

STEUERKREUZ PRO

FÜR DAS XBOX™ VIDEOSPIELSYSTEM

Es freut uns, dass Sie sich für das Control Pad Pro (Steuerkreuz Pro) von Mad Catz entschlossen haben, den Sie zusammen mit dem Xbox Videospielsystem anwenden können. Mit dem Control Pad Pro (Steuerkreuz Pro) von Mad Catz optimieren Sie Ihre Xbox Spiele, da er handlich ist und auf Ihre Befehle sofort anspricht. Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Anwendung und informiert Sie gleichzeitig, wie Sie die Ausstattung des Control Pad Pro (Steuerkreuz Pro) am besten nutzen.

Das Control Pad Pro (Steuerkreuz Pro) von Mad Catz ist eine der haltbarsten und zuverlässigsten Ausstattungen die Sie kaufen können. Bitte vergessen Sie nicht Ihr neues Mad Catz Produkt zu registrieren und zwar über unsere Webseite www.madcatz.com. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch gleich unsere gesamte Palette von Zubehör für Ihre Videospiele einsehen.

INHALTSVERZEICHNIS

EINSTELLUNG	1
LAYOUT	2
AUSSTATTUNG	4
PROGRAMMIEREN VON MACROS	5
WARNHINWEISE	7
FEHLERBEHEBUNG	7


EINSTELLUNG

WICHTIG! Bevor Sie das Produkt zum ersten mal benutzen lesen Sie bitte zur Sicherheit, Gesundheit und für andere wichtige Informationen die Anleitung des Xbox Videospielsystems genau durch.

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zu der Spielkonsole AUS (OFF), genau so, wie es in dem Xbox Wartungshandbuch beschrieben ist.

2. Stellen Sie sicher, dass die Break-away-Verbindung des Control Pad Pro Controllerkabels sicher befestigt ist.
3. Stecken Sie den Controller in den Steuerport in der Spielkonsole ein (siehe Abbildung unten).
4. Legen Sie die Diskette so ein wie es im Xbox Wartungshandbuch beschrieben ist.
5. Schalten Sie die Stromzufuhr zu der Spielkonsole EIN (ON) und beginnen Sie zu spielen.

LAYOUT

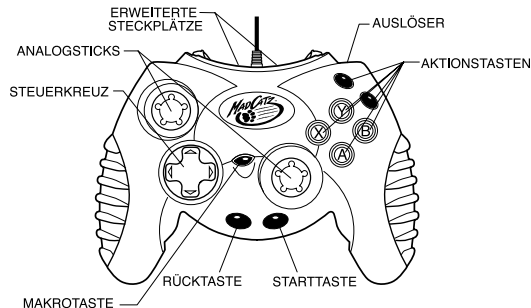

Steuerkreuz

Das Steuerelement gibt die Richtung an in die sich die Figuren bewegen. Es dient auch zur Navigation durch die Menüs und ist die bevorzugte Steuerung für präzise Bewegungen der programmierten Makros.

Analogsticks

Die beiden Analogsticks steuern je zwei Achsen (X-Achse und Y-Achse).

Unterschiedliche Softwaretitel ermöglichen es die Analogsticks so zu ändern, wie sie bei dem Spiel reagieren würden. Die Analogsticks geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Figuren mit mehr Tiefenwirkung zu bewegen. Die analogen Joysticks bieten für viele Renn- und Aktionsspiele mehr Bewegungsfreiheit als das Steuerkreuz und werden daher bevorzugt. Der linke analog Controller ist der im allgemeinen benutzte analoge Joystick für Spiele.

Jeder Analogstick hat eine Aktionstaste, die durch ein Hinunterdrücken des Sticks aktiviert wird. Diese Tasten werden, je nach Software, dazu benutzt, verschiedenartige Aktionen auszuführen. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Softwareanleitung.

Aktionstasten (A, B, X, Y, BLACK (SCHWARZ), WHITE (WEISS))

Diese Tasten werden, je nach der Software, zum ausführen verschiedener Aktionen benutzt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Softwareanleitung.

Auslöser

Diese Tasten werden mit dem Mittelfinger gedrückt und ermöglichen variable Aktionsstufen. Die Funktion hängt von der Software ab die verwendet wird. Zur maximalen Aktion ziehen Sie den Auslöser bis zum Anschlag zurück. Wollen Sie die Aktion reduzieren, dann lassen Sie den Auslöser etwas los. Variable Auslöser geben dem Spiel viel mehr Tiefenwirkung.

Starttaste

Diese Taste wird im allgemeinen zum auswählen aus dem Menü benutzt oder zum pausieren des Spieles benutzt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Softwareanleitung.

Rücktaste

Diese Taste ist eine Standardtaste, die Ihnen je nach Software, verschiedene Abläufe ermöglicht. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Softwareanleitung.

Makrotaste

Mit der Makrotaste können Sie eine ganze Reihe von Befehlen aufnehmen und auf nur eine Taste speichern (Einzelheiten finden Sie in der Anleitung unter „Ausstattung“).

Erweiterte Steckplätze

Das Control Pad Pro hat zwei erweiterte Steckplätze. Diese Anschlussstellen sind dazu vorgesehen, dass Sie bestimmtes Zubehör an Ihren Controller anschliessen können, wie zum Beispiel eine Speicherkarte oder Kopfhörer. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Anleitung für Zubehör.

AUSSTATTUNG

Die Ausstattung des Control Pad Pro bietet Ihnen den neuesten Stand der Technik und bietet Ihnen gleichzeitig ein Spielerlebnis wie nie zuvor. Das Control Pad Pro ist einfach zu bedienen und ist so entworfen und gebaut, dass er Ihnen sicherlich stundenlanges Spielvergnügen bringen wird. Das Control Pad Pro von Mad Catz bietet Ihnen folgendes:

- Offiziell für die Xbox lizenziert und heisst gleichzeitig, dass seine Kompatibilität garantiert wird.
- 6 Aktionstasten und 2 Auslöser mit je über 200 Einstellungsstufen (Einstellung der Empfindlichkeit).
- 2 erweiterte Steckplätze zur Erweiterung und zu verbessertem Spiel.
- Intensive Vibrationsfunktion, die den Controller bei entsprechend kompatiblen Spielen rüttelt oder vibriert.
- Durch das 3 Meter überlange Kabel können Sie mit reichlichem Abstand vor dem TV sitzen.
- Ergonomischer und kompakter Entwurf zum maximalen Komfort.
- Mit der Makroausstattung können Sie hochentwickelte Bewegungen programmieren.

ANWENDUNG DER MAKROAUSSTATTUNG

Überblick

Das Control Pad Pro bietet eine powervolle Makrofunktion, mit der Sie bei vielen Spielen ganz einfach „geheime“ Bewegungen aktivieren können. Wenn Sie bestimmte Spiele spielen, insbesondere Kampfspiele, können Sie, durch drücken von einer Kombination von Steuerkreuz und Aktionstasten, ganz besondere Bewegungen für ganz strategisch gezielte Angriffe durchführen.

Die Makrofunktion bietet Ihnen die Möglichkeit mit nur einem gezielten Tastendruck fehlerfrei eine Reihe von Tasten zu aktivieren. Zum Beispiel verlangen spezielle Kampfbewegungen ein detailliertes und spezifisches drücken bestimmter Tasten, z. B. „links, links, rechts, nach unten, A“, wodurch die Figur eine bestimmte Bewegung durchführt. Diese gleiche Bewegung kann durch eine Makrofunktion aufgenommen und fehlerlos aktiviert werden, indem man eine einzige Taste drückt und man dadurch Zeit spart und das Risiko ausschaltet eine falsche Taste zu drücken.

Programmieren von Makros

1. Drücken Sie die Makrotaste (Makrotaste leuchtet rot auf).
2. Drücken Sie die Taste, die dem Makro zugeteilt werden soll (die Makrotaste beginnt zu blinken). Es gibt vier Tasten die programmierbar sind BLACK (SCHWARZ), WHITE (WEISS), LT und RT (siehe Layout zur Identifizierung der Tasten).
3. Drücken Sie die entsprechende Reihenfolge der gewünschten Tasten. Wenn eine Taste gedrückt wird hört das Licht der Makrotaste auf zu blinken, bis man die Taste wieder los lässt.
4. Wenn Sie fertig sind dann drücken Sie die Makrotaste nochmals und das Licht der Makrotaste hört auf zu blinken und geht AUS (OFF). Hinweis: Es können bis zu maximal 32 Befehle eingegeben werden. Wenn Sie diese Grenze erreicht haben, hört das Licht der Makrotaste auf zu blinken und schaltet AUS (OFF).
5. Anwendung des Makro während eines Spieles: drücken Sie ganz einfach die

Taste die Sie designiert haben (BLACK (SCHWARZ), WHITE (WEISS), LT oder RT) und die programmierte Reihenfolge wird aktiviert und gespielt.

Zeitaufnahme (WICHTIG)

Die Macro Aufnahme nimmt nicht in Echtzeit auf. Beim Aufnehmen müssen Sie nicht jede Taste in der genauen Reihenfolge drücken, so wie es von bestimmten Spielen verlangt wird.

Bestimmte Kombinationen von Bewegungen bei Spielen erfordern präzise und zeitliche Ausführungen, um die Bewegungen fachgemäß durchzuführen. Zum Glück berücksichtigt dies das Steuerkreuz Pro. Jeder Tastendruck bezieht sich auf 1/10 einer Sekunde in eigentlicher Spielzeit. In anderen Worten, wenn man zehn mal die Taste drückt, ist es als würde man die Taste während des Spieles eine Sekunde lang gedrückt halten. Bestimmte Kombinationen von Bewegungen verlangen, dass man kurze Pausen macht, bevor man die nächste Taste drückt. Da die Macro Taste keine Echtzeit programmiert, müssen Sie die „BACK“ (ZURÜCK) Taste drücken, um diese Pausen auszugleichen.

Jedes mal, wenn Sie die „BACK“ (ZURÜCK) Taste drücken, ist es als würden Sie eine Pause von 1/10 Sekunde machen, bevor die nächste Taste aktiviert wird. Zum Beispiel können Sie eine Pause von _ Sekunde zwischen zwei Tastendrücken machen, indem Sie die „BACK“ (ZURÜCK) Taste 5 mal drücken. Die Macro Ausstattung hat eine Speicherkapazität von bis zu 32 Tastendrücken oder 3,2 Sekunden. Die Aufnahme hört automatisch auf, wenn Sie 32 Tastendrücke erreichen.

Neueinstellung des Makro

1. Drücken Sie die Makrotaste (sie leuchtet rot auf).
2. Drücken Sie die Taste die Sie auf die Grundeinstellung zurückstellen wollen (Licht der Makrotaste blinkt).
3. Drücken Sie die START-Taste auf dem Controller.

- Die Taste ist jetzt frei und ohne vorherige Makroeingaben und hat nun wieder die ursprüngliche Grundeinstellung.
- Der Makro stellt sich automatisch ein, wenn Sie das Xbox Spielsystem auf OFF (AUS) stellen oder den Controller ausstecken.

WARNHINWEISE

- Stecken Sie den Controller nicht in die Spielkonsole, während der Strom eingeschaltet ist.
- Vor elektrischem Schock wird gewarnt.
- Nicht im Freien anwenden.
- Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
- Erstickungsgefahr - kleine Teile - nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet.

FEHLERBEHEBUNG

Problem: Das Control Pad Pro reagiert nicht.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Controller fest in die Spielkonsole eingesteckt ist.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Stecker haben und nicht den Break-away-Verbindungsstecker.

Problem: Das Control Pad Pro vibriert nicht.

Erklärung: Eine Vibration tritt nur während bestimmter Phasen des Spieles ein. Zum Beispiel kann es bei einem Rennspiel sein, dass der Controller nicht vibriert, bis man gegen eine Wand fährt. Es kann auch sein, dass manche Spiele eine Vibration nicht unterstützen, oder dass die Vibration über das Optionsmenü separat eingestellt werden muss. Einzelheiten finden Sie in der Softwareanleitung.

Lösung: Schlagen Sie in Ihrer Softwareanleitung nach. Sie können die Funktion über das Spielmenü einschalten.

Problem: Das Control Pad Pro lässt sich nicht in die Spielkonsole einstecken.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Stecker haben und nicht den Break-away-Verbindungsstecker.

©2002 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Rd., Suite 101, San Diego, CA 92108-4406, USA. Mad Catz und das Mad Catz Logo sind eingetragene Warenzeichen von Mad Catz, Inc., so wie deren Zweigstellen und Tochtergesellschaften. Dieses Produkt ist offiziell von Microsoft Corporation lizenziert. Microsoft, Xbox und das Xbox Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in USA und/oder anderen Ländern und werden unter der Lizenz von Microsoft benutzt. Hergestellt in China. Gedruckt in Hongkong. Alle Rechte vorbehalten. Ausführungen, Erscheinung und Spezifikationen, können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Internationale und inländische Patente anhängig. Bitte halten sie diese Unterlagen zur späteren Referenz bereit. Mad Catz garantiert seine Produkte 100% Form und Design dieses Erzeugnisses sind exklusives Mad Catz Image.

Wenn Sie Fragen haben, dann besuchen Sie unsere Webseite unter www.madcatz.com, oder rufen Sie uns über folgende Nummer an 1-800-659-2287 (nur für USA), oder 1-619-683-9830 (außerhalb der USA).