

MAD CATZ

**CUSTOMIZABLE ERGONOMIC
GAME CONTROLLER**

***C.A.T.* 17**




Quick Start Guide

CUSTOMIZABLE ERGONOMIC
GAME CONTROLLER

C.A.T. 17

ENGLISH	-----	01-15
FRANÇAIS	-----	16-30
DEUTSCHE	-----	31-45
ESPAÑOL	-----	46-60
PORTUGUÊS	-----	61-75
简体中文	-----	76-90
日本語	-----	91-105
ITALIANO	-----	106-120
POLSKI	-----	121-135
РУССКИЙ	-----	136-150
TÜRKÇE	-----	151-165
اللغة العربية	-----	166-180

Product Overview

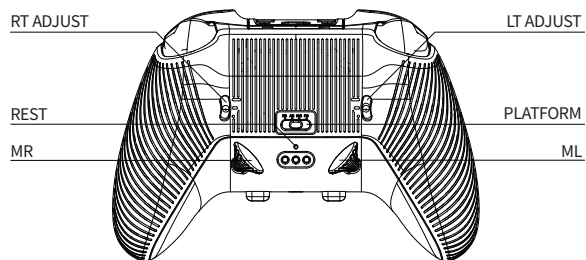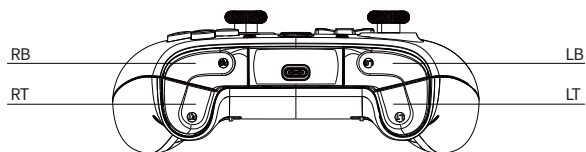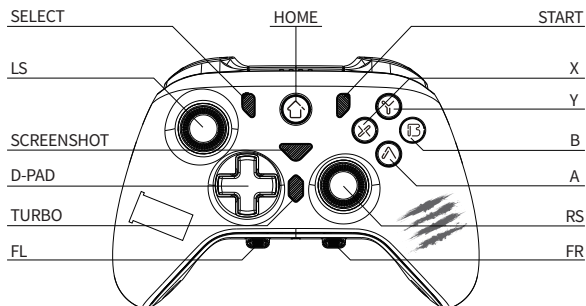

1. Controller Power On/Off

1.1 Power On: When the controller is off, press the HOME button once to power on and wake the controller; it enters reconnect mode.

1.2 Reconnect to Device:

- ① When the controller is off, press the HOME button once to power on and wake the controller.
- ② When the controller is on, toggle the platform switch to reconnect to the last connected device.

1.3 Power Off: Long-press the HOME button for 5 seconds.

2. Battery Level Indication

2.1 Long-press the HOME button for 3 seconds. During power-on pairing, the channel indicator lights display battery level for 1 second, then the controller enters pairing mode (channel lights enter marquee mode).

2.2 Battery Display:

Below 30% battery: Channel indicator LED1 lights up.

30%-50% battery: Channel indicators LED1+LED2 light up.


50%-80% battery: Channel indicators LED1+LED2+LED3 light up.

Above 80% battery: Channel indicators LED1+LED2+LED3+LED4 light up.

Voltage	Percentage of Electricity	Lighting Display
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4
Long-press the HOME button for 3 seconds. During power-on pairing, the channel indicator lights display battery level for 0.5-1 second, then the channel lights show marquee mode.		


3. PC Platform

3.1 Wired connection



Set the platform switch to PC.

- ① Use a USB-A to USB-C data cable to connect the controller to the PC's USB port.
- ② The PC will detect new hardware and complete installation. Channel indicators LED1+LED4 slow flash, indicating successful connection, and the controller vibrates once.
- ③ The controller defaults to X-Input mode, with the device name "Mad Catz C.A.T. 17."
- ④ In X-Input mode, long-press "SELECT" + "START" for 6 seconds to switch to D-Input mode.
- ⑤ Channel indicators LED2+LED3 slow flash, mode switch completed, and the controller vibrates once.
- ⑥ Device name becomes "Mad Catz C.A.T. 17."




Set the platform switch to NS.

- ⑦ When the controller is off, use a USB-A to TYPE-C data cable to connect to the PC's USB port.
- ⑧ Channel indicator LED1 slow flashes, indicating successful connection, and the controller vibrates once.
- ⑨ Device name is "Controller."


3.2 Bluetooth connection

a. PC Mode




Set the platform switch to PC.

- ① When the controller is off, long-press the HOME button for 3 seconds to enter pairing mode (channel lights enter fast marquee mode).
- ② Open PC Settings > Bluetooth & Other Devices > Add Device > Bluetooth to enter search mode.
- ③ Find "Mad Catz C.A.T. 17" in the search interface and click to pair.
- ④ Channel indicator LED1 stays lit, and the controller vibrates once.
- ⑤ Device name is "Mad Catz C.A.T. 17."

b. iOS Mode


Set the platform switch to iOS.

- ① When the controller is off, long-press the HOME button for 3 seconds to enter pairing mode (channel indicators LED1+LED4 fast flash).
- ② Open PC Settings > Bluetooth & Other Devices > Add Device > Bluetooth to enter search mode.
- ③ Find “Mad Catz C.A.T. 17” in the search interface and click to pair.
- ④ Channel indicators LED1+LED4 stay lit, and the controller vibrates once.
- ⑤ Device name is “Mad Catz C.A.T. 17.”

c. Android Mode

Set the platform switch to AN.

- ① When the controller is off, long-press the HOME button for 3 seconds to enter pairing mode (channel indicators LED2+LED3 fast flash).
- ② Open PC Settings > Bluetooth & Other Devices > Add Device > Bluetooth to enter search mode.
- ③ Find “Mad Catz C.A.T. 17” in the search interface and click to pair.
- ④ Channel indicators LED2+LED3 stay lit, and the controller vibrates once.
- ⑤ Device name is “Mad Catz C.A.T. 17.”


d. Switch Mode

Set the platform switch to NS.

- ① When the controller is off, long-press the HOME button for 3 seconds to enter pairing mode (channel lights enter fast marquee mode).
- ② Open PC Settings > Bluetooth & Other Devices > Add Device > Bluetooth to enter search mode.
- ③ Find “Pro Controller” in the search interface and click to pair.
- ④ Channel indicator LED1 stays lit, and the controller vibrates once.
- ⑤ Device name is “Pro Controller.”

4. Switch Platform


4.1 Wired connection



Set the platform switch to NS.

- ① On the Switch main interface, select: Settings > Controllers & Sensors > Pro Controller Wired Connection > Enable.
- ② When the controller is off, use a USB-A to TYPE-C data cable to connect to the Switch dock's USB port, or use an OTG adapter with a USB-A to TYPE-C cable to connect to the Switch's TYPE-C port.
- ③ The corresponding channel indicator flashes (steady when fully charged), indicating successful connection.

4.2 Bluetooth connection



Set the platform switch to NS.


- ① On the Switch main interface, click: Controllers > Change Grip/Order.
- ② When the controller is off, long-press the HOME button for 3 seconds to enter pairing mode (channel lights enter fast marquee mode).
- ③ After 3-5 seconds, the corresponding channel indicator stays lit, indicating successful connection.

4.3 Switch Wake-Up Function

- ① In Bluetooth connection mode, when the Switch is in sleep mode, press the HOME button once to reconnect and wake the Switch.
- ② If the controller fails to wake the Switch, manually wake the console.

5. Android Platform

5.1 Bluetooth Connection




Set the platform switch to AN.

- ① When the controller is off, long-press the HOME button for 3 seconds to enter pairing mode (channel indicators LED2+LED3 fast flash).
- ② Open Android device settings: Settings > Bluetooth, and enter search mode.
- ③ Find “Mad Catz C.A.T. 17” in the search interface and select to pair.
- ④ Channel indicators LED2+LED3 stay lit, and the controller vibrates once.
- ⑤ Device name is “Mad Catz C.A.T. 17.”
- ⑥ If Bluetooth pairing fails, after 2 minutes and 30 seconds, the controller automatically exits pairing mode and enters sleep mode.

EN

6. iOS Platform




Set the platform switch to iOS.

- ① When the controller is off, long-press the HOME button for 3 seconds to enter pairing mode (channel indicators LED1+LED4 fast flash).

- ② Open iOS device settings: Settings > Bluetooth, and enter search mode.
- ③ Find “Mad Catz C.A.T. 17” in the search interface and click to pair.
- ④ Channel indicators LED1+LED4 stay lit, and the controller vibrates once.
- ⑤ Device name is “Mad Catz C.A.T. 17.”
- ⑥ If Bluetooth pairing fails, after 2 minutes and 30 seconds, the controller automatically exits pairing mode and enters sleep mode.

7. Trigger Travel Adjustment

The left and right triggers can be adjusted for travel distance:

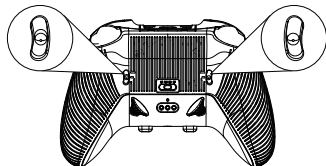


EN

- ① Long travel: Approximately 8mm.
- ② Medium travel: Approximately 3-4mm.
- ③ Short travel: Approximately 0.7mm (with mechanical switch sound).

8. ABXY Button Mapping Swap

Press the combination “B” + “SELECT” + “START” to swap the A/B/X/Y button functions between Xbox and Switch layouts. Upon completion, the controller vibrates once.

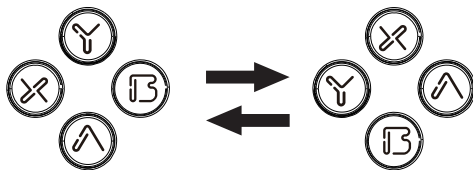

9. D-Pad and Left Joystick Mapping Swap

In power-on state, long-press “L3” + “SELECT” + “START” for 1 second to swap the D-Pad and left joystick functions. Upon completion, the controller vibrates once. This swap has no memory function.



10. Lighting Settings

10.1 Light Effect Mode Switching

Press “SELECT” + “D-Pad Up/Down” to cycle through light effect modes: “Rainbow,” “Steady,” “Breathing.” Default mode is “Rainbow.”

10.2 Color Adjustment in Steady and Breathing Modes

- ① “SELECT” + “D-Pad Left”: Cycle forward through colors.
- ② “SELECT” + “D-Pad Right”: Cycle backward through colors.
- ③ Color sequence: Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple.

10.3 Brightness Adjustment

- ① “SELECT” + Left Joystick Up: Increase brightness.
- ② “SELECT” + Left Joystick Down: Decrease brightness.

Brightness levels (5): 0 (off), 25%, 50%, 75% (default), 100%.

10.4 Joystick Lighting On/Off

Press the combination “A” + “SELECT” + “START” to toggle joystick lighting on or off.

11. Macro and Mapping Settings

11.1 Default Programmable Keys: FL: D-Pad Left, FR: D-Pad Right, ML: L3, MR: R3.

11.2 Mappable Keys: Left Joystick, Right Joystick, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Macro Programming Steps:

① Hold “TURBO” + ML/MR/FL/FR for 2 seconds. Channel indicators LED2+LED3 light up, entering macro programming mode.

② Press the desired function keys (e.g., A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). After input, press ML/MR or the programming key to exit programming mode. LED lights revert to channel indicators, and macro programming is complete.

③ Pressing ML/MR/FL/FR triggers the programmed actions.

Up to 32 function keys can be mapped in a single macro.

11.4 Macro Clearing:

① Hold “T” + ML/MR/FL/FR for 2 seconds. Channel indicators LED2+LED3 light up. Press the programming key (ML/MR/FL/FR) to clear its function.

11.5 Macros have memory function and will survive reboot.

12. Turbo setting

12.1 Supported Keys: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Turbo Setup Steps:

① Hold function key + “T” to enable semi-auto turbo.

② Hold function key + “T” again to enable full-auto turbo.

③ Hold function key + “T” a third time to disable turbo.

12.3 Turbo Clear:

① Long-press “T” for 5 seconds to clear turbo settings for all keys.

12.4 Turbo Rate Adjustment:

① “T” + “START”: Increase turbo rate.

② “T” + “SELECT”: Decrease turbo rate.

③ Rates: Slow (8 times/sec), Medium (16 times/sec), Fast (21 times/sec) – 3 levels.

12.5 Turbo settings have no memory function and must be set again after reboot.

13. Controller Vibration Settings

13.1 Vibration Levels: Strong (100%), Medium (70%), Weak (30%), Off (0) – 4 levels.

13.2 Default: Medium.

13.3 Vibration Adjustment: Hold “T” key and move Left Joystick Up/Down to adjust. Up increases intensity, Down decreases.

- ① Weak: Channel indicator LED1 flashes once, low vibration.
- ② Medium: Channel indicators LED1+LED2 flash once, medium vibration.
- ③ Strong: Channel indicators LED1+LED2+LED3 flash once, strong vibration.
- ④ Off: Channel indicators LED1+LED2+LED3+LED4 flash once, no vibration.

13.4 Vibration settings have memory function, retaining the last setting after reboot.

14. Reset function

14.1 Forced Reset: If the controller malfunctions, crashes, or exhibits anomalies, press the reset hole switch on the back for 1 second to force a reset.

14.2 Factory Reset: Long-press the Turbo key for 10 seconds to restore factory settings. The controller vibrates once.


15. App Function Settings




Scan the QR Code for the KeyLinker APP

15.1 Android platform


- ① Scan the QR code above or Open Google Play, search for “KeyLinker APP,” and install.
- ② Follow Section 5 to connect the controller to the Android device.
- ③ Open KeyLinker APP, refresh the search page, and click “Mad Catz C.A.T. 17.”

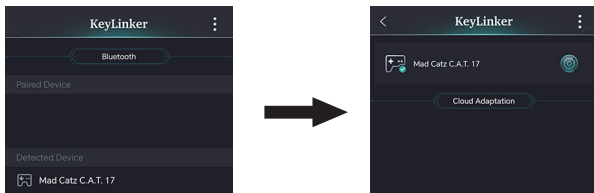

- ④ Click the settings  icon to enter the settings interface. Customize button functions, joystick dead zones, trigger dead zones, vibration intensity, Turbo, lighting, and sleep time.

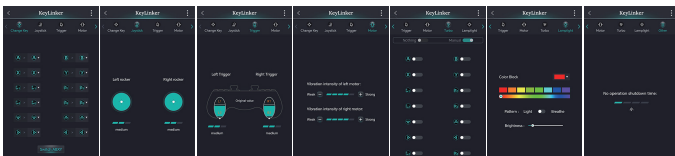


- ⑤ For advanced settings, click the top-right icon , select Advanced Mode, and configure.
- ⑥ Click Apply in the bottom-right corner to save settings.

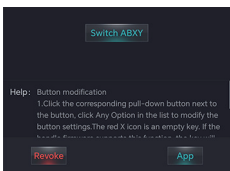


15.2 iOS platform


- ① Scan the QR code above, or open the App Store, search for “KeyLinker APP,” and install.
- ② Follow Section 6 to connect the controller to the iOS device.
- ③ Open KeyLinker APP, refresh the search page, and click “Mad Catz C.A.T. 17.”

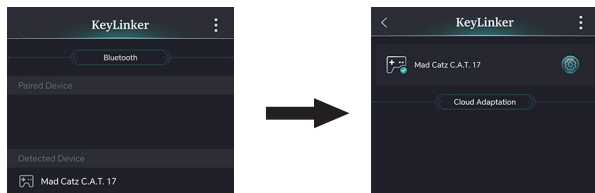

- ④ Click the settings  icon to enter the settings interface. Customize button functions, joystick dead zones, trigger dead zones, vibration intensity, Turbo, lighting, and sleep time.

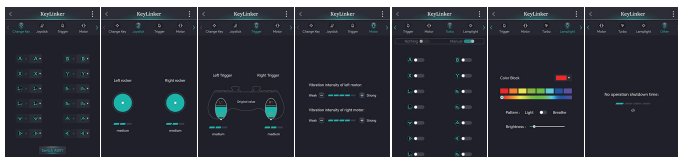

- ⑤ For advanced settings, click the top-right icon , select Advanced Mode, and configure.
- ⑥ Click Apply in the bottom-right corner to save settings.

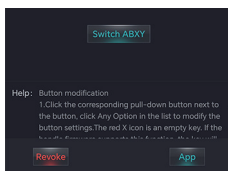

16. Function Key Reference Table




Platform Button	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Left Joystick	Left Joystick	Left Joystick	Left Joystick	Left Joystick
Right Joystick	Right Joystick	Right Joystick	Right Joystick	Right Joystick
D-PAD	D-PAD	D-PAD	D-PAD	D-PAD
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
SELECT	—	BACK	SELECT	Double-tap Screenshot
START	+	START	START	Pause
O	O			
HOME	HOME	HOME	HOME	
T				

17. Quick Reference Guide

Controller Operation Quick Guide		
Function	Action	Note
Controller Power On/Reconnect	Short-press HOME	
Controller Power Off	Long-press HOME 5s	
Bluetooth Pairing	Long-press HOME 3s	Displays battery info
Wired PC XIN/DIN Mode Switch	Platform switch to PC, SELECT + START 6s	
Wired PC Switch Mode	Platform switch to NS, connect via data cable	
Bluetooth PC XINPUT Mode	Platform switch to iOS, long-press HOME 3s	
Bluetooth Android HID Mode	Platform switch to AN, long-press HOME 3s	
Bluetooth iOS	Platform switch to iOS, long-press HOME 3s	
Bluetooth NS	Platform switch to NS, long-press HOME 3s	
Joystick + Gyro Manual Calibration	SELECT + START + X 1s → Calibration → Press START to end	Power-on state
ABXY Button Swap	SELECT + START + B 1s	
D-Pad & Right Joystick Swap	SELECT + START + L3 1s	
Joystick Edge Switch	T + Screenshot key 2s	
Gyro Map to Left Joystick	START + L3 3s	
Gyro Map to Right Joystick	START + R3 3s	

Function	Action	Note
Gyro X-Axis Inversion	START + X 1s	Requires gyro mapping success
Gyro Y-Axis Inversion	START + Y 1s	Requires gyro mapping success
Gyro X-Axis Sensitivity	START + D-Pad Left/Right	Requires gyro mapping success
Gyro Y-Axis Sensitivity	START + D-Pad Up/Down	Requires gyro mapping success
RGB Light On/Off	SELECT + START + A 1s	
RGB Light Effect Mode Switch	SELECT + D-Pad Up/Down	
RGB Light Color Switch	SELECT + D-Pad Left/Right	Steady/Breathing modes only
RGB Light Brightness Adjustment	SELECT + Left Joystick Up/Down	
Macro Programming	T + M1/M2 → Function keys → M1/M2	
Macro Clear	T + M1/M2 → M1/M2	
Turbo Setup	T + Function key	Manual → Auto → Off
Turbo Clear All	Long-press T 5s	
Turbo Speed Setup	T + SELECT/START	3 levels
Controller Vibration Setup	T + Left Joystick Up/Down	4 levels
Reset	Press reset hole 1s	
Factory Reset	Long-press T 10s	Resets Turbo, vibration, macros

Présentation du produit

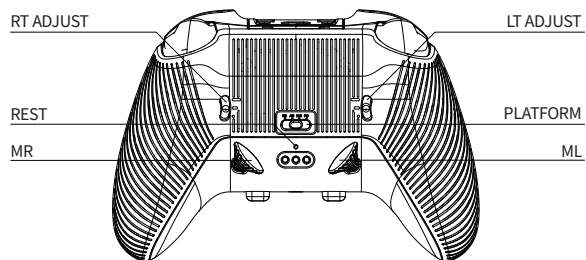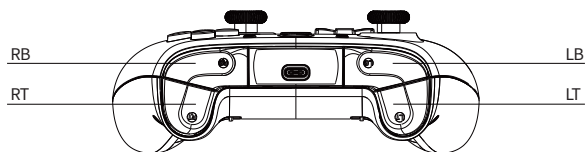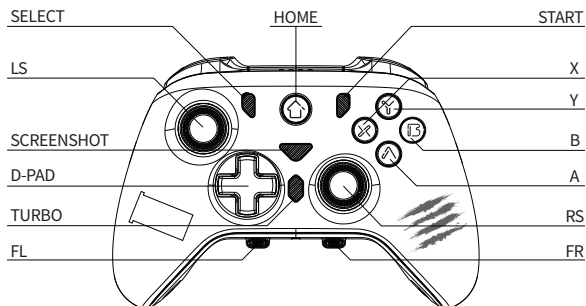

1. Marche/Arrêt du contrôleur

1.1 Mise sous tension : lorsque le contrôleur est éteint, appuyez une fois sur le bouton HOME pour allumer et réveiller le contrôleur ; il entre en mode de reconnexion.

1.2 Reconnecter à l'appareil :

① Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez une fois sur le bouton HOME pour allumer et réveiller le contrôleur.

② Lorsque le contrôleur est allumé, basculez le commutateur de la plate-forme pour vous reconnecter au dernier appareil connecté.

1.3 Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 5 secondes.

2. Indication du niveau de batterie

2.1 Appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes. Lors de l'appairage, les voyants des canaux affichent le niveau de batterie pendant 1 seconde, puis la manette passe en mode appairage (les voyants des canaux s'affichent en mode chapiteau).

2.2 Affichage de la batterie :

En dessous de 30 % de batterie : l'indicateur de canal LED1 s'allume.

Batterie 30%-50% : les indicateurs de canal LED1+LED2 s'allument.

Batterie 50%-80% : les indicateurs de canal LED1+LED2+LED3 s'allument.


Au-dessus de 80 % de batterie : les indicateurs de canal LED1+LED2+LED3+LED4 s'allument.

Tension	Pourcentage de batterie	Affichage lumineux
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4

Appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes. Lors de l'appairage, les voyants des canaux affichent le niveau de batterie pendant 0,5 à 1 seconde, puis le mode sélection.

3. Plateforme PC

3.1 Connexion filaire



Réglez le commutateur de plate-forme sur PC.

- ① Utilisez un câble de données USB-A vers USB-C pour connecter le contrôleur au port USB du PC.
- ② Le PC détecte le nouveau matériel et termine l'installation. Les voyants LED 1 et LED 4 clignent lentement, indiquant une connexion réussie, et la manette vibre une fois.
- ③ Le contrôleur est par défaut en mode X-Input, avec le nom de périphérique « Mad Catz CAT 17 ».
- ④ En mode X-Input, appuyez longuement sur « SELECT » + « START » pendant 6 secondes pour passer en mode D-Input.
- ⑤ Les indicateurs de canal LED2+LED3 clignent lentement, le changement de mode est terminé et le contrôleur vibre une fois.
- ⑥ Le nom de l'appareil devient « Mad Catz CAT 17 ».




Réglez le commutateur de plate-forme sur NS.

FR

- ⑦ Lorsque le contrôleur est éteint, utilisez un câble de données USB-A vers TYPE-C pour vous connecter au port USB du PC.
- ⑧ L'indicateur de canal LED1 clignote lentement, indiquant une connexion réussie, et le contrôleur vibre une fois.
- ⑨ Le nom de l'appareil est « Contrôleur ».

3.2 Connexion Bluetooth


a. Mode PC



Réglez le commutateur de plate-forme sur PC.

- ① Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage (les voyants des canaux entrent en mode de sélection rapide).
- ② Ouvrez Paramètres du PC > Bluetooth et autres appareils > Ajouter un appareil > Bluetooth pour accéder au mode de recherche.
- ③ Recherchez « Mad Catz CAT 17 » dans l'interface de recherche et cliquez pour associer.
- ④ L'indicateur de canal LED1 reste allumé et le contrôleur vibre une fois.
- ⑤ Le nom de l'appareil est « Mad Catz CAT 17 ».


b. Mode iOS



Réglez le commutateur de plate-forme sur iOS.

- ① Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage (les indicateurs de canal LED1 + LED4 clignotent rapidement).
- ② Ouvrez Paramètres du PC > Bluetooth et autres appareils > Ajouter un appareil > Bluetooth pour accéder au mode de recherche.
- ③ Recherchez « Mad Catz CAT 17 » dans l'interface de recherche et cliquez pour associer.
- ④ Les indicateurs de canal LED1+LED4 restent allumés et le contrôleur vibre une fois.
- ⑤ Le nom de l'appareil est « Mad Catz CAT 17 ».


c. Mode Android



Réglez le commutateur de la plate-forme sur AN.

- ① Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage (les indicateurs de canal LED2+LED3 clignotent rapidement).
- ② Ouvrez Paramètres du PC > Bluetooth et autres appareils > Ajouter un appareil > Bluetooth pour accéder au mode de recherche.
- ③ Recherchez « Mad Catz CAT 17 » dans l'interface de recherche et cliquez pour associer.
- ④ Les indicateurs de canal LED2+LED3 restent allumés et le contrôleur vibre une fois.
- ⑤ Le nom de l'appareil est « Mad Catz CAT 17 ».

d. Mode Switch




Réglez le commutateur de plate-forme sur NS.

- ① Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage (les voyants des canaux entrent en mode de sélection rapide).
- ② Ouvrez Paramètres du PC > Bluetooth et autres appareils > Ajouter un appareil > Bluetooth pour accéder au mode de recherche.
- ③ Recherchez « Pro Controller » dans l'interface de recherche et cliquez pour associer.
- ④ L'indicateur de canal LED1 reste allumé et le contrôleur vibre une fois.
- ⑤ Le nom de l'appareil est « Pro Controller ».

4. Plateforme Switch

4.1 Connexion filaire




Réglez le commutateur de plate-forme sur NS.

FR

- ① Sur l'interface principale du Switch, sélectionnez : Paramètres > Contrôleurs et capteurs > Connexion filaire du contrôleur Pro > Activer.
- ② Lorsque le contrôleur est éteint, utilisez un câble de données USB-A vers TYPE-C pour vous connecter au port USB de la station d'accueil Switch, ou utilisez un adaptateur OTG avec un câble USB-A vers TYPE-C pour vous connecter au port TYPE-C du Switch.
- ③ L'indicateur de canal correspondant clignote (fixe lorsqu'il est complètement chargé), indiquant une connexion réussie.

4.2 Connexion Bluetooth



Réglez le commutateur de plate-forme sur NS.


- ① Sur l'interface principale de Switch, cliquez sur : Contrôleurs > Modifier la prise/l'ordre.
- ② Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage (les voyants des canaux entrent en mode de sélection rapide).
- ③ Après 3 à 5 secondes, l'indicateur de canal correspondant reste allumé, indiquant une connexion réussie.

4.3 Fonction de réveil Switch

- ① En mode de connexion Bluetooth, lorsque le Switch est en mode veille, appuyez une fois sur le bouton HOME pour reconnecter et réveiller le Switch.
- ② Si le contrôleur ne parvient pas à réveiller la Switch, réveillez manuellement la console.

5. Plateforme Android

5.1 Connexion Bluetooth




Réglez le commutateur de la plate-forme sur AN.

- ① Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage (les indicateurs de canal LED2+LED3 clignotent rapidement).
- ② Ouvrez les paramètres de l'appareil Android : Paramètres > Bluetooth et entrez en mode recherche.
- ③ Recherchez « Mad Catz CAT 17 » dans l'interface de recherche et sélectionnez pour l'associer.
- ④ Les indicateurs de canal LED2+LED3 restent allumés et le contrôleur vibre une fois.
- ⑤ Le nom de l'appareil est « Mad Catz CAT 17 ».
- ⑥ Si l'appairage Bluetooth échoue, après 2 minutes et 30 secondes, le contrôleur quitte automatiquement le mode d'appairage et entre en mode veille.

FR

6. Plateforme iOS




Réglez le commutateur de plate-forme sur iOS.

- ① Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage (les indicateurs de canal LED1 + LED4 clignotent rapidement).

- ② Ouvrez les paramètres de l'appareil iOS : Paramètres > Bluetooth et entrez en mode recherche.
- ③ Recherchez « Mad Catz CAT 17 » dans l'interface de recherche et cliquez pour associer.
- ④ Les indicateurs de canal LED1+LED4 restent allumés et le contrôleur vibre une fois.
- ⑤ Le nom de l'appareil est « Mad Catz CAT 17 ».
- ⑥ Si l'appairage Bluetooth échoue, après 2 minutes et 30 secondes, le contrôleur quitte automatiquement le mode d'appairage et entre en mode veille.

7. Réglage de la course de la gâchette

Les déclencheurs gauche et droit peuvent être réglés en fonction de la distance de déplacement :

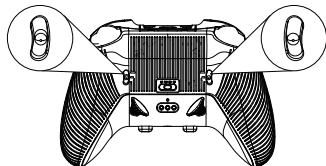


FR

- ① Course longue : environ 8 mm.
- ② Course moyenne : environ 3-4 mm.
- ③ Course courte : environ 0,7 mm (avec bruit d'interrupteur mécanique).

8. Échange de mappage des boutons ABXY

Maintenez enfoncées pendant 2 secondes les touches « B » + « SELECT » + « START » pour permuter les fonctions des boutons A/B/X/Y entre la configuration Xbox et la configuration Switch. Une fois l'opération terminée, la manette vibre une fois.

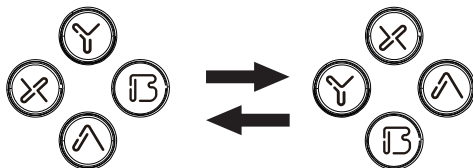

9. Échange de mappage du D-Pad et du joystick gauche

À l'état allumé, appuyez longuement sur « L3 » + « SELECT » + « START » pendant 1 seconde pour permuter les fonctions du D-Pad et du joystick gauche. Une fois la permutation effectuée, la manette vibre une fois. Cette permutation n'a pas de fonction mémoire.



10. Paramètres d'éclairage

10.1 Changement de mode d'effet lumineux

Appuyez sur « SELECT » et « D-Pad Haut/Bas » pour parcourir les modes d'effets lumineux : « Arc-en-ciel », « Fixe », « Respiration ». Le mode par défaut est « Arc-en-ciel ».

10.2 Réglage des couleurs en modes fixe et respirant

- ① « SELECT » + « D-Pad gauche » : faire défiler les couleurs vers l'avant.
- ② « SELECT » + « D-Pad Right » : parcourir les couleurs en arrière.
- ③ Séquence de couleurs : Rouge, Orange, Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Violet.

10.3 Réglage de la luminosité

- ① « SELECT » + Joystick gauche vers le haut : Augmenter la luminosité.
- ② « SELECT » + Joystick gauche vers le bas : Diminuer la luminosité.

Niveaux de luminosité (5) : 0 (désactivé), 25 %, 50 %, 75 % (par défaut), 100 %.

10.4 Activation/désactivation de l'éclairage du joystick

Appuyez sur la combinaison « A » + « SELECT » + « START » pour activer ou désactiver l'éclairage du joystick.

11. Paramètres de programmation des macros

11.1 Touches programmables par défaut : FL : D-Pad gauche, FR : D-Pad droite, ML : L3, MR : R3.

11.2 Touches mappables : joystick gauche, joystick droit, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Étapes de programmation des macros :

- ① Maintenez les touches « TURBO » et « ML/MR/FL/FR » enfoncées pendant 2 secondes. Les voyants LED 2 et LED 3 s'allument, indiquant le mode de programmation des macros.
 - ② Appuyez sur les touches de fonction souhaitées (par exemple, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). Après la saisie, appuyez sur ML/MR ou sur la touche de programmation pour quitter le mode programmation. Les voyants LED redeviennent des indicateurs de canal et la programmation des macros est terminée.
 - ③ Appuyer sur ML/MR/FL/FR déclenche les actions programmées.
- Jusqu'à 32 touches de fonction peuvent être mappées dans une seule macro.

11.4 Compensation macroéconomique :

- ① Maintenez les touches « T » et « ML/MR/FL/FR » enfoncées pendant 2 secondes. Les voyants LED 2 et LED 3 s'allument. Appuyez sur la touche de programmation (ML/MR/FL/FR) pour annuler sa fonction.
- 11.5 Les macros ont une fonction de mémoire et survivront au redémarrage.

FR

12. Paramètres Turbo

12.1 Touches prises en charge : A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Étapes de configuration du turbo :

- ① Maintenez la touche de fonction + « T » pour activer le turbo semi-automatique.
- ② Maintenez à nouveau la touche de fonction + « T » pour activer le turbo entièrement automatique.
- ③ Maintenez la touche de fonction + « T » une troisième fois pour désactiver le turbo.

12.3 Turbo Clear :

- ① Appuyez longuement sur « T » pendant 5 secondes pour effacer les paramètres turbo de toutes les touches.

12.4 Réglage du taux turbo :

- ① « T » + « START » : Augmenter le taux de turbo.
- ② « T » + « SELECT » : Diminuer le taux de turbo.
- ③ Taux : Lent (8 fois/sec), Moyen (16 fois/sec), Rapide (21 fois/sec) – 3 niveaux.

12.5 Les paramètres Turbo n'ont pas de fonction de mémoire et doivent être redéfinis après le redémarrage.

13. Paramètres de vibration du contrôleur

13.1 Niveaux de vibration : Fort (100 %), Moyen (70 %), Faible (30 %), Désactivé (0) – 4 niveaux.

13.2 Par défaut : moyen.

13.3 Réglage des vibrations : Maintenez la touche « T » enfoncée et déplacez le joystick gauche vers le haut ou vers le bas pour régler l'intensité. Le haut augmente l'intensité, le bas la diminue.

- ① Faible : L'indicateur de canal LED1 clignote une fois, faible vibration.
- ② Moyen : Les indicateurs de canal LED1+LED2 clignent une fois, vibration moyenne.
- ③ Fort : les indicateurs de canal LED1+LED2+LED3 clignent une fois, forte vibration.
- ④ Désactivé : les indicateurs de canal LED1+LED2+LED3+LED4 clignent une fois, aucune vibration.

13.4 Les paramètres de vibration ont une fonction de mémoire, conservant le dernier réglage après le redémarrage.

14. Fonction de réinitialisation

14.1 Réinitialisation forcée : si le contrôleur fonctionne mal, plante ou présente des anomalies, appuyez sur l'interrupteur du trou de réinitialisation à l'arrière pendant 1 seconde pour forcer une réinitialisation.

14.2 Réinitialisation d'usine : appuyez longuement sur la touche Turbo pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. La manette vibre une fois.

FR


15. Paramètres des fonctions de l'application




Scannez le code QR pour l'application KeyLinker

15.1 Plateforme Android


- 1 Scannez le code QR ci-dessus ou ouvrez Google Play, recherchez « KeyLinker APP » et installez-le.
- 2 Suivez la section 5 pour connecter le contrôleur à l'appareil Android.
- 3 Ouvrez l'application KeyLinker, actualisez la page de recherche et cliquez sur « Mad Catz C.A.T. 17 ».

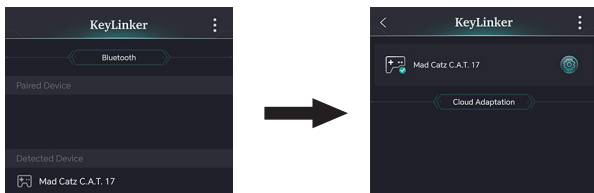

- 4 Cliquez sur les paramètres Icône pour accéder à l'interface des paramètres. Personnalisez les fonctions des boutons, les zones mortes du joystick, les zones mortes des déclencheurs, l'intensité des vibrations, le turbo, l'éclairage et la durée de veille.

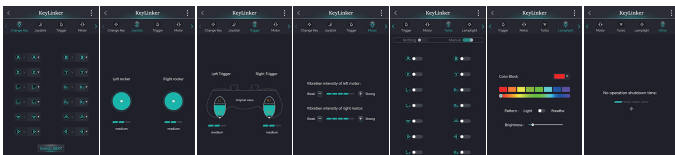

- 5 Pour les paramètres avancés, cliquez sur l'icône en haut à droite , sélectionnez Mode avancé et configurez.
- 6 Cliquez sur Appliquer dans le coin inférieur droit pour enregistrer les paramètres.

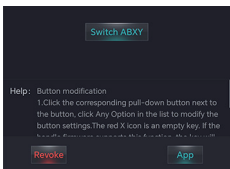

16. Tableau de référence des touches de fonction




Plateforme Bouton	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Joystick gauche	Joystick gauche	Joystick gauche	Joystick gauche	Joystick gauche
Joystick droit	Joystick droit	Joystick droit	Joystick droit	Joystick droit
Croix directionnelle	Croix directionnelle	Croix directionnelle	Croix directionnelle	Croix directionnelle
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
SÉLECTIONNER	—	RETOUR	SÉLECTIONNER	Capture d'écran en double-cliquant
DÉMARRER	+	DÉMARRER	DÉMARRER	Pause
O	O			
ACCUEIL	ACCUEIL	ACCUEIL	ACCUEIL	
T				

17. Guide de référence rapide

Guide rapide d'utilisation du contrôleur		
Fonction	Opération	Remarques
Mise sous tension/ reconnexion du contrôleur	Appuyez brièvement sur ACCUEIL	
Mise hors tension du contrôleur	Appuyez longuement sur HOME 5 s	
Couplage Bluetooth	Appuyez longuement sur HOME pendant 3 secondes	Affiche les informations sur la batterie
Commutateur de mode PC filaire XIN/DIN	Changement de plateforme vers PC, SELECT + START 6s	
Mode de commutation PC filaire	Commutateur de plate-forme vers NS, connexion via un câble de données	
Mode PC XINPUT Bluetooth	Passez à la plateforme iOS, appuyez longuement sur HOME 3 secondes	
Mode HID Bluetooth Android	Changer de plateforme pour AN, appuyer longuement sur HOME pendant 3 secondes	
Bluetooth iOS	Passez à la plateforme iOS, appuyez longuement sur HOME 3 secondes	
Bluetooth NS	Passez à la plateforme NS, appuyez longuement sur HOME pendant 3 secondes	
Calibrage manuel du joystick et du gyroscope	SÉLECTIONNER + DÉMARRER + X 1s → Étalonnage → Appuyez sur DÉMARRER pour terminer	État de mise sous tension
Échange de boutons ABXY	SÉLECTIONNER + DÉMARRER + B 1s	
Échange du D-Pad et du joystick droit	SÉLECTIONNER + DÉMARRER + L3 1s	
Interrupteur de bord de joystick	T + touche Capture d'écran 2s	
Carte gyroscopique vers le joystick gauche	DÉMARRER + L3 3s	
Carte gyroscopique vers le joystick droit	DÉMARRER + R3 3s	

Function	Opération	Remarques
Inversion de l'axe X du gyroscope	DÉMARRER + X 1s	Nécessite la réussite de la cartographie gyroscopique
Inversion de l'axe Y du gyroscope	DÉMARRER + Y 1s	Nécessite la réussite de la cartographie gyroscopique
Sensibilité de l'axe X du gyroscope	DÉMARRER + D-Pad Gauche/Droite	Nécessite la réussite de la cartographie gyroscopique
Sensibilité de l'axe Y du gyroscope	DÉMARRER + D-Pad Haut/Bas	Nécessite la réussite de la cartographie gyroscopique
Lumière RVB allumée/éteinte	SÉLECTIONNER + DÉMARRER + A 1s	
Commutateur de mode d'effet de lumière RVB	SELECT + D-Pad Haut/Bas	
Interrupteur de couleur de lumière RVB	SELECT + D-Pad Gauche/Droite	Modes permanent/ respiratoire uniquement
Réglage de la luminosité de la lumière RVB	SELECT + Joystick gauche haut/bas	
Programmation de macros	T + M1/M2 → Touches de fonction → M1/M2	
Macro Clear	T + M1/M2 → M1/M2	
Configuration Turbo	T + touche de fonction	Manuel → Auto → Désactivé
Turbo Effacer tout	Appuyez longuement sur T 5s	
Configuration de la vitesse turbo	T + SÉLECTIONNER/DÉMARRER	3 niveaux
Configuration des vibrations du contrôleur	T + Joystick gauche haut/bas	4 niveaux
Réinitialiser	Appuyez sur le trou de réinitialisation 1s	
Réinitialisation d'usine	Appuyez longuement sur T 10 s	Réinitialise le Turbo, les vibrations et les macros

Produktübersicht

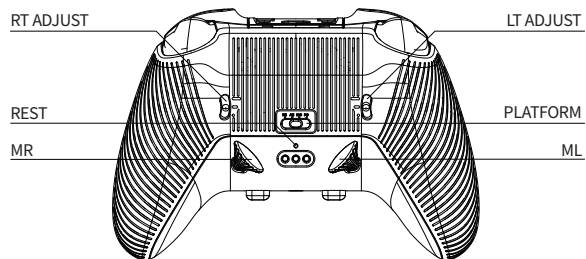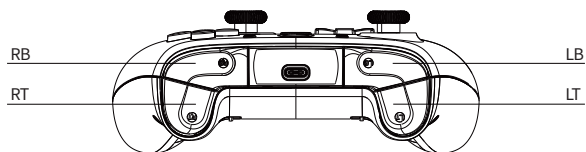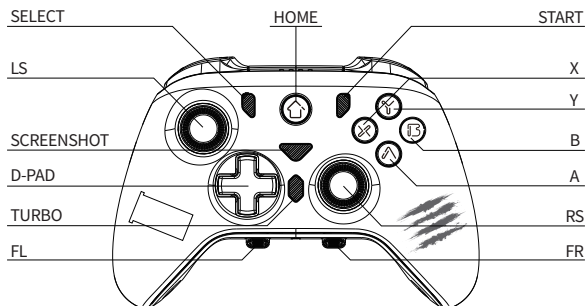

1. Controller ein-/ausschalten

1.1 Einschalten: Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie einmal die HOME-Taste, um den Controller einzuschalten und zu aktivieren. Er wechselt in den Wiederverbindungsmodus.

1.2 Erneut mit dem Gerät verbinden:

① Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie einmal die HOME-Taste, um den Controller einzuschalten und zu aktivieren.

② Wenn der Controller eingeschaltet ist, schalten Sie den Plattformschalter um, um die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät wiederherzustellen.

1.3 Ausschalten: Halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

2. Batteriestandsanzeige

2.1 Halten Sie die HOME-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Während der Kopplung beim Einschalten zeigen die Kanalanzeigen eine Sekunde lang den Batteriestand an. Anschließend wechselt der Controller in den Kopplungsmodus (die Kanalanzeigen wechseln in den Laufschriftmodus).

2.2 Batterieanzeige:

Unter 30 % Akku: Kanalanzeige LED1 leuchtet.

30 %–50 % Batterie: Kanalanzeigen LED1+LED2 leuchten.

50 %–80 % Batterie: Kanalanzeigen LED1+LED2+LED3 leuchten.


Über 80 % Batterie: Kanalanzeigen LED1+LED2+LED3+LED4 leuchten.

Stromspannung	Batterieprozentsatz	Lichtanzeige
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4

Halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Während der Einschaltkopplung zeigen die Kanalanzeigen 0,5–1 Sekunde lang den Akkustand an, anschließend leuchten die Kanalanzeigen im Laufschriftmodus.

3. PC-Plattform

3.1 Kabelverbindung



Stellen Sie den Plattformschalter auf PC.

- ① Verwenden Sie ein USB-A-auf-USB-C-Datenkabel, um den Controller mit dem USB-Anschluss des PCs zu verbinden.
- ② Der PC erkennt die neue Hardware und schließt die Installation ab. Die Kanalanzeigen LED1+LED4 blinken langsam und zeigen damit eine erfolgreiche Verbindung an. Der Controller vibriert einmal.
- ③ Der Controller ist standardmäßig im X-Input-Modus und trägt den Gerätenamen „Mad Catz CAT 17“.
- ④ Halten Sie im X-Input-Modus „SELECT“ + „START“ 6 Sekunden lang gedrückt, um in den D-Input-Modus zu wechseln.
- ⑤ Die Kanalanzeigen LED2+LED3 blinken langsam, der Moduswechsel ist abgeschlossen und der Controller vibriert einmal.
- ⑥ Der Gerätename wird „Mad Catz CAT 17“.




Stellen Sie den Plattformschalter auf NS.

DE

- ⑦ Wenn der Controller ausgeschaltet ist, verwenden Sie ein USB-A-zu-TYPE-C-Datenkabel, um eine Verbindung zum USB-Anschluss des PCs herzustellen.
- ⑧ Die Kanalanzeige LED1 blinkt langsam, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen, und der Controller vibriert einmal.
- ⑨ Der Gerätename ist „Controller“.

3.2 Bluetooth-Verbindung


a. PC-Modus



Stellen Sie den Plattformschalter auf PC.

- ① Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (die Kanallichter wechseln in den Schnellmarkierungsmodus).
- ② Öffnen Sie PC-Einstellungen > Bluetooth und andere Geräte > Gerät hinzufügen > Bluetooth, um in den Suchmodus zu wechseln.
- ③ Suchen Sie in der Suchoberfläche nach „Mad Catz CAT 17“ und klicken Sie zum Koppeln.
- ④ Die Kanalanzeige LED1 leuchtet konstant und der Controller vibriert einmal.
- ⑤ Der Gerätename lautet „Mad Catz CAT 17“.


b. iOS-Modus



Stellen Sie den Plattformschalter auf iOS.

- ① Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (Kanalanzeigen LED1+LED4 blinken schnell).
- ② Öffnen Sie PC-Einstellungen > Bluetooth und andere Geräte > Gerät hinzufügen > Bluetooth, um in den Suchmodus zu wechseln.
- ③ Suchen Sie in der Suchoberfläche nach „Mad Catz CAT 17“ und klicken Sie zum Koppeln.
- ④ Die Kanalanzeigen LED1+LED4 leuchten dauerhaft und der Controller vibriert einmal.
- ⑤ Der Gerätenamen lautet „Mad Catz CAT 17“.


c. Android-Modus



Stellen Sie den Plattformschalter auf AN.

- ① Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (Kanalanzeigen LED2+LED3 blinken schnell).
- ② Öffnen Sie PC-Einstellungen > Bluetooth und andere Geräte > Gerät hinzufügen > Bluetooth, um in den Suchmodus zu wechseln.
- ③ Suchen Sie in der Suchoberfläche nach „Mad Catz CAT 17“ und klicken Sie zum Koppeln.
- ④ Die Kanalanzeigen LED2+LED3 leuchten dauerhaft und der Controller vibriert einmal.
- ⑤ Der Gerätenamen lautet „Mad Catz CAT 17“.

d. Switch-Modus




Stellen Sie den Plattformschalter auf NS.

- ① Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (die Kanallichter wechseln in den Schnellmarkierungsmodus).
- ② Öffnen Sie PC-Einstellungen > Bluetooth und andere Geräte > Gerät hinzufügen > Bluetooth, um in den Suchmodus zu wechseln.
- ③ Suchen Sie in der Suchoberfläche nach „Pro Controller“ und klicken Sie zum Koppeln.
- ④ Die Kanalanzeige LED1 leuchtet konstant und der Controller vibriert einmal.
- ⑤ Der Gerätename ist „Pro Controller“.

4. Plattform Switch


4.1 Kabelverbindung



Stellen Sie den Plattformschalter auf NS.

- ① Wählen Sie auf der Switch-Hauptoberfläche: Einstellungen > Controller und Sensoren > Kabelgebundene Pro-Controller-Verbindung > Aktivieren.
- ② Wenn der Controller ausgeschaltet ist, verwenden Sie ein USB-A-auf-TYPE-C-Datenkabel, um eine Verbindung zum USB-Anschluss des Switch-Docks herzustellen, oder verwenden Sie einen OTG-Adapter mit einem USB-A-auf-TYPE-C-Kabel, um eine Verbindung zum TYPE-C-Anschluss des Switch herzustellen.
- ③ Die entsprechende Kanalanzeige blinkt (dauerhaft, wenn vollständig geladen) und zeigt damit eine erfolgreiche Verbindung an.

4.2 Bluetooth-Verbindung



Stellen Sie den Plattformschalter auf NS.


- ① Klicken Sie auf der Switch-Hauptoberfläche auf: Controller > Griff/Reihenfolge ändern.
- ② Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (die Kanallichter wechseln in den Schnellmarkierungsmodus).
- ③ Nach 3–5 Sekunden leuchtet die entsprechende Kanalanzeige durchgehend und zeigt damit eine erfolgreiche Verbindung an.

4.3 Switch-Weckfunktion

- ① Wenn sich der Switch im Bluetooth-Verbindungsmodus im Ruhemodus befindet, drücken Sie einmal die HOME-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen und den Switch zu aktivieren.
- ② Wenn der Controller den Switch nicht wecken kann, wecken Sie die Konsole manuell.

5. Android-Plattform

5.1 Bluetooth-Verbindung




Stellen Sie den Plattformschalter auf AN.

- ① Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (Kanalanzeigen LED2+LED3 blinken schnell).
- ② Öffnen Sie die Android-Geräteinstellungen: Einstellungen > Bluetooth und wechseln Sie in den Suchmodus.
- ③ Suchen Sie in der Suchoberfläche nach „Mad Catz CAT 17“ und wählen Sie die Kopplung aus.
- ④ Die Kanalanzeigen LED2+LED3 leuchten dauerhaft und der Controller vibriert einmal.
- ⑤ Der Gerätenamen lautet „Mad Catz CAT 17“.
- ⑥ Wenn die Bluetooth-Kopplung fehlschlägt, beendet der Controller nach 2 Minuten und 30 Sekunden automatisch den Kopplungsmodus und wechselt in den Ruhemodus.

DE

6. iOS-Plattform




Stellen Sie den Plattformschalter auf IOS.

- ① Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (Kanalanzeigen LED1+LED4 blinken schnell).

- ② Öffnen Sie die iOS-Geräteeinstellungen: Einstellungen > Bluetooth und wechseln Sie in den Suchmodus.
- ③ Suchen Sie in der Suchoberfläche nach „Mad Catz CAT 17“ und klicken Sie zum Koppeln.
- ④ Die Kanalanzeigen LED1+LED4 leuchten dauerhaft und der Controller vibriert einmal.
- ⑤ Der Gerätenamen lautet „Mad Catz CAT 17“.
- ⑥ Wenn die Bluetooth-Kopplung fehlschlägt, beendet der Controller nach 2 Minuten und 30 Sekunden automatisch den Kopplungsmodus und wechselt in den Ruhemodus.

7. Einstellung des Abzugswegs

Die Bewegungsdistanz der linken und rechten Auslöser kann angepasst werden:

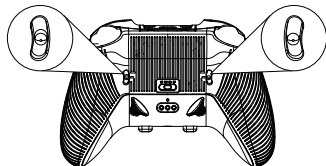


DE

- ① Langer Federweg: ca. 8 mm.
- ② Mittlerer Federweg: ca. 3–4 mm.
- ③ Kurzhub: Ca. 0,7mm (mit mechanischem Schaltgeräusch).

8. ABXY-Tastenbelegungsaustausch

Halten Sie die Kombination „B“ + „SELECT“ + „START“ 2 Sekunden lang gedrückt, um die Tastenfunktionen A/B/X/Y zwischen Xbox- und Switch-Layout zu wechseln. Anschließend vibriert der Controller einmal.

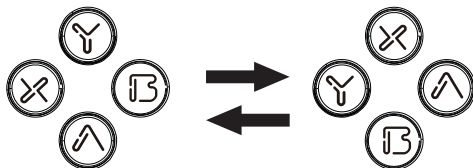

9. D-Pad und linker Joystick-Mapping-Tausch

Halten Sie im eingeschalteten Zustand „L3“ + „SELECT“ + „START“ 1 Sekunde lang gedrückt, um die Funktionen des D-Pads und des linken Joysticks zu vertauschen. Anschließend vibriert der Controller einmal. Dieser Tausch hat keine Speicherfunktion.



10. Beleuchtungseinstellungen

10.1 Umschalten des Lichteffektmodus

Drücken Sie „AUSWÄHLEN“ + „Steuerkreuz hoch/runter“, um durch die Lichteffektmodi zu blättern: „Regenbogen“, „Dauerhaft“, „Atmend“. Der Standardmodus ist „Regenbogen“.

10.2 Farbanpassung im Dauer- und Atemmodus

- ① „AUSWÄHLEN“ + „Steuerkreuz links“: Vorwärts durch die Farben blättern.
- ② „AUSWÄHLEN“ + „Steuerkreuz rechts“: Rückwärts durch die Farben blättern.
- ③ Farbreihenfolge: Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila.

10.3 Helligkeitsanpassung

- ① „AUSWÄHLEN“ + linker Joystick nach oben: Helligkeit erhöhen.
- ② „AUSWÄHLEN“ + linker Joystick nach unten: Helligkeit verringern.

Helligkeitsstufen (5): 0 (aus), 25 %, 50 %, 75 % (Standard), 100 %.

10.4 Joystick-Beleuchtung ein/aus

Drücken Sie die Kombination „A“ + „SELECT“ + „START“, um die Joystickbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

11. Makroprogrammierungseinstellungen

11.1 Standardmäßig programmierbare Tasten: FL: D-Pad links, FR: D-Pad rechts, ML: L3, MR: R3.

11.2 Zuordenbare Tasten: Linker Joystick, rechter Joystick, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Schritte zur Makroprogrammierung:

① Halten Sie „TURBO“ + ML/MR/FL/FR 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kanalanzeigen LED2+LED3 leuchten auf und rufen den Makroprogrammiermodus auf.

② Drücken Sie die gewünschten Funktionstasten (z. B. A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). Drücken Sie nach der Eingabe ML/MR oder die Programmieraste, um den Programmiermodus zu verlassen. Die LEDs werden wieder zu Kanalanzeigen, und die Makroprogrammierung ist abgeschlossen.

③ Durch Drücken von ML/MR/FL/FR werden die programmierten Aktionen ausgelöst.

Bis zu 32 Funktionstasten können in einem einzigen Makro zugeordnet werden.

11.4 Makro-Clearing:

① Halten Sie „T“ + ML/MR/FL/FR 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kanalanzeigen LED2+LED3 leuchten.

Drücken Sie die Programmieraste (ML/MR/FL/FR), um die Funktion zu löschen.

11.5 Makros verfügen über eine Speicherfunktion und überstehen einen Neustart.

DE

12. Turbo-Einstellungen

12.1 Unterstützte Tasten: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Schritte zur Turbo-Einrichtung:

① Halten Sie die Funktionstaste + „T“ gedrückt, um den halbautomatischen Turbo zu aktivieren.

② Halten Sie die Funktionstaste + „T“ erneut gedrückt, um den vollautomatischen Turbo zu aktivieren.

③ Halten Sie die Funktionstaste + „T“ ein drittes Mal gedrückt, um den Turbo zu deaktivieren.

12.3 Turbo Clear:

① Halten Sie „T“ 5 Sekunden lang gedrückt, um die Turboeinstellungen für alle Tasten zu löschen.

12.4 Turboratenanpassung:

① „T“ + „START“: Turborate erhöhen.

② „T“ + „AUSWÄHLEN“: Turborate verringern.

③ Raten: Langsam (8 Mal/Sek.), Mittel (16 Mal/Sek.), Schnell (21 Mal/Sek.) – 3 Stufen.

12.5 Turboeinstellungen haben keine Speicherfunktion und müssen nach einem Neustart erneut eingestellt werden.

13. Controller-Vibrationseinstellungen

13.1 Vibrationsstufen: Stark (100 %), Mittel (70 %), Schwach (30 %), Aus (0) – 4 Stufen.

13.2 Standard: Mittel.

13.3 Vibrationseinstellung: Halten Sie die Taste „T“ gedrückt und bewegen Sie den linken Joystick nach oben/unten, um die Einstellung vorzunehmen. Nach oben erhöht die Intensität, nach unten verringert sie.

- ① Schwach: Kanalanzeige LED1 blinkt einmal, geringe Vibration.
- ② Mittel: Kanalanzeigen LED1+LED2 blinken einmal, mittlere Vibration.
- ③ Stark: Kanalanzeigen LED1+LED2+LED3 blinken einmal, starke Vibration.
- ④ Aus: Kanalanzeigen LED1+LED2+LED3+LED4 blinken einmal, keine Vibration.

13.4 Die Vibrationseinstellungen verfügen über eine Speicherfunktion, sodass die letzte Einstellung nach einem Neustart erhalten bleibt.

14. Reset-Funktion

14.1 Erzwungener Reset: Wenn der Controller eine Fehlfunktion aufweist, abstürzt oder Anomalien aufweist, drücken Sie den Reset-Lochschalter auf der Rückseite 1 Sekunde lang, um einen Reset zu erzwingen.

14.2 Werksreset: Halten Sie die Turbo-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Der Controller vibriert einmal.


15. App-Funktionseinstellungen




Scannen Sie den QR-Code für die KeyLinker-App

15.1 Android-Plattform


- Scannen Sie den QR-Code oben oder öffnen Sie Google Play, suchen Sie nach „KeyLinker APP“ und installieren Sie es.
- Befolgen Sie Abschnitt 5, um den Controller mit dem Android-Gerät zu verbinden.
- Öffnen Sie die KeyLinker-App, aktualisieren Sie die Suchseite und klicken Sie auf „Mad Catz CAT 17“.

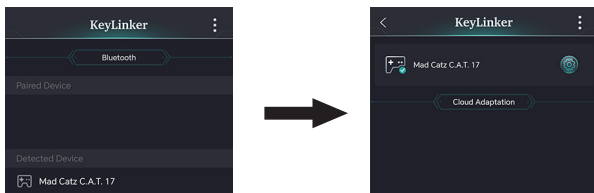

- Klicken Sie auf die Einstellungen (⚙️) Symbol, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen. Passen Sie Tastenfunktionen, Joystick-Totzonen, Trigger-Totzonen, Vibrationsintensität, Turbo, Beleuchtung und Ruhezeit an.

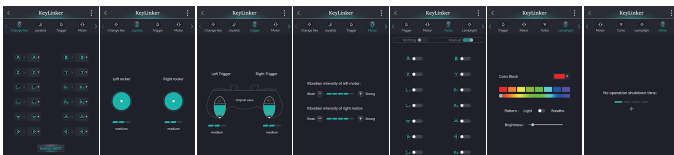


- Für erweiterte Einstellungen klicken Sie oben rechts auf das Symbol (⋮), wählen Sie „Erweiterter Modus“ und führen Sie die Konfiguration durch.
- Klicken Sie unten rechts auf „Übernehmen“, um die Einstellungen zu speichern.

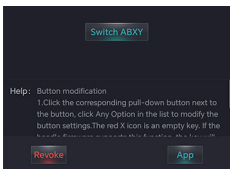


15.2 iOS-Plattform


- ① Scannen Sie den QR-Code oben oder öffnen Sie den App Store, suchen Sie nach „KeyLinker APP“ und installieren Sie es.
- ② Befolgen Sie Abschnitt 6, um den Controller mit dem iOS-Gerät zu verbinden.
- ③ Öffnen Sie die KeyLinker-App, aktualisieren Sie die Suchseite und klicken Sie auf „Mad Catz C.A.T. 17“.

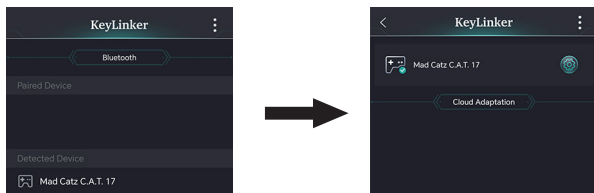

- ④ Klicken Sie auf die Einstellungen  Symbol, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen. Passen Sie Tastenfunktionen, Joystick-Totzonen, Trigger-Totzonen, Vibrationsintensität, Turbo, Beleuchtung und Ruhezeit an.

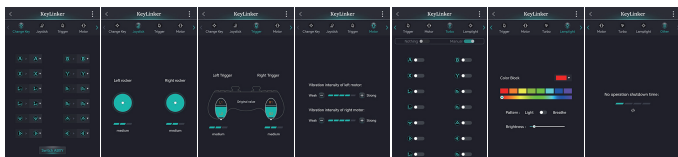

- ⑤ Für erweiterte Einstellungen klicken Sie oben rechts auf das Symbol , wählen Sie „Erweiterter Modus“ und führen Sie die Konfiguration durch.
- ⑥ Klicken Sie unten rechts auf „Übernehmen“, um die Einstellungen zu speichern.

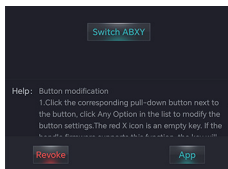

16. Funktionstasten-Referenztablelle




Plattform Schaltfläche	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Linker Joystick	Linker Joystick	Linker Joystick	Linker Joystick	Linker Joystick
Rechter Joystick	Rechter Joystick	Rechter Joystick	Rechter Joystick	Rechter Joystick
Steuerkreuz	Steuerkreuz	Steuerkreuz	Steuerkreuz	Steuerkreuz
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
WÄHLEN	—	ZURÜCK	WÄHLEN	Doppeltippen Sie auf „Screenshot“
START	+	START	START	Pause
O	O			
HEIM	HEIM	HEIM	HEIM	
T				

17. Kurzanleitung

Kurzanleitung zur Controller-Bedienung		
Funktion	Betrieb	Hinweise
Controller einschalten/ neu verbinden	Drücken Sie kurz HOME	
Controller ausgeschaltet	HOME 5 Sekunden lang gedrückt halten	
Bluetooth-Kopplung	HOME 3 Sekunden lang gedrückt halten	Zeigt Batterieinformationen an
Kabelgebundener PC XIN/DIN-Modusschalter	Plattformwechsel zu PC, SELECT + START 6s	
Kabelgebundener PC-Switch-Modus	Plattformwechsel zu NS, Verbindung über Datenkabel	
Bluetooth PC XINPUT-Modus	Plattformwechsel zu iOS, HOME 3 Sekunden lang gedrückt halten	
Bluetooth Android HID-Modus	Plattformwechsel zu AN, HOME 3 Sekunden lang gedrückt halten	
Bluetooth iOS	Plattformwechsel zu iOS, HOME 3 Sekunden lang gedrückt halten	
Bluetooth NS	Plattformwechsel zu NS, HOME 3 Sekunden lang gedrückt halten	
Manuelle Kalibrierung von Joystick und Gyro	SELECT + START + X 1s → Kalibrierung → Drücken Sie START zum Beenden	Einschaltzustand
ABXY-Tastentausch	AUSWAHL + START + B 1s	
D-Pad und rechter Joystick tauschen	AUSWÄHLEN + START + L3 1s	
Joystick-Edge-Schalter	T + Screenshot-Taste 2s	
Gyro-Karte zum linken Joystick	START + L3 3 Sek.	
Gyro-Karte zum rechten Joystick	START + R3 3 Sek.	

Funktion	Betrieb	Hinweise
Gyro X-Achsen-Inversion	START + X 1s	Erfordert erfolgreiches Gyro-Mapping
Kreisel-Y-Achsen-Inversion	START + Y 1s	Erfordert erfolgreiches Gyro-Mapping
Gyro X-Achsen-Empfindlichkeit	START + D-Pad links/rechts	Erfordert erfolgreiches Gyro-Mapping
Gyro-Y-Achsen-Empfindlichkeit	START + D-Pad hoch/runter	Erfordert erfolgreiches Gyro-Mapping
RGB-Licht ein/aus	AUSWAHL + START + A 1s	
RGB-Lichteffect-Modusschalter	AUSWÄHLEN + D-Pad hoch/runter	
RGB-Lichtfarbschalter	AUSWÄHLEN + D-Pad links/rechts	Nur Dauer-/Atmungsmodi
Anpassung der RGB-Lichthelligkeit	AUSWÄHLEN + Linker Joystick nach oben/unten	
Makroprogrammierung	T + M1/M2 → Funktionstasten → M1/M2	
Makro löschen	T + M1/M2 → M1/M2	
Turbo-Setup	T + Funktionstaste	Manuell → Automatisch → Aus
Turbo Alles löschen	T 5 Sekunden lang gedrückt halten	
Turbo-Geschwindigkeits-Setup	T + AUSWÄHLEN/START	3 Ebenen
Controller-Vibrations-Setup	T + Linker Joystick nach oben/unten	4 Ebenen
Zurücksetzen	Drücken Sie das Reset-Loch 1 Sekunde lang	
Werksreset	T 10 s lang drücken	Setzt Turbo, Vibration, Makros zurück

Descripción general del producto

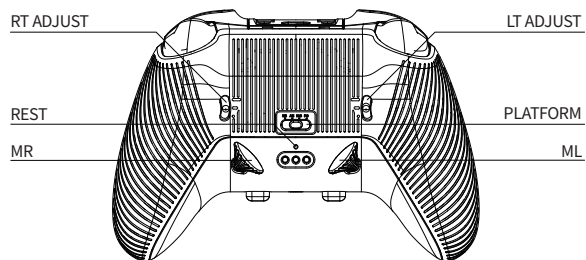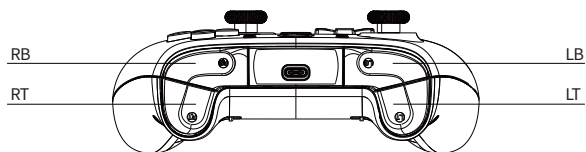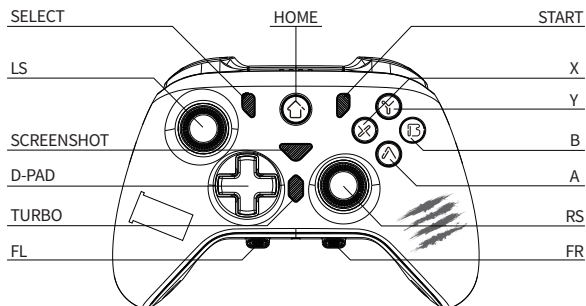

1. Encendido y apagado del controlador

1.1 Encendido: cuando el controlador esté apagado, presione el botón INICIO una vez para encenderlo y activarlo; ingresa al modo de reconexión.

1.2 Reconectarse al dispositivo:

- ① Cuando el controlador esté apagado, presione el botón INICIO una vez para encenderlo y activarlo.
- ② Cuando el controlador esté encendido, cambie el interruptor de plataforma para volver a conectarse al último dispositivo conectado.

1.3 Apagado: mantenga presionado el botón INICIO durante 5 segundos.

2. Indicación del nivel de batería

2.1 Mantenga pulsado el botón INICIO durante 3 segundos. Durante el emparejamiento al encender, las luces indicadoras de canal muestran el nivel de batería durante 1 segundo; luego, el controlador entra en modo de emparejamiento (las luces de canal entran en modo de marquesina).

2.2 Pantalla de batería:

Por debajo del 30% de batería: el indicador de canal LED1 se ilumina.

30%-50% de batería: los indicadores de canal LED1+LED2 se iluminan.


50%-80% de batería: los indicadores de canal LED1+LED2+LED3 se iluminan.

Por encima del 80% de batería: los indicadores de canal LED1+LED2+LED3+LED4 se iluminan.

Voltaje	Porcentaje de batería	Exhibición de luz
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4
Mantenga pulsado el botón INICIO durante 3 segundos. Durante el emparejamiento al encender, las luces indicadoras de canal muestran el nivel de batería durante 0,5-1 segundo y, a continuación, el modo marquesina.		

3. Plataforma de PC

3.1 Conexión por cable



Establezca el cambio de plataforma en PC.

- ① Utilice un cable de datos USB-A a USB-C para conectar el controlador al puerto USB de la PC.
- ② La PC detectará el nuevo hardware y completará la instalación. Los indicadores de canal LED1+LED4 parpadean lentamente, lo que indica una conexión correcta, y el controlador vibra una vez.
- ③ El controlador está predeterminado en el modo X-Input, con el nombre del dispositivo “Mad Catz CAT 17”.
- ④ En el modo X-Input, mantenga presionado “SELECT” + “START” durante 6 segundos para cambiar al modo D-Input.
- ⑤ Los indicadores de canal LED2 + LED3 parpadean lentamente, se completa el cambio de modo y el controlador vibra una vez.
- ⑥ El nombre del dispositivo pasará a ser “Mad Catz CAT 17”.




Establezca el interruptor de plataforma en NS.

- ⑦ Cuando el controlador esté apagado, utilice un cable de datos USB-A a TIPO-C para conectarlo al puerto USB de la PC.
- ⑧ El indicador de canal LED1 parpadea lentamente, lo que indica una conexión exitosa, y el controlador vibra una vez.
- ⑨ El nombre del dispositivo es “Controlador”.

3.2 Conexión Bluetooth


a. Modo PC



Establezca el cambio de plataforma en PC.

- ① Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado el botón INICIO durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (las luces del canal ingresan al modo de marquesina rápida).
- ② Abra Configuración de PC > Bluetooth y otros dispositivos > Agregar dispositivo > Bluetooth para ingresar al modo de búsqueda.
- ③ Busque “Mad Catz CAT 17” en la interfaz de búsqueda y haga clic para emparejar.
- ④ El indicador de canal LED1 permanece encendido y el controlador vibra una vez.
- ⑤ El nombre del dispositivo es “Mad Catz CAT 17”.


b. Modo iOS



Establezca el cambio de plataforma en iOS.

- 1 Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado el botón HOME durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (los indicadores de canal LED1 + LED4 parpadean rápidamente).
- 2 Abra Configuración de PC > Bluetooth y otros dispositivos > Agregar dispositivo > Bluetooth para ingresar al modo de búsqueda.
- 3 Busque “Mad Catz CAT 17” en la interfaz de búsqueda y haga clic para emparejar.
- 4 Los indicadores de canal LED1+LED4 permanecen encendidos y el controlador vibra una vez.
- 5 El nombre del dispositivo es “Mad Catz CAT 17”.


c. Modo Android



Coloque el interruptor de plataforma en AN.

- 1 Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado el botón HOME durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (los indicadores de canal LED2 + LED3 parpadean rápidamente).
- 2 Abra Configuración de PC > Bluetooth y otros dispositivos > Agregar dispositivo > Bluetooth para ingresar al modo de búsqueda.
- 3 Busque “Mad Catz CAT 17” en la interfaz de búsqueda y haga clic para emparejar.
- 4 Los indicadores de canal LED2+LED3 permanecen encendidos y el controlador vibra una vez.
- 5 El nombre del dispositivo es “Mad Catz CAT 17”.

d. Modo Switch




Establezca el interruptor de plataforma en NS.

- ① Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado el botón INICIO durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (las luces del canal ingresan al modo de marquesina rápida).
- ② Abra Configuración de PC > Bluetooth y otros dispositivos > Agregar dispositivo > Bluetooth para ingresar al modo de búsqueda.
- ③ Busque “Pro Controller” en la interfaz de búsqueda y haga clic para emparejar.
- ④ El indicador de canal LED1 permanece encendido y el controlador vibra una vez.
- ⑤ El nombre del dispositivo es “Pro Controller”.

4. Plataforma Switch


4.1 Conexión por cable



Establezca el interruptor de plataforma en NS.

- ① En la interfaz principal de Switch, selecciona: Configuración > Controladores y sensores > Conexión por cable del controlador Pro > Habilitar.
- ② Cuando el controlador esté apagado, use un cable de datos USB-A a TIPO-C para conectarlo al puerto USB de la base del Switch, o use un adaptador OTG con un cable USB-A a TIPO-C para conectarlo al puerto TIPO-C del Switch.
- ③ El indicador del canal correspondiente parpadea (fijo cuando está completamente cargado), lo que indica una conexión exitosa.

4.2 Conexión Bluetooth



Establezca el interruptor de plataforma en NS.


- ① En la interfaz principal de Switch, haz clic en: Controladores > Cambiar agarre/orden.
- ② Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado el botón INICIO durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (las luces del canal ingresan al modo de marquesina rápida).
- ③ Después de 3 a 5 segundos, el indicador del canal correspondiente permanece encendido, lo que indica una conexión exitosa.

4.3 Función de activación de Switch

- ① En el modo de conexión Bluetooth, cuando el Switch esté en modo de suspensión, presione el botón INICIO una vez para volver a conectar y activar el Switch.
- ② Si el controlador no logra activar el Switch, active la consola manualmente.

5. Plataforma Android

5.1 Conexión Bluetooth




Coloque el interruptor de plataforma en AN.

- ① Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado el botón HOME durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (los indicadores de canal LED2 + LED3 parpadean rápidamente).
- ② Abra la configuración del dispositivo Android: Configuración > Bluetooth e ingrese al modo de búsqueda.
- ③ Busque "Mad Catz CAT 17" en la interfaz de búsqueda y seleccione para emparejar.
- ④ Los indicadores de canal LED2+LED3 permanecen encendidos y el controlador vibra una vez.
- ⑤ El nombre del dispositivo es "Mad Catz CAT 17".
- ⑥ Si falla el emparejamiento de Bluetooth, después de 2 minutos y 30 segundos, el controlador sale automáticamente del modo de emparejamiento y entra en modo de suspensión.

ES

6. Plataforma iOS




Establezca el cambio de plataforma en iOS.

- ① Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado el botón HOME durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento (los indicadores de canal LED1 + LED4 parpadean rápidamente).

- ② Abra la configuración del dispositivo iOS: Configuración > Bluetooth e ingrese al modo de búsqueda.
- ③ Busque "Mad Catz CAT 17" en la interfaz de búsqueda y haga clic para emparejar.
- ④ Los indicadores de canal LED1+LED4 permanecen encendidos y el controlador vibra una vez.
- ⑤ El nombre del dispositivo es "Mad Catz CAT 17".
- ⑥ Si falla el emparejamiento de Bluetooth, después de 2 minutos y 30 segundos, el controlador sale automáticamente del modo de emparejamiento y entra en modo de suspensión.

7. Ajuste del recorrido del gatillo


Los gatillos izquierdo y derecho se pueden ajustar para la distancia de recorrido:

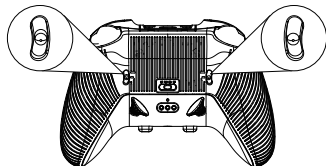

- ① Recorrido largo: Aproximadamente 8mm.
- ② Recorrido medio: Aproximadamente 3-4 mm.
- ③ Recorrido corto: Aproximadamente 0,7 mm (con sonido de interruptor mecánico).

8. Intercambio de mapeo de botones ABXY

Mantén presionada (2 segundos) la combinación "B" + "SELECT" + "START" para alternar las funciones de los botones A/B/X/Y entre las configuraciones de Xbox y Switch. Al finalizar, el control vibrará una vez.

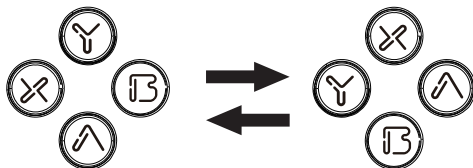

9. Intercambio de mapeo del D-Pad y joystick izquierdo

Con el mando encendido, mantén pulsado "L3" + "SELECT" + "START" durante 1 segundo para intercambiar las funciones del pad direccional y el joystick izquierdo. Al finalizar, el mando vibrará una vez. Este intercambio no tiene función de memoria.



10. Configuración de iluminación

10.1 Cambio del modo de efecto de luz

Presiona "SELECT" + "D-Pad Arriba/Abajo" para alternar entre los modos de efectos de luz: "Arcoíris", "Fijo", "Respiración". El modo predeterminado es "Arcoíris".

10.2 Ajuste de color en los modos estable y de respiración

- ① "SELECT" + "D-Pad izquierdo": avanza a través de los colores.
- ② "SELECT" + "D-Pad derecho": retrocede a través de los colores.
- ③ Secuencia de colores: Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Púrpura.

10.3 Ajuste de brillo

- ① "SELECT" + Joystick izquierdo hacia arriba: Aumenta el brillo.
- ② "SELECT" + Joystick izquierdo hacia abajo: Disminuir el brillo.

Niveles de brillo (5): 0 (apagado), 25%, 50%, 75% (predeterminado), 100%.

10.4 Encendido y apagado de la iluminación del joystick

Presione la combinación "A" + "SELECT" + "START" para activar o desactivar la iluminación del joystick.

11. Configuración de programación de macros

11.1 Teclas programables predeterminadas: FL: D-Pad izquierdo, FR: D-Pad derecho, ML: L3, MR: R3.

11.2 Teclas asignables: Joystick izquierdo, Joystick derecho, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Pasos de programación de macros:

① Mantenga pulsado "TURBO" + ML/MR/FL/FR durante 2 segundos. Los indicadores de canal LED2 y LED3 se iluminan, entrando en el modo de programación de macros.

② Presione las teclas de función deseadas (p. ej., A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). Después de ingresar, presione ML/MR o la tecla de programación para salir del modo de programación. Las luces LED vuelven a ser indicadores de canal y la programación de macros está completa.

③ Al presionar ML/MR/FL/FR se activan las acciones programadas.

Se pueden asignar hasta 32 teclas de función en una sola macro.

11.4 Compensación macro:

① Mantenga pulsado "T" + ML/MR/FL/FR durante 2 segundos. Los indicadores de canal LED2 y LED3 se iluminarán. Pulse la tecla de programación (ML/MR/FL/FR) para desactivar su función.

11.5 Las macros tienen función de memoria y sobrevivirán al reinicio.

12. Ajustes Turbo

12.1 Teclas compatibles: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Pasos de configuración del turbo:

① Mantenga presionada la tecla de función + "T" para habilitar el turbo semiautomático.

② Mantenga presionada la tecla de función + "T" nuevamente para habilitar el turbo completamente automático.

③ Mantenga presionada la tecla de función + "T" una tercera vez para desactivar el turbo.

12.3 Turbo Clear:

① Mantenga presionada la tecla "T" durante 5 segundos para borrar la configuración del turbo de todas las teclas.

12.4 Ajuste de la tasa de turbo:

① "T" + "START": Aumenta la velocidad del turbo.

② "T" + "SELECT": Disminuye la velocidad del turbo.

③ Velocidades: Lenta (8 veces/seg), Media (16 veces/seg), Rápida (21 veces/seg) – 3 niveles.

12.5 Las configuraciones turbo no tienen función de memoria y deben configurarse nuevamente después de reiniciar.

13. Configuración de vibración del controlador

13.1 Niveles de vibración: Fuerte (100%), Medio (70%), Débil (30%), Apagado (0) – 4 niveles.

13.2 Predeterminado: Medio.

13.3 Ajuste de vibración: Mantenga presionada la tecla "T" y mueva el joystick izquierdo hacia arriba/abajo para ajustar. Arriba aumenta la intensidad, abajo la disminuye.

- ① Débil: el indicador de canal LED1 parpadea una vez, vibración baja.
- ② Medio: Los indicadores de canal LED1 + LED2 parpadean una vez, vibración media.
- ③ Fuerte: los indicadores de canal LED1+LED2+LED3 parpadean una vez, vibración fuerte.
- ④ Apagado: los indicadores de canal LED1+LED2+LED3+LED4 parpadean una vez, sin vibración.

13.4 Los ajustes de vibración tienen función de memoria, conservando el último ajuste después de reiniciar.

14. Función de reinicio

14.1 Reinicio forzado: si el controlador funciona mal, se bloquea o presenta anomalías, presione el interruptor del orificio de reinicio en la parte posterior durante 1 segundo para forzar un reinicio.

14.2 Restablecimiento de fábrica: Mantenga pulsada la tecla Turbo durante 10 segundos para restablecer la configuración de fábrica. El mando vibra una vez.


15. Configuración de funciones de la aplicación




Escanee el código QR para la aplicación KeyLinker

15.1 Plataforma Android


- 1 Escanee el código QR de arriba o abra Google Play, busque “KeyLinker APP” e instálelo.
- 2 Siga la Sección 5 para conectar el controlador al dispositivo Android.
- 3 Abra la aplicación KeyLinker, actualice la página de búsqueda y haga clic en “Mad Catz C.A.T. 17”.

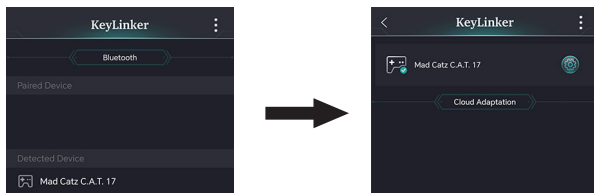

- 4 Haga clic en la configuración Icono para acceder a la interfaz de configuración. Personaliza las funciones de los botones, las zonas muertas del joystick, las zonas muertas del gatillo, la intensidad de la vibración, el turbo, la iluminación y el tiempo de suspensión.

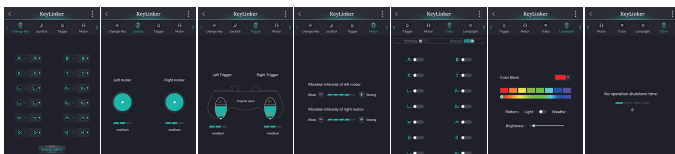


- 5 Para configuraciones avanzadas, haga clic en el ícono superior derecho , seleccione Modo avanzado y configúrelo.
- 6 Haga clic en Aplicar en la esquina inferior derecha para guardar la configuración.

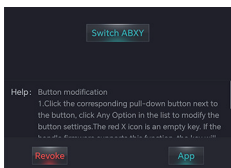


15.2 Plataforma iOS


- 1 Escanee el código QR de arriba o abra la App Store, busque “KeyLinker APP” e instálelo.
- 2 Siga la Sección 6 para conectar el controlador al dispositivo iOS.
- 3 Abra la aplicación KeyLinker, actualice la página de búsqueda y haga clic en “Mad Catz C.A.T. 17”.

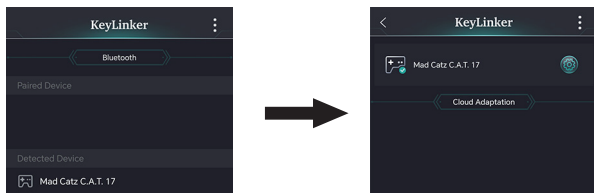

- 4 Haga clic en la configuración Icono para acceder a la interfaz de configuración. Personaliza las funciones de los botones, las zonas muertas del joystick, las zonas muertas del gatillo, la intensidad de la vibración, el turbo, la iluminación y el tiempo de suspensión.

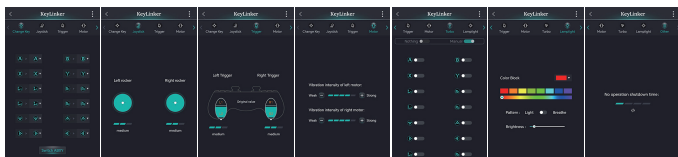

- 5 Para configuraciones avanzadas, haga clic en el ícono superior derecho , seleccione Modo avanzado y configúrelo.
- 6 Haga clic en Aplicar en la esquina inferior derecha para guardar la configuración.

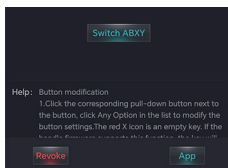

16. Tabla de referencia de teclas de función


Plataforma Botón	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Joystick izquierdo	Joystick izquierdo	Joystick izquierdo	Joystick izquierdo	Joystick izquierdo
Joystick derecho	Joystick derecho	Joystick derecho	Joystick derecho	Joystick derecho
Pad direccional	Pad direccional	Pad direccional	Pad direccional	Pad direccional
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
SELECCIONAR	—	ATRÁS	SELECCIONAR	Captura de pantalla con doble toque
COMENZAR	+	COMENZAR	COMENZAR	Pausa
O	O			
HOGAR	HOGAR	HOGAR	HOGAR	
T				

17. Guía de referencia rápida



Guía rápida de funcionamiento del controlador		
Función	Operación	Notas
Encendido/ reconexión del controlador	Pulsación corta en INICIO	
Apagado del controlador	Mantenga pulsado HOME durante 5 segundos	
Emparejamiento Bluetooth	Mantenga pulsado HOME durante 3 segundos	Muestra información de la batería
Conmutador de modo XIN/DIN para PC con cable	Cambio de plataforma a PC, SELECT + START 6s	
Modo de conmutación de PC con cable	Cambio de plataforma a NS, conexión mediante cable de datos	
Modo XINPUT de PC con Bluetooth	Cambiar de plataforma a iOS, mantenga pulsado HOME durante 3 segundos	
Modo HID de Bluetooth Android	Cambio de plataforma a AN, mantenga pulsado HOME durante 3 s	
Bluetooth iOS	Cambiar de plataforma a iOS, mantenga pulsado HOME durante 3 segundos	
Bluetooth NS	Cambiar de plataforma a NS, mantenga pulsado HOME durante 3 segundos	
Calibración manual del joystick y giroscopio	SELECCIONAR + INICIO + X 1 s → Calibración → Presione INICIO para finalizar	Estado de encendido
Intercambio de botones ABXY	SELECCIONAR + INICIO + B 1s	
Intercambio de D-Pad y joystick derecho	SELECCIONAR + INICIO + L3 1 s	
Interruptor de borde del joystick	Tecla T + Captura de pantalla 2 s	
Mapa del giroscopio al joystick izquierdo	INICIO + L3 3s	
Mapa del giroscopio al joystick derecho	INICIO + R3 3 s	

Función	Operación	Notas
Inversión del eje X del giroscopio	INICIO + X 1s	Requiere éxito en el mapeo del giroscopio
Inversión del eje Y del giroscopio	INICIO + Y 1s	Requiere éxito en el mapeo del giroscopio
Sensibilidad del eje X del giroscopio	INICIO + D-Pad Izquierda/Derecha	Requiere éxito en el mapeo del giroscopio
Sensibilidad del eje Y del giroscopio	INICIO + D-Pad Arriba/Abajo	Requiere éxito en el mapeo del giroscopio
Luz RGB encendida/apagada	SELECCIONAR + INICIO + A 1s	
Interruptor de modo de efecto de luz RGB	SELECT + D-Pad Arriba/Abajo	
Interruptor de color de luz RGB	SELECT + D-Pad Izquierda/Derecha	Solo modos estable/respiración
Ajuste del brillo de la luz RGB	SELECT + Joystick izquierdo arriba/abajo	
Programación de macros	T + M1/M2 → Teclas de función → M1/M2	
Macro Clear	T + M1/M2 → M1/M2	
Configuración del turbo	Tecla de función T +	Manual → Automático → Apagado
Turbo Clear All	Mantenga pulsado T durante 5 segundos	
Configuración de velocidad turbo	T + SELECCIONAR/INICIO	3 niveles
Configuración de vibración del controlador	T + Joystick izquierdo arriba/abajo	4 niveles
Reiniciar	Presione el orificio de reinicio durante 1 s	
Restablecimiento de fábrica	Mantenga pulsado T durante 10 s	Restablece Turbo, vibración y macros.

Visão geral do produto

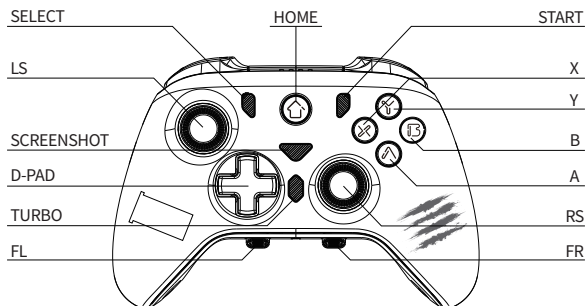

PT

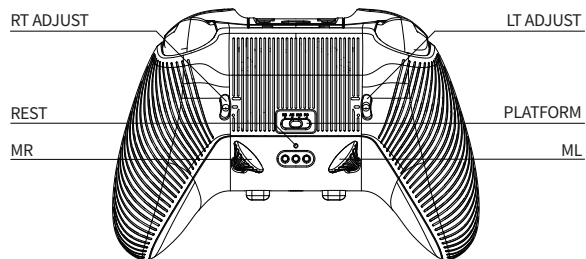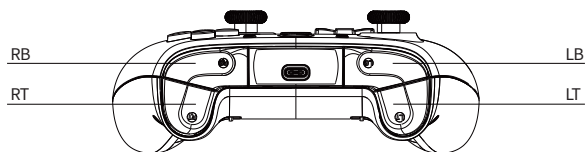

1. Ligar/desligar o controlador

1.1 Ligar: quando o comando estiver desligado, pressione uma vez o botão HOME para ligar e ativar o comando; entra no modo de reconexão.

1.2 Voltar a ligar ao dispositivo:

- ① Quando o comando estiver desligado, pressione o botão HOME uma vez para ligar e ativar o comando.
- ② Quando o controlador estiver ligado, comute o interruptor da plataforma para voltar a ligar ao último dispositivo ligado.

1.3 Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão HOME durante 5 segundos.

2. Indicação do nível da bateria

2.1 Pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos. Durante o emparelhamento inicial, as luzes indicadoras do canal apresentam o nível da bateria durante 1 segundo e, em seguida, o comando entra no modo de emparelhamento (as luzes do canal entram no modo de letreiro).

2.2 Exibição da bateria:

Abaixo de 30% da bateria: O LED1 indicador de canal acende.

30%-50% da bateria: os indicadores de canal LED1+LED2 acendem.

Bateria de 50% a 80%: os indicadores de canal LED1+LED2+LED3 acendem.


Acima de 80% da bateria: os indicadores de canal LED1+LED2+LED3+LED4 acendem.

Tensão	Percentagem da bateria	Exibição de luz
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4

Pressione e mantenha pressionado o botão HOME durante 3 segundos. Durante o emparelhamento, as luzes indicadoras dos canais apresentam o nível da bateria durante 0,5 a 1 segundo e, em seguida, as luzes dos canais indicam o modo de seleção.

3. Plataforma PC

3.1 Ligação com fio



Coloque o interruptor da plataforma em PC.

- ① Utilize um cabo de dados USB-A para USB-C para ligar o comando à porta USB do PC.
- ② O PC irá detectar o novo hardware e concluir a instalação. Os indicadores de canal LED1+LED4 piscam lentamente, indicando uma ligação bem-sucedida, e o controlador vibra uma vez.
- ③ O controlador utiliza por defeito o modo X-Input, com o nome do dispositivo “Mad Catz CAT 17”.
- ④ No modo X-Input, prima “SELECT” + “START” durante 6 segundos para passar para o modo D-Input.
- ⑤ Os indicadores de canal LED2+LED3 piscam lentamente, a mudança de modo é concluída e o controlador vibra uma vez.
- ⑥ O nome do dispositivo passa a ser “Mad Catz CAT 17”.




Coloque o interruptor da plataforma em NS.

PT

- ⑦ Quando o comando estiver desligado, utilize um cabo de dados USB-A para TIPO-C para ligar à porta USB do PC.
- ⑧ O indicador de canal LED1 pisca lentamente, indicando a ligação bem-sucedida, e o controlador vibra uma vez.
- ⑨ O nome do dispositivo é “Controller”.


3.2 Ligação Bluetooth

a. Modo PC




Coloque o interruptor da plataforma em PC.

- ① Quando o comando estiver desligado, pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (as luzes de canal entram no modo de letreiro rápido).
- ② Abra as Definições do PC > Bluetooth e outros dispositivos > Adicionar dispositivo > Bluetooth para entrar no modo de pesquisa.
- ③ Encontre “Mad Catz CAT 17” na interface de pesquisa e clique para emparelhar.
- ④ O indicador de canal LED1 permanece aceso e o controlador vibra uma vez.
- ⑤ O nome do dispositivo é “Mad Catz CAT 17”.

b. Modo iOS


Defina a chave de plataforma para iOS.

- 1 Quando o comando estiver desligado, pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (os indicadores de canal LED1+LED4 piscam rapidamente).
- 2 Abra as Definições do PC > Bluetooth e outros dispositivos > Adicionar dispositivo > Bluetooth para entrar no modo de pesquisa.
- 3 Encontre “Mad Catz CAT 17” na interface de pesquisa e clique para emparelhar.
- 4 Os indicadores de canal LED1+LED4 permanecem acesos e o controlador vibra uma vez.
- 5 O nome do dispositivo é “Mad Catz CAT 17”.

c. Modo Android

Coloque o interruptor da plataforma em AN.

- 1 Quando o comando estiver desligado, pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (os indicadores de canal LED2+LED3 piscam rapidamente).
- 2 Abra as Definições do PC > Bluetooth e outros dispositivos > Adicionar dispositivo > Bluetooth para entrar no modo de pesquisa.
- 3 Encontre “Mad Catz CAT 17” na interface de pesquisa e clique para emparelhar.
- 4 Os indicadores de canal LED2+LED3 permanecem acesos e o controlador vibra uma vez.
- 5 O nome do dispositivo é “Mad Catz CAT 17”.


d. Modo Switch

Coloque o interruptor da plataforma em NS.

- ① Quando o comando estiver desligado, pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (as luzes de canal entram no modo de letreiro rápido).
- ② Abra as Definições do PC > Bluetooth e outros dispositivos > Adicionar dispositivo > Bluetooth para entrar no modo de pesquisa.
- ③ Encontre “Pro Controller” na interface de pesquisa e clique para emparelhar.
- ④ O indicador de canal LED1 permanece aceso e o controlador vibra uma vez.
- ⑤ O nome do dispositivo é “Pro Controller”.

4. Plataforma Switch


4.1 Ligação com fio



Coloque o interruptor da plataforma em NS.

- ① Na interface principal do Switch, selecione: Definições > Controladores e sensores > Ligação com fios do Pro Controller > Ativar.
- ② Quando o comando estiver desligado, utilize um cabo de dados USB-A para TIPO C para ligar à porta USB da base do Switch ou utilize um adaptador OTG com um cabo USB-A para TIPO C para ligar à porta TIPO C do Switch.
- ③ O indicador do canal correspondente pisca (estável quando totalmente carregado), indicando a ligação bem-sucedida.

4.2 Ligação Bluetooth



Coloque o interruptor da plataforma em NS.


- ① Na interface principal do Switch, clique em: Controlos > Alterar pegada/ordem.
- ② Quando o comando estiver desligado, pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (as luzes de canal entram no modo de letreiro rápido).
- ③ Após 3 a 5 segundos, o indicador do canal correspondente permanece aceso, indicando a ligação bem-sucedida.

4.3 Função de despertar do Switch

- ① No modo de ligação Bluetooth, quando o Switch está no modo de espera, prima o botão HOME uma vez para voltar a ligar e ativar o Switch.
- ② Se o comando não conseguir ativar o Switch, ative a consola manualmente.

5. Plataforma Android

5.1 Ligação Bluetooth




Coloque o interruptor da plataforma em AN.

- ① Quando o comando estiver desligado, pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (os indicadores de canal LED2+LED3 piscam rapidamente).
- ② Abra as definições do dispositivo Android: Definições > Bluetooth e entre no modo de pesquisa.
- ③ Encontre “Mad Catz CAT 17” na interface de pesquisa e selecione para emparelhar.
- ④ Os indicadores de canal LED2+LED3 permanecem acesos e o controlador vibra uma vez.
- ⑤ O nome do dispositivo é “Mad Catz CAT 17”.
- ⑥ Se o emparelhamento Bluetooth falhar, após 2 minutos e 30 segundos, o controlo sairá automaticamente do modo de emparelhamento e entrará no modo de espera.

PT

6. Plataforma iOS



Defina a chave de plataforma para iOS.


- ① Quando o comando estiver desligado, pressione longamente o botão HOME durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento (os indicadores de canal LED1+LED4 piscam rapidamente).

- ② Abra as definições do dispositivo iOS: Definições > Bluetooth e entre no modo de pesquisa.
- ③ Encontre “Mad Catz CAT 17” na interface de pesquisa e clique para emparelhar.
- ④ Os indicadores de canal LED1+LED4 permanecem acesos e o controlador vibra uma vez.
- ⑤ O nome do dispositivo é “Mad Catz CAT 17”.
- ⑥ Se o emparelhamento Bluetooth falhar, após 2 minutos e 30 segundos, o controle sairá automaticamente do modo de emparelhamento e entrará no modo de espera.

7. Ajuste do curso do gatilho


Os gatilhos esquerdo e direito podem ser ajustados para a distância de deslocamento:

- ① Curso longo: Aproximadamente 8 mm.
- ② Curso médio: Aproximadamente 3-4 mm.
- ③ Curso curto: Aproximadamente 0,7 mm (com som de interruptor mecânico).

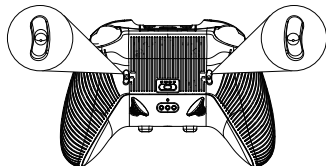

8. Troca de mapeamento de botões ABXY

Pressione e mantenha pressionada (2 segundos) a combinação “B” + “SELECT” + “START” para alternar as funções dos botões A/B/X/Y entre os layouts da Xbox e da Switch. Ao concluir, o comando vibrará uma vez.

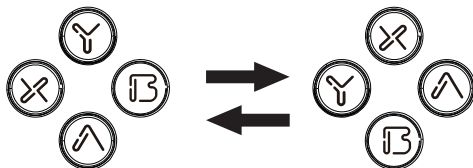

9. Troca de mapeamento do D-Pad e do joystick esquerdo

Com o comando ligado, pressione e mantenha pressionado “L3” + “SELECT” + “START” durante 1 segundo para alternar as funções do D-Pad e do joystick esquerdo. Ao concluir, o comando vibrará uma vez. Esta troca não tem função de memória.



10. Configurações de iluminação

10.1 Alternância de modo de efeito de luz

Prima “SELECT” + “D-Pad para cima/baixo” para alternar entre os modos de efeito de luz: “Arco-íris”, “Estável”, “Respiratório”. O modo predefinido é “Arco-íris”.

10.2 Ajuste de cor nos modos estável e respiratório

- ① “SELECT” + “D-Pad para a esquerda”: alternar entre cores.
- ② “SELECT” + “D-Pad para a direita”: alternar entre cores.
- ③ Sequência de cores: Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Ciano, Azul, Roxo.

10.3 Ajuste de brilho

- ① “SELECT” + Joystick esquerdo para cima: Aumenta o brilho.
- ② “SELECT” + Joystick esquerdo para baixo: Diminui o brilho.

Níveis de brilho (5): 0 (desligado), 25%, 50%, 75% (padrão), 100%.

10.4 Iluminação do joystick ligada/desligada

Prima a combinação “A” + “SELECT” + “START” para ligar ou desligar a iluminação do joystick.

11. Configurações de programação de macros

11.1 Teclas programáveis padrão: FL: D-Pad esquerdo, FR: D-Pad direito, ML: L3, MR: R3.

11.2 Teclas mapeáveis: joystick esquerdo, joystick direito, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Etapas da programação de macros:

- 1) Prima "TURBO" + ML/MR/FL/FR durante 2 segundos. Os indicadores de canal LED2+LED3 acendem, entrando no modo de programação macro.
- 2) Pressione as teclas de função pretendidas (ex.: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). Após a inserção, prima ML/MR ou a tecla de programação para sair do modo de programação. As luzes LED voltam a ser indicadores de canal e a programação macro está concluída.

- 3) Premir ML/MR/FL/FR aciona as ações programadas.

Até 32 teclas de função podem ser mapeadas numa única macro.

11.4 Limpeza de Macros:

- 1) Prima "T" + ML/MR/FL/FR durante 2 segundos. Os indicadores de canal LED2+LED3 acendem. Prima a tecla de programação (ML/MR/FL/FR) para limpar a sua função.

11.5 As macros têm função de memória e sobreviverão à reinicialização.

12. Configurações do Turbo

12.1 Teclas suportadas: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Passos de configuração do Turbo:

- 1) Pressione a tecla de função + "T" para ativar o turbo semiautomático.
- 2) Pressione novamente a tecla de função + "T" para ativar o turbo totalmente automático.
- 3) Pressione a tecla de função + "T" uma terceira vez para desativar o turbo.

12.3 Turbo Clear:

- 1) Prima "T" durante 5 segundos para limpar as definições do turbo para todas as teclas.

12.4 Regulação da taxa de turbo:

- 1) "T" + "START": Aumenta a taxa de turbo.
- 2) "T" + "SELECT": Diminui a taxa de turbo.
- 3) Taxas: Lento (8 vezes/seg), Médio (16 vezes/seg), Rápido (21 vezes/seg) – 3 níveis.

12.5 As definições do Turbo não têm função de memória e devem ser novamente definidas após o reinício.

13. Configurações de vibração do controlador

13.1 Níveis de vibração: Forte (100%), Médio (70%), Fraco (30%), Desligado (0) – 4 níveis.

13.2 Padrão: Médio.

13.3 Ajuste da vibração: Segure a tecla "T" e mova o joystick esquerdo para cima/baixo para ajustar. Para cima aumenta a intensidade, para baixo diminui.

- ① Fraco: O LED1 indicador de canal pisca uma vez, vibração baixa.
- ② Médio: Os indicadores de canal LED1+LED2 piscam uma vez, vibração média.
- ③ Forte: Os indicadores de canal LED1+LED2+LED3 piscam uma vez, vibração forte.
- ④ Desligado: Os indicadores de canal LED1+LED2+LED3+LED4 piscam uma vez, sem vibração.

13.4 As definições de vibração têm função de memória, mantendo a última definição após a reinicialização.

14. Função de reinicialização

14.1 Reinicialização forçada: se o comando apresentar avarias, bloqueios ou anomalias, prima o botão de reinicialização na parte traseira durante 1 segundo para forçar a reinicialização.

14.2 Reposição de fábrica: Prima e mantenha premida a tecla Turbo durante 10 segundos para repor as definições de fábrica. O comando vibra uma vez.

PT


15. Configurações de funções da aplicação




Digitalize o código QR para a aplicação KeyLinker

15.1 Plataforma Android


- 1 Digitalize o código QR acima ou abra o Google Play, pesquise por “KeyLinker APP” e instale.
- 2 Siga a Secção 5 para ligar o comando ao dispositivo Android.
- 3 Abra a aplicação KeyLinker, atualize a página de pesquisa e clique em “Mad Catz C.A.T. 17”.

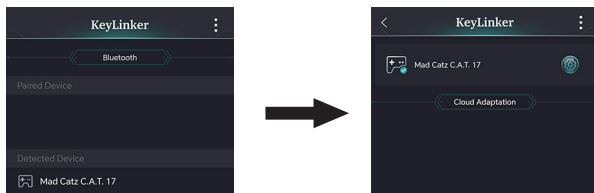

- 4 Clique nas definições Ícone para entrar na interface de definições. Personalize as funções dos botões, zonas mortas do joystick, zonas mortas do gatilho, intensidade da vibração, Turbo, iluminação e tempo de espera.

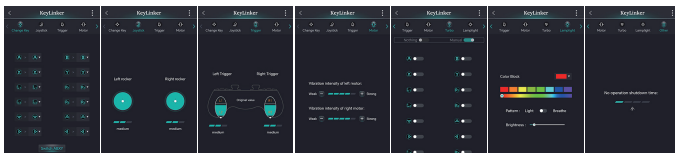


- 5 Para definições avançadas, clique no ícone superior direito , selecione Modo Avançado e configure.
- 6 Clique em Aplicar no canto inferior direito para guardar as definições.

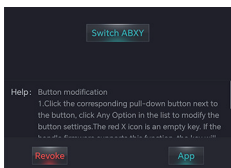


15.2 Plataforma iOS


- 1 Digitalize o código QR acima ou abra a App Store, pesquise por “KeyLinker APP” e instale.
- 2 Siga a Secção 6 para ligar o comando ao dispositivo iOS.
- 3 Abra a aplicação KeyLinker, atualize a página de pesquisa e clique em “Mad Catz C.A.T. 17”.

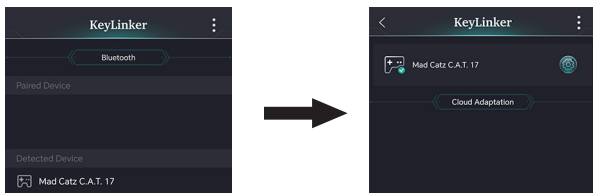

- 4 Clique nas definições (ícone de engrenagem) para entrar na interface de definições. Personalize as funções dos botões, zonas mortas do joystick, zonas mortas do gatilho, intensidade da vibração, Turbo, iluminação e tempo de espera.

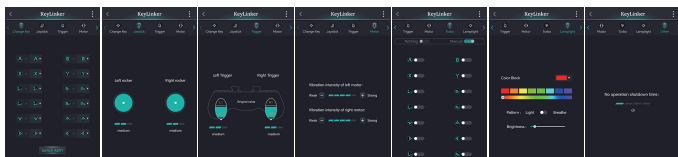

- 5 Para definições avançadas, clique no ícone superior direito (ícone de três pontos), selecione Modo Avançado e configure.
- 6 Clique em Aplicar no canto inferior direito para guardar as definições.

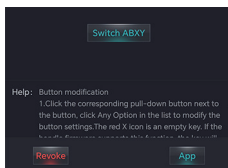

16. Tabela de referência das teclas de função




Plataforma Botão	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Joystick esquerdo	Joystick esquerdo	Joystick esquerdo	Joystick esquerdo	Joystick esquerdo
Joystick direito	Joystick direito	Joystick direito	Joystick direito	Joystick direito
Botão direcional	Botão direcional	Botão direcional	Botão direcional	Botão direcional
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
SELECIONAR	—	COSTAS	SELECIONAR	Toque duplo na captura de ecrã
INICIAR	+	INICIAR	INICIAR	Pausa
O	O			
CASA	CASA	CASA	CASA	
T				

17. Guia de consulta rápida

Guia rápido de operação do controlador		
Função	Operação	Notas
Controlador ligado/ reconectado	Pressione rapidamente HOME	
Desligamento do controlador	Pressione e mantenha pressionado HOME durante 5 segundos	
Emparelhamento Bluetooth	Pressione e mantenha pressionado HOME durante 3 segundos	Exibe informações da bateria
Interruptor de modo XIN/DIN para PC com fios	Troca de plataforma para PC, SELECT + START 6s	
Modo de comutação de PC com fios	Troca de plataforma para NS, ligação via cabo de dados	
Modo XINPUT para PC Bluetooth	Mudança de plataforma para iOS, pressione e mantenha pressionado HOME 3s	
Modo HID Android Bluetooth	Mudar de plataforma para AN, premir HOME durante 3 segundos	
Bluetooth iOS	Mudança de plataforma para iOS, pressione e mantenha pressionado HOME 3s	
Bluetooth NS	Mudar de plataforma para NS, premir HOME durante 3 segundos	
Calibração manual de joystick + giroscópio	SELECIONAR + INICIAR + X 1s → Calibração → Prima INICIAR para terminar	Estado ligado
Troca de botão ABXY	SELECIONAR + INICIAR + B 1s	
Troca de D-Pad e Joystick Direito	SELECIONAR + INICIAR + L3 1s	
Interruptor de bordo do joystick	T+ Tecla de captura de ecrã 2s	
Mapa do giroscópio para o joystick esquerdo	START + L3 3s	
Mapa do giroscópio para o joystick direito	INICIAR + R3 3s	

Função	Operação	Notas
Inversão do eixo X do giroscópio	INICIAR + X 1s	Requer sucesso no mapeamento do giroscópio
Inversão do eixo Y do giroscópio	INICIAR + Y 1s	Requer sucesso no mapeamento do giroscópio
Sensibilidade do eixo X do giroscópio	START + D-Pad Esquerdo/Direito	Requer sucesso no mapeamento do giroscópio
Sensibilidade do eixo Y do giroscópio	START + D-Pad para cima/baixo	Requer sucesso no mapeamento do giroscópio
Luz RGB ligada/desligada	SELECIONAR + INICIAR + A 1s	
Interruptor de modo de efeito de luz RGB	SELECIONAR + D-Pad para cima/baixo	
Interruptor de cor de luz RGB	SELECIONAR + D-Pad Esquerdo/Direito	Apenas modos estável/respiratório
Ajuste do brilho da luz RGB	SELECT + Joystick esquerdo para cima/baixo	
Programação de Macro	T + M1/M2 → Teclas de função → M1/M2	
Macro Limpar	T + M1/M2 → M1/M2	
Configuração Turbo	T + Tecla de função	Manual → Automático → Desligado
Turbo Limpar tudo	Pressione e mantenha pressionado T 5s	
Configuração da velocidade turbo	T + SELECIONAR/INICIAR	3 níveis
Configuração da vibração do controlador	T + Joystick esquerdo para cima/baixo	4 níveis
Reiniciar	Pressione o orifício de reinicialização 1s	
Reposição de fábrica	Pressione e mantenha pressionado T 10s	Reinicia o Turbo, vibração, macros

产品概览

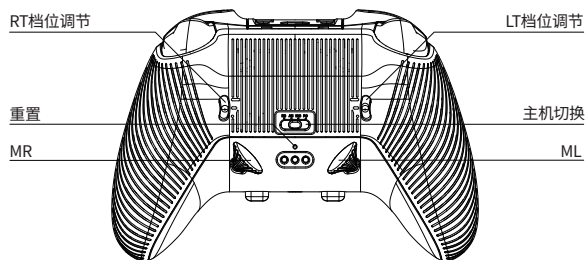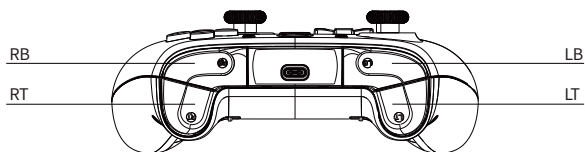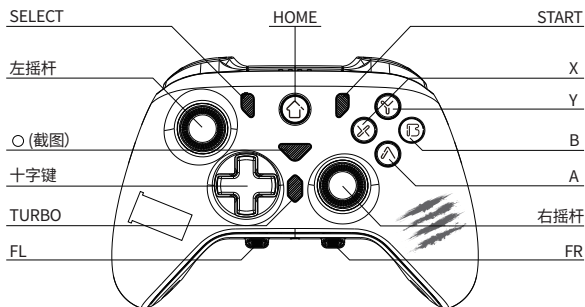

1. 手柄开/关机

1.1 开机:手柄关机状态下,按一下HOME键开机唤醒手柄;进入回连模式

1.2 回连设备:

- ① 手柄关机状态下,按一下HOME键开机唤醒手柄
- ② 手柄开机状态下,拨动平台切换开关,可回连到上次已连接的设备上

1.3 关机:长按手柄HOME键5秒

2. 电量提示功能

2.1 长按手柄HOME键3秒,开机配对时,手柄通道灯显示电量信息1s后,手柄进入配对状态(手柄通道灯进入跑马状态)

2.2 电量显示:

电量30%以下,手柄通道灯LED1亮

电量30%-50%,手柄通道灯LED1+LED2亮

电量50%-80%,手柄通道灯LED1+LED2+LED3亮


电量80%以上,手柄通道灯LED1+LED2+LED3+LED4亮

电压	电量百分比	灯光显示
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4

长按手柄HOME键3秒,开机配对时,手柄通道灯显示电量信息0.5~1s后,手柄通道灯跑马灯显示。


3. PC平台

3.1 有线连接



将平台切换开关打开至PC

- ① 使用USB-A to TYPE-C数据线将手柄与PC的USB接口连接
- ② PC将提示发现新硬件并完成安装, 手柄通道指示灯LED1+LED4慢闪, 手柄连接成功, 手柄震动一次
- ③ 手柄与PC连接默认为X-Input模式, 手柄设备名称为“Mad Catz CAT 17”.
- ④ 手柄在X-Input模式下, 长按手柄“SELECT”+“START” 6秒, 可切换为D-Input模式
- ⑤ 手柄通道灯LED2+LED3慢闪, 手柄模式切换完成, 手柄震动一次
- ⑥ 手柄设备名称为“Mad Catz CAT 17”.




将平台切换开关打开至NS

SC

- ⑦ 在手柄关机状态下, 使用USB-A to TYPE-C数据线将手柄与PC的USB接口连接
- ⑧ 手柄通道指示灯LED1慢闪, 手柄连接成功, 手柄震动一次
- ⑨ 手柄设备名称为“Controller”.

3.2 蓝牙连接


a. PC模式



将平台切换开关打开至PC

- ① 在手柄关机状态下, 长按手柄HOME键3秒, 手柄进入配对状态(手柄通道灯进入快速跑马状态)
- ② 打开PC设置>蓝牙与其他设备>添加设备>蓝牙, 进入搜索状态
- ③ 在搜索界面找到“Mad Catz CAT 17” 点击配对连接
- ④ 手柄通道指示灯LED1常亮, 手柄震动一次
- ⑤ 手柄设备名称为“Mad Catz CAT 17”.


b. iOS模式



将平台切换开关打开至 iOS

- ① 在手柄关机状态下, 长按手柄HOME键3秒, 手柄进入配对状态 (手柄通道指示灯LED1+LED4快闪)
- ② 打开PC设置>蓝牙与其他设备>添加设备>蓝牙, 进入搜索状态
- ③ 在搜索界面找到“Mad Catz CAT 17” 点击配对连接
- ④ 手柄通道指示灯LED1+LED4常亮, 手柄震动一次
- ⑤ 手柄设备名称为“Mad Catz CAT 17”


c. Android模式



将平台切换开关打开至AN

- ① 在手柄关机状态下, 长按手柄HOME键3秒, 手柄进入配对状态 (手柄通道指示灯LED2+LED3快闪)
- ② 打开PC设置>蓝牙与其他设备>添加设备>蓝牙, 进入搜索状态
- ③ 在搜索界面找到Mad Catz CAT 17” 点击配对连接
- ④ 手柄通道指示灯LED2+LED3常亮, 手柄震动一次
- ⑤ 手柄设备名称为“Mad Catz CAT 17”.

d. Switch模式




将平台切换开关打开至NS

- ① 在手柄关机状态下, 长按手柄HOME键3秒, 手柄进入配对状态(手柄通道灯进入快速跑马状态)
- ② 打开PC设置>蓝牙与其他设备>添加设备>蓝牙, 进入搜索状态
- ③ 在搜索界面找到“Pro Controller” 点击配对连接
- ④ 手柄通道指示灯LED1常亮, 手柄震动一次
- ⑤ 手柄设备名称为“Pro Controller”.

4. Switch平台

4.1 有线连接




将平台切换开关打开至NS

SC

- ① 在Switch主界面依次选择: 设置>手柄与感应器>专业手柄的有线连接>开启
- ② 在手柄关机状态下, 使用USB-A to TYPE-C数据线将手柄与Switch底座的USB接口连接, 或使用OTG转换头与USB-A to TYPE-C数据线将手柄与Switch的TYPE-C接口连接
- ③ 手柄相应通道指示灯闪烁(手柄充满电时常亮), 手柄连接成功

4.2 蓝牙连接



将平台切换开关打开至NS


- ① 在Switch主界面依次点击: 手柄>更改握法/顺序
- ② 在手柄关机状态下, 长按手柄HOME键3秒, 手柄进入配对状态(手柄通道灯进入快速跑马状态)
- ③ 3-5秒后, 手柄相应通道指示灯常亮, 手柄连接成功

4.3 Switch唤醒功能

- ① 手柄在蓝牙连接模式下, Switch主机进入休眠模式时, 按一下手柄HOME键即可回连并唤醒Switch主机
- ② 若手柄唤醒Switch主机失败, 应选择手动唤醒主机

5. Android平台

5.1 蓝牙连接




将平台切换开关打开至AN

- ① 在手柄关机状态下, 长按手柄HOME键3秒, 手柄进入配对状态(手柄通道指示灯LED2+LED3快闪)
- ② 打开Android设备依次选择: 设置>蓝牙, 进入搜索状态
- ③ 在搜索界面找到“Mad Catz CAT 17” 选择配对连接
- ④ 手柄通道指示灯LED2+LED3常亮, 手柄震动一次
- ⑤ 手柄设备名称为“Mad Catz CAT 17”.
- ⑥ 若蓝牙配对连接不成功, 2分30秒后, 手柄自动关闭蓝牙配对状态并进入休眠

SC

6. iOS平台



将平台切换开关打开至IOS


- ① 在手柄关机状态下, 长按手柄HOME键3秒, 手柄进入配对状态(手柄通道指示灯LED1+LED4快闪)

- ② 打开IOS设备依次选择:设置>蓝牙,进入搜索状态
- ③ 在搜索界面找到“Mad Catz CAT 17” 点击配对连接
- ④ 手柄通道指示灯LED1+LED4常亮,手柄震动一次
- ⑤ 手柄设备名称为“Mad Catz CAT 17”.
- ⑥ 若蓝牙配对连接不成功,2分30秒后,手柄自动关闭蓝牙配对状态并进入休眠

7. 扳机行程档位调节

左右扳机可进行行程调节


- ① 长行程约8mm
- ② 中行程约3-4mm
- ③ 短行程约0.7mm (有机械开关声音)

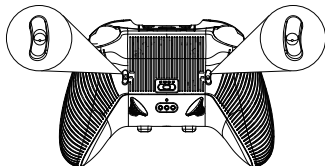

SC

8. ABXY键值变换

通过组合键“B”+“SELECT”+“START”可将A/B/X/Y的功能键值按照XBOX和Switch的排列进行互换,互换完成,手柄震动一次

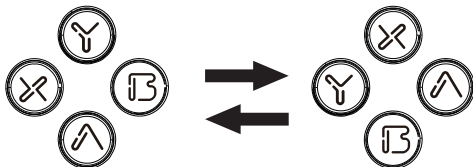

9. 十字键与左摇杆键值变换

开机状态下,长按手柄“L3”+“SELECT”+“START” 1秒,十字键与左摇杆键值互换,切换完成,手柄震动一次,键值互换无记忆功能



10. 灯效设置

10.1 灯效模式切换

“SELECT”+“十字键上/十字键下”调节灯效模式:“幻彩”,“常亮”,“呼吸”。默认灯效为“幻彩”

10.2 “常亮”和“呼吸”模式下,灯色调节

- ① “SELECT”+“十字键左”:正向调节灯光颜色
- ② “SELECT”+“十字键右”:反向调节灯光颜色
- ③ 灯光顺序:红-橙-黄-绿-青-蓝-紫

10.3 亮度调节

- ① “SELECT”+左摇杆上:增加灯光亮度
- ② “SELECT”+左摇杆下:降低灯光亮度

亮度共5档:0(关闭)-25%-50%-75%(默认)-100%

10.4 摇杆灯光开启/关闭

通过组合键“A”+“SELECT”+“START”开启/关闭灯光

11. 宏编程设置

11.1 编程键默认值:FL:十字键左,FR:十字键右,ML:L3,MR:R3

11.2 可设置宏动作键:左摇杆、右摇杆、A、B、X、Y、LB、LT、RB、RT、L3、R3、方向键、SELECT、START

11.3 宏编程设置步骤

- ① 按住“TURBO”和ML/MR/FL/FR 2秒,通道指示灯LED2+LED3灯亮,进入宏编程状态
 - ② 按下需要映射的功能键,如A、B、X、Y、LB、LT、RB、RT,输入完成按下ML/MR或编程设置按键,退出编程设置模式,LED灯恢复通道指示灯状态,宏编程完成
 - ③ 按下ML/MR/FL/FR时,可出发编辑后的动作
- 宏编程的功能键最多一次可映射32个功能键

11.4 宏编程清除

- ① 按住“T”和ML/MR/FL/FR 2秒,通道指示灯LED2+LED3灯亮,按一下需要清楚的编程键ML/MR/FL/FR,编程键功能清除

11.5 宏编程有记忆功能

12. Turbo设置

12.1 可设置的功能键为:A、B、X、Y、LB、LT、RB、RT、L3、R3、方向键

12.2 Turbo设置步骤

- ① 按住功能键+T键,功能键进入半自动连发功能
- ② 再次按住功能键+T键,功能键进入全自动连发功能
- ③ 再次按住功能键+T键,功能键Turbo连发功能取消

12.3 Turbo清空

- ① 长按T键5秒后,取消所有功能键的连发功能

12.4 Turbo连发速率档位调节

- ① “T”+“START”连发速率增加
- ② “T”+“SELECT”连发速率降低
- ③ 连发速率档位为:慢速(8次/秒)—中速(16次/秒)—快速(21次/秒),共三档

12.5 连发设置无记忆功能

13. 手柄震动设置

13.1 震动档位设置:强 (100%)—中 (70%)—弱 (30%)—关闭 (0), 共四档

13.2 默认设置:中

13.3 震动档位设置:按住“T”键, 拨动左摇杆上/下调节, 摇杆上增加强度, 摇杆下降低强度

- ① 弱震动时:通道指示灯LED1灯闪一次, 低震动
- ② 中震动时:通道指示灯LED1+LED2灯闪一次, 中震动
- ③ 强震动时:通道指示灯LED1+LED2+LED3灯闪一次, 强震动
- ④ 关闭震动时:通道指示灯LED1+LED2+LED3+LED4灯闪一次, 无震动

13.4 震动档位有记忆功能, 重新开机后记忆上一次的设定状态

14. 复位功能

14.1 强制复位:当手柄出现功能错乱/死机或者其他异常时, 按下手柄背面复位孔开关1S, 手柄将强制复位

14.2 恢复出厂设置:长按Turbo键10秒, 恢复出厂设置状态, 手柄震动一次


15. APP功能设置



扫描二维码获取 KeyLinker APP


15.1 Android平台

- ① 扫描上方二维码或打开Google Play,搜索“KeyLinker APP”然后安装
- ② 参考5, 将手柄与Android设备链接
- ③ 在Android设备打开KeyLinker APP, 刷新搜索页面, 点击“Mad Catz C.A.T. 17”.

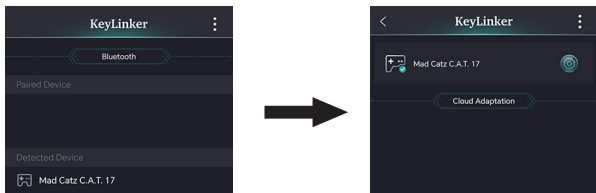


- ④ 点击  进入设置界面, 可设置自定义按键功能、摇杆有效区、扳机键有效区、震动强度、Turbo、灯光、休眠时间

SC

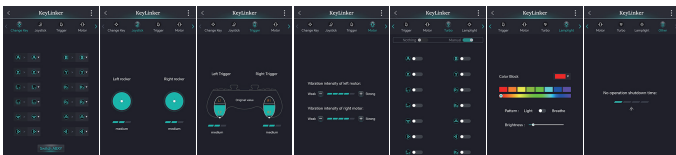


- ⑤ 若需要更为细致的设置, 可点击右上角 , 选择高级模式, 在高级模式下进行设置
- ⑥ 设置完成后点击右下角应用, 即可完成设置

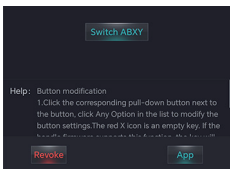


15.2 iOS平台

- ① 扫描上方二维码, 或打开App Store, 搜索“KeyLinker APP”然后安装
- ② 参考6, 将手柄与iOS设备链接
- ③ 在iOS设备打开KeyLinker APP, 刷新搜索页面, 点击“Mad Catz C.A.T. 17”.

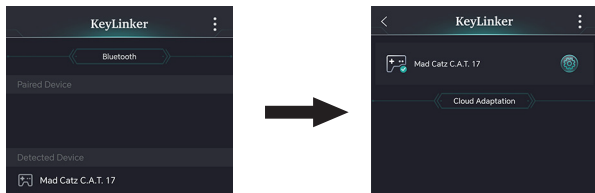


- ④ 点击  进入设置界面, 可设置自定义按键功能、摇杆有效区、扳机键有效区、震动强度、Turbo、灯光、休眠时间

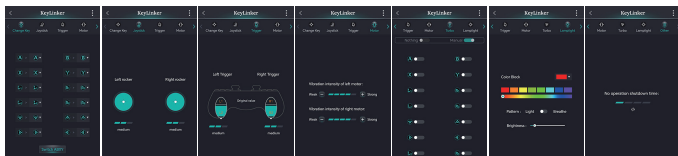

- ⑤ 若需要更为细致的设置, 可点击右上角 , 选择高级模式, 在高级模式下进行设置

- ⑥ 设置完成后点击右下角应用, 即可完成设置

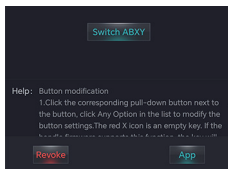

16. 功能键值参照表


平台 按键	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
左摇杆	左摇杆	左摇杆	左摇杆	左摇杆
右摇杆	右摇杆	右摇杆	右摇杆	右摇杆
十字键	十字键	十字键	十字键	十字键
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
SELECT	—	BACK	SELECT	双击 截屏
START	+	START	START	暂停
O	O			
HOME	HOME	HOME	HOME	
T				

17. 快速指引



手柄操作快速指引		
功能	操作	备注
手柄开机回连	短按HOME	
手柄关机	长按HOME 5秒	
蓝牙配对连接	长按HOME 3秒	显示电量信息
有线连接PC XIN/DIN模式切换	平台切换开关拨在PC SELECT和START 6秒	
有线连接PC SWITCH模式	平台切换开关拨在NS 手柄通过数据线连接PC	
蓝牙连接PC XINPUT模式	平台切换开关拨在IOS 长按HOME 3秒	
蓝牙连接安卓 HID模式	平台切换开关拨在AN 长按HOME 3秒	
蓝牙连接IOS	平台切换开关拨在IOS 长按HOME 3秒	
蓝牙连接NS	平台切换开关拨在NS 长按HOME 3秒	
摇杆+体感手动校准	SELECT和START 和 X 1秒 → 校准操作 → 按START结束	开机状态
ABXY 键值互换	SELECT和START 和 B 1秒	
十字键与右摇杆键值互换	SELECT和START 和 L3 1秒	
摇杆边际切换	T和 截屏键 2秒	
体感映射左摇杆	START 和 L3 3秒	
体感映射右摇杆	START 和 R3 3秒	

功能	操作	备注
体感映射X轴反转	START 和 X 1秒	体感映射摇杆成功有此功能
体感映射Y轴反转	START 和 Y 1秒	体感映射摇杆成功有此功能
体感映射X轴灵敏度设置	START 和十字键 左/右	体感映射摇杆成功有此功能
体感映射Y轴灵敏度设置	START 和十字键 上/下	体感映射摇杆成功有此功能
RGB灯开/关	SELECT和START 和 A 1秒	
RGB灯效模式切换	SELECT 和十字键 上/下	
RGB灯效颜色切换	SELECT 和十字键 左/右	常亮 呼吸模式下有效
RGB灯效亮度调节	SELECT 和左摇杆 上/下	
编程设置	T和M1/M2→功能键→M1/M2	
编程清除	T和M1/M2→M1/M2	
连发设置	T和功能键	手动→自动→关闭
连发一键清除	长按T 5秒	
连发速度设置	T 和 SELECT/START	3档
手柄振动设置	T 和左摇杆 上/下	4档
复位	按复位孔 1秒	
恢复出厂	长按T键 10秒	TURBO,振动,宏编程 恢复

製品概要

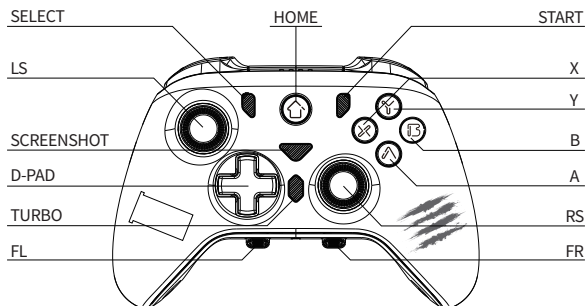

JP

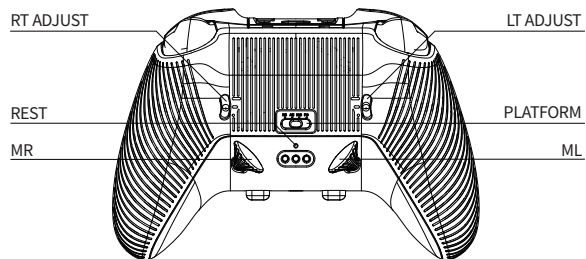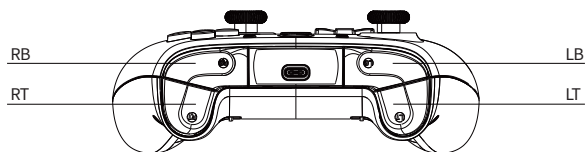

1. コントローラーの電源オン/オフ

1.1 電源オン: コントローラーの電源がオフになっているときに、HOME ボタンを 1 回押すと電源がオンになり、コントローラーが起動して再接続モードになります。

1.2 デバイスに再接続します:

① コントローラーの電源がオフになっている場合は、HOME ボタンを 1 回押して電源を入れ、コントローラーを起動します。

② コントローラーの電源がオンになったら、プラットフォーム スイッチを切り替えて、最後に接続したデバイスに再接続します。

1.3 電源オフ: HOME ボタンを 5 秒間長押しします。

2. バッテリー残量表示

2.1 HOME ボタンを 3 秒間長押しします。電源投入時のペアリング中、チャンネルインジケータースタートライトが 1 秒間バッテリーレベルを表示し、その後コントローラーがペアリングモードになります (チャンネルインジケータースタートライトはマーキーモードになります)。

2.2 バッテリー表示:

バッテリー残量 30% 未満: チャンネル インジケータースタート LED1 が点灯します。

バッテリー残量 30%~50%: チャンネルインジケータースタート LED1+LED2 が点灯します。


バッテリー残量 50%~80%: チャンネルインジケータースタート LED1+LED2+LED3 が点灯します。

バッテリー残量が 80% を超えると、チャンネル インジケータースタート LED1 + LED2 + LED3 + LED4 が点灯します。

電圧	バッテリー残量	ライトディスプレイ
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4
ホームボタンを 3 秒間長押しします。電源投入時のペアリング中、チャンネルインジケータースタートライトが 0.5~1 秒間バッテリー残量を表示し、その後チャンネルインジケータースタートライトがマーキーモードを表示します。		

3. PCプラットフォーム

3.1 有線接続



プラットフォームスイッチを PC に設定します

- ① USB-A から USB-C へのデータケーブルを使用して、コントローラーを PC の USB ポートに接続します。
- ② PC が新しいハードウェアを検出し、インストールを完了します。チャンネルインジケータ LED1 と LED4 がゆっくりと点滅し、接続が成功したことを示します。コントローラーが 1 回振動します。
- ③ コントローラーはデフォルトで X-Input モードに設定され、デバイス名は「Mad Catz CAT 17」になります。
- ④ X-Input モードで、「SELECT」+「START」を 6 秒間長押しすると、D-Input モードに切り替わります。
- ⑤ チャンネルインジケータ LED2 + LED3 がゆっくり点滅し、モード切り替えが完了し、コントローラーが 1 回振動します。
- ⑥ デバイス名は「Mad Catz CAT 17」になります。




プラットフォームスイッチを NS に設定します

JP

- ⑦ コントローラーの電源がオフのときは、USB-A から TYPE-C へのデータケーブルを使用して PC の USB ポートに接続します。
- ⑧ チャンネルインジケータ LED1 がゆっくり点滅し、接続が成功したことを示します。また、コントローラーが 1 回振動します。
- ⑨ デバイス名は「Controller」です。

3.2 Bluetooth接続


a. PCモード



プラットフォームスイッチを PC に設定します

- ① コントローラーの電源がオフのときに、HOME ボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードに入ります (チャンネルライトが高速マーキーモードになります)。
- ② [PC 設定] > [Bluetooth とその他のデバイス] > [デバイスの追加] > [Bluetooth] を開いて、検索モードに入ります。
- ③ 検索インターフェースで「Mad Catz CAT 17」を見つけてクリックしてペアリングします。
- ④ チャンネルインジケータ LED1 が点灯し、コントローラーが 1 回振動します。
- ⑤ デバイス名は「Mad Catz CAT 17」です。


b. iOSモード



プラットフォームスイッチをiOSに設定します

- ① コントローラーの電源がオフのときに、HOME ボタンを3秒間長押ししてペアリングモードに入ります (チャンネルインジケーター LED1 + LED4 が高速点滅します)。
- ② [PC 設定] > [Bluetooth とその他のデバイス] > [デバイスの追加] > [Bluetooth] を開いて、検索モードに入ります。
- ③ 検索インターフェースで「Mad Catz CAT 17」を見つけてクリックしてペアリングします。
- ④ チャンネルインジケーター LED1 + LED4 が点灯し、コントローラーが1回振動します。
- ⑤ デバイス名は「Mad Catz CAT 17」です。


c. Androidモード



プラットフォームスイッチをAN に設定します

- ① コントローラーの電源がオフのときに、HOME ボタンを3秒間長押ししてペアリングモードに入ります (チャンネルインジケーター LED2 + LED3 が高速点滅)。
- ② [PC 設定] > [Bluetooth とその他のデバイス] > [デバイスの追加] > [Bluetooth] を開いて、検索モードに入ります。
- ③ 検索インターフェースで「Mad Catz CAT 17」を見つけてクリックしてペアリングします。
- ④ チャンネルインジケーター LED2+LED3 が点灯し、コントローラーが1回振動します。
- ⑤ デバイス名は「Mad Catz CAT 17」です。

d. Switchモード




プラットフォームスイッチをNS に設定します

- ① コントローラーの電源がオフのときに、HOME ボタンを3秒間長押ししてペアリングモードに入ります (チャンネルライトが高速マーキー モードになります)。
- ② [PC 設定] > [Bluetooth とその他のデバイス] > [デバイスの追加] > [Bluetooth] を開いて、検索モードに入ります。
- ③ 検索インターフェースで「Pro Controller」を見つけてクリックしてペアリングします。
- ④ チャンネルインジケーター LED1 が点灯し、コントローラーが1回振動します。
- ⑤ デバイス名は「Pro Controller」です。

4. Switchプラットフォーム


4.1 有線接続



プラットフォームスイッチを NS に設定します

- ① Switch のメイン インターフェイスで、[設定] > [コントローラーとセンサー] > [Pro コントローラーの有線接続] > [有効] を選択します。
- ② コントローラーの電源がオフになっている場合は、USB-A から TYPE-C へのデータ ケーブルを使用して Switch ドックの USB ポートに接続するか、USB-A から TYPE-C へのケーブルを備えた OTG アダプターを使用して Switch の TYPE-C ポートに接続します。
- ③ 対応するチャンネルインジケーターが点滅し (完全に充電されると点灯)、接続が成功したことを示します。

4.2 Bluetooth接続



プラットフォームスイッチを NS に設定します


- ① Switch のメイン インターフェイスで、[コントローラー] > [グリップ/順序の変更] をクリックします。
- ② コントローラーの電源がオフのときに、HOME ボタンを3秒間長押ししてペアリングモードに入ります (チャンネルライトが高速マーキー モードになります)。
- ③ 3 ~ 5 秒後、対応するチャンネル インジケーターが点灯したままになり、接続が成功したことを示します。

4.3 Switch ウェイクアップ機能

- ① Bluetooth 接続モードでは、Switch がスリープ モードになっているときに、HOME ボタンを 1 回押して再接続し、Switch を起動します。
- ② コントローラーがスイッチを起動できない場合は、コンソールを手動で起動してください。

5. Androidプラットフォーム

5.1 Bluetooth接続




プラットフォームスイッチを AN に設定します

- ① コントローラーの電源がオフのときに、HOME ボタンを 3 秒間長押ししてペアリング モードに入ります (チャンネル インジケーター LED2 + LED3 が高速点滅)。
- ② Android デバイスの設定を開きます ([設定] > [Bluetooth])。検索モードに入ります。
- ③ 検索インターフェースで「Mad Catz CAT 17」を見つけて、ペアリングを選択します。
- ④ チャンネルインジケーター LED2+LED3 が点灯し、コントローラーが 1 回振動します。
- ⑤ デバイス名は「Mad Catz CAT 17」です。
- ⑥ Bluetooth ペアリングに失敗した場合、2 分 30 秒後にコントローラーは自動的にペアリング モードを終了し、スリープ モードになります。

JP

6. iOSプラットフォーム



プラットフォームスイッチをIOSに設定します


- ① コントローラーの電源がオフのときに、HOME ボタンを 3 秒間長押ししてペアリング モードに入ります (チャンネル インジケーター LED1 + LED4 が高速点滅します)。

- ② iOS デバイスの設定を開きます ([設定] > [Bluetooth])。検索モードに入ります。
- ③ 検索インターフェースで「Mad Catz CAT 17」を見つけてクリックしてペアリングします。
- ④ チャンネルインジケータ LED1 + LED4 が点灯し、コントローラーが 1 回振動します。
- ⑤ デバイス名は「Mad Catz CAT 17」です。
- ⑥ Bluetooth ペアリングに失敗した場合、2 分 30 秒後にコントローラーは自動的にペアリング モードを終了し、スリープモードになります。

7. トリガートラベル調整

左トリガーと右トリガーの移動距離を調整できます


- ① ロングトラベル: 約8mm。
- ② 中程度の移動量: 約3~4mm。
- ③ ショートトラベル: 約0.7mm (メカニカルスイッチ音付き)。

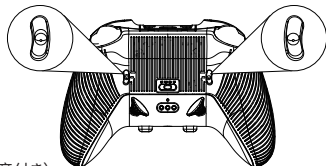

JP

8. ABXYボタンマッピングの入れ替え

「B」+「SELECT」+「START」の組み合わせを2秒間長押しすると、XboxとSwitchのA/B/X/Yボタンの機能が入れ替わります。完了すると、コントローラーが1回振動します。

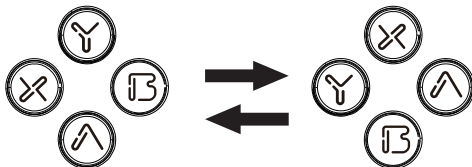

9. Dパッドと左ジョイスティックのマッピングの入れ替え

電源投入時に「L3」+「SELECT」+「START」を1秒間長押しすると、十字キーと左ジョイスティックの機能を入れ替えることができます。入れ替えが完了すると、コントローラーが1回振動します。この入れ替えにはメモリ機能はありません。



10. 照明設定

10.1 ライト効果モードの切り替え

「SELECT」+「Dパッド上下」を押すと、ライト効果モードが切り替わります:「レインボー」、「点灯」、「プリージング」。デフォルトモードは「レインボー」です。

10.2 定常モードと呼吸モードでの色調整

- ① 「SELECT」+「D-Pad 左」: 色を順方向に切り替えます。
- ② 「SELECT」+「D-Pad 右」: 色を逆順に切り替えます。
- ③ 色の順序: 赤、オレンジ、黄、緑、シアン、青、紫。

10.3 明るさ調整

- ① 「SELECT」+左ジョイスティック上: 明るさを上げます。
 - ② 「SELECT」+左ジョイスティックを下へ: 明るさを下げます。
- 明るさレベル (5) : 0 (オフ)、25%、50%、75% (デフォルト)、100%。

10.4 ジョイスティックの照明のオン/オフ

「A」+「SELECT」+「START」の組み合わせを押すと、ジョイスティックの照明のオン/オフが切り替わります。

11. マクロプログラミング設定

11.1 デフォルトのプログラム可能なキー: FL: D パッド左、FR: D パッド右、ML: L3、MR: R3。

11.2 マッピング可能なキー: 左ジョイスティック、右ジョイスティック、A、B、X、Y、LB、LT、RB、RT、L3、R3、D パッド、SELECT、START。

11.3 マクロプログラミングの手順:

① 「TURBO」キーとML/MR/FL/FRキーを2秒間押し続けます。チャンネルインジケータLED2とLED3が点灯し、マクロプログラミングモードになります。

② 必要なファンクションキー (例: A、B、X、Y、LB、LT、RB、RT) を押します。入力後、ML/MRキーまたはプログラミングキーを押してプログラミングモードを終了します。LEDライトがチャンネルインジケータに戻り、マクロプログラミングが完了します。

③ ML/MR/FL/FRを押すと、プログラムされたアクションが実行されます。

1つのマクロに最大 32 個のファンクションキーをマッピングできます。

11.4 マクロクリアリング:

① 「T」キーとML/MR/FL/FRキーを2秒間押し続けます。チャンネルインジケータLED2とLED3が点灯します。

プログラミングキー (ML/MR/FL/FR) を押すと、その機能が解除されます。

11.5 マクロにはメモリ機能があり、再起動しても保持されます。

JP

12. ターボ設定

12.1 サポートされているキー: A、B、X、Y、LB、LT、RB、RT、L3、R3、D パッド。

12.2 ターボ設定手順:

① ファンクションキー + 「T」キーを押したままにすると、セミオートターボが有効になります。

② フルオートターボを有効にするには、ファンクションキー + 「T」をもう一度押し続けます。

③ ターボを無効にするには、ファンクションキー + 「T」を3回押し続けます。

12.3 ターボクリア:

① 「T」を5秒間長押しすると、すべてのキーのターボ設定がクリアされます。

12.4 ターボレート調整:

① 「T」+「START」: ターボ速度を上げます。

② 「T」+「SELECT」: ターボ速度を下げます。

③ 速度: 低速 (8 回/秒)、中速 (16 回/秒)、高速 (21 回/秒) - 3 レベル。

12.5 Turbo 設定にはメモリ機能がないため、再起動後に再度設定する必要があります。

13. コントローラーの振動設定

13.1 振動レベル: 強 (100%)、中 (70%)、弱 (30%)、オフ (0) – 4 レベル。

13.2 デフォルト: 中。

13.3 振動調整: 「T」キーを押しながら左ジョイスティックを上下に動かして調整します。上方向に動かすと振動が強くなり、下方向に動かすと振動が弱くなります。

- ① 弱: チャンネルインジケーター LED1 が 1 回点滅し、振動が弱くなります。
- ② 中: チャンネルインジケーター LED1 + LED2 が 1 回点滅し、中程度の振動が発生します。
- ③ 強: チャンネルインジケーター LED1 + LED2 + LED3 が 1 回点滅し、強力に振動します。
- ④ オフ: チャンネルインジケーター LED1 + LED2 + LED3 + LED4 が 1 回点滅し、振動はありません。

13.4 振動設定にはメモリ機能があり、再起動後も最後の設定が保持されます。

14. リセット機能

14.1 強制リセット: コントローラーが故障したり、クラッシュしたり、異常を示したりした場合は、背面のリセットホールスイッチを 1 秒間押して強制リセットします。

14.2 工場出荷時設定へのリセット: Turbo キーを 10 秒間長押しすると、工場出荷時の設定に戻ります。コントローラーが 1 回振動します。


15. アプリ機能設定



KeyLinkerアプリのQRコードをスキャンしてください


15.1 Androidプラットフォーム

- ① 上記のQRコードをスキャンするか、Google Playを開いて「KeyLinker APP」を検索してインストールしてください。
- ② セクション5に従って、コントローラーをAndroidデバイスに接続します。
- ③ KeyLinkerアプリを開き、検索ページを更新して、「Mad Catz C.A.T. 17」をクリックします。

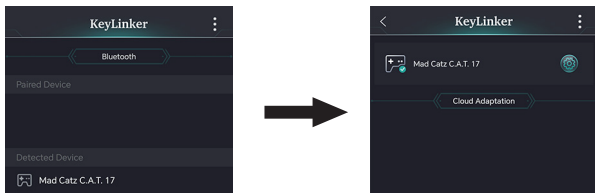


- ④ 設定をクリック アイコンをタップして設定画面に入ります。ボタン機能、ジョイスティックのデッドゾーン、トリガーのデッドゾーン、振動の強さ、ターボ、照明、スリープ時間をカスタマイズできます。

JP

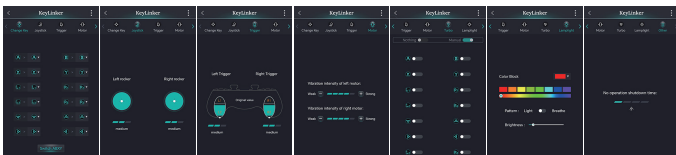


- ⑤ 詳細設定については、右上のアイコンをクリックしてください をクリックし、詳細モードを選択して設定します。
- ⑥ 設定を保存するには、右下隅の「適用」をクリックします。

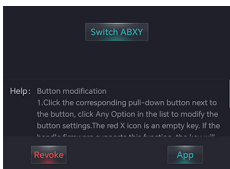


15.2 iOSプラットフォーム


- ① 上記のQRコードをスキャンするか、App Storeを開いて「KeyLinker APP」を検索してインストールしてください。
- ② セクション6に従って、コントローラーをiOSデバイスに接続します。
- ③ KeyLinkerアプリを開き、検索ページを更新して、「Mad Catz C.A.T. 17」をクリックします。

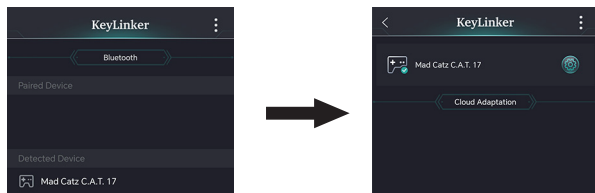

- ④ 設定をクリック アイコンをタップして設定画面に入ります。ボタン機能、ジョイスティックのデッドゾーン、トリガーのデッドゾーン、振動の強さ、ターボ、照明、スリープ時間をカスタマイズできます。

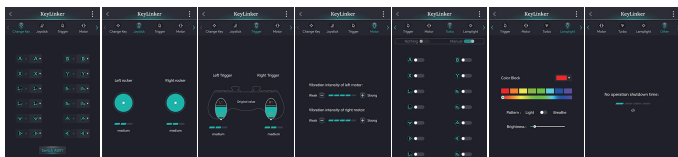

- ⑤ 詳細設定については、右上のアイコンをクリックしてください をクリックし、詳細モードを選択して設定します。
- ⑥ 設定を保存するには、右下隅の「適用」をクリックします。

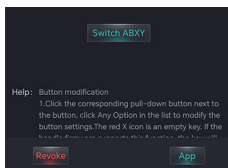

16. ファンクションキー参照表




プラットフォーム ボタン	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
左ジョイスティック	左ジョイスティック	左ジョイスティック	左ジョイスティック	左ジョイスティック
右ジョイスティック	右ジョイスティック	右ジョイスティック	右ジョイスティック	右ジョイスティック
Dパッド	Dパッド	Dパッド	Dパッド	Dパッド
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
選択	—	戻る	選択	スクリーンショットを ダブルタップ
始める	+	始める	始める	一時停止
O	O			
HOME	HOME	HOME	HOME	
T				

17. クイックリファレンスガイド

コントローラー操作クイックガイド		
機能	動作	注記
コントローラーの電源オン/再接続	ホームボタンを短押し	
コントローラーの電源オフ	ホームボタンを5秒長押し	
Bluetoothペアリング	ホームボタンを3秒長押し	バッテリー情報を表示します
有線PC XIN/DINモードスイッチ	プラットフォームをPCに切り替え、 SELECT + STARTを6秒押す	
有線PCスイッチモード	プラットフォームスイッチをNS に切り替え、データケーブルで接続	
Bluetooth PC XINPUTモード	プラットフォームをiOSに切り替え、 HOMEボタンを3秒長押し	
Bluetooth Android HIDモード	プラットフォームをANに切り替 えるには、HOMEボタンを3秒 長押しします	
ブルートゥース iOS	プラットフォームをiOSに切り替え、 HOMEボタンを3秒長押し	
ブルートゥースNS	プラットフォームをNSに切り替え、 HOMEを3秒長押し	
ジョイスティック + ジャイロ 手動調整	SELECT + START + X 1s → キャリブレーション → STARTを押して終了	電源オン状態
ABXYボタンスワップ	選択 + スタート + B 1秒	
Dパッドと右ジョイス ティックの入れ替え	選択 + スタート + L3 1秒	
ジョイスティックエッジスイッチ	T + スクリーンショットキー 2秒	
左ジョイスティックへ のジャイロマップ	スタート + L3 3秒	
右ジョイスティックへ のジャイロマップ	スタート + R3 3秒	

機能	動作	注記
ジャイロX軸反転	スタート+X 1秒	ジャイロマッピングの成功が必要
ジャイロY軸反転	スタート+Y 1秒	ジャイロマッピングの成功が必要
ジャイロX軸感度	スタート+D/パッド左/右	ジャイロマッピングの成功が必要
ジャイロY軸感度	スタート+D/パッド上/下	ジャイロマッピングの成功が必要
RGBライトのオン/オフ	選択 + スタート + A 1秒	
RGBライト効果モードスイッチ	SELECT + D/パッド上/下	
RGBライトカラースイッチ	SELECT + D/パッド左/右	定常/呼吸モードのみ
RGBライトの明るさ調整	SELECT + 左ジョイスティック上下	
マクロプログラミング	T + M1/M2 → ファンクションキー → M1/M2	
マクロクリア	T + M1/M2 → M1/M2	
ターボ設定	T + ファンクションキー	手動 → 自動 → オフ
ターボクリア	Tを5秒間長押し	
ターボスピード設定	T + 選択/スタート	3つのレベル
コントローラーの振動設定	T + 左ジョイスティック 上/下	4つのレベル
リセット	リセットホールを1秒押す	
工場出荷時設定へのリセット	Tを10秒間長押し	ターボ、バイブレーション、マクロをリセットします

Panoramica del prodotto

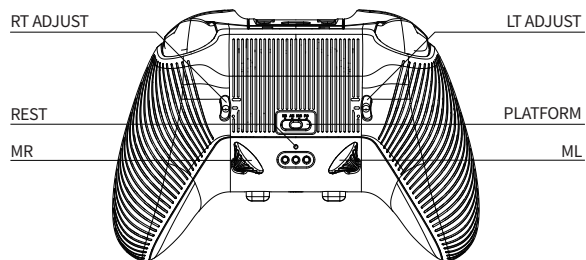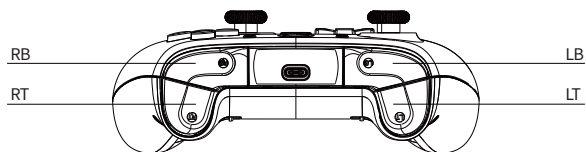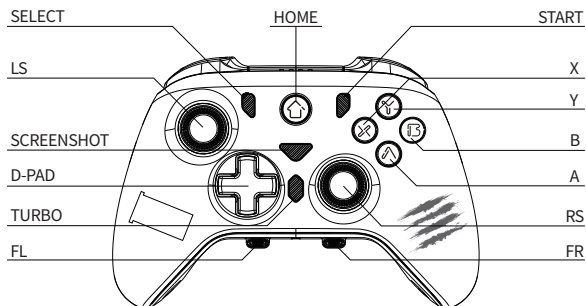

1. Accensione/spegnimento del controller

1.1 Accensione: quando il controller è spento, premere una volta il pulsante HOME per accendere e riattivare il controller; entrerà in modalità di riconnessione.

1.2 Riconnetti al dispositivo:

- ① Quando il controller è spento, premere una volta il pulsante HOME per accenderlo e riattivarlo.
- ② Quando il controller è acceso, azionare l'interruttore della piattaforma per riconnettersi all'ultimo dispositivo connesso.

1.3 Spegnimento: premere a lungo il pulsante HOME per 5 secondi.

2. Indicazione del livello della batteria

2.1 Premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi. Durante l'associazione all'accensione, le spie dei canali mostrano il livello della batteria per 1 secondo, quindi il controller entra in modalità di associazione (le spie dei canali entrano in modalità marquee).

2.2 Display della batteria:

Batteria inferiore al 30%: l'indicatore LED1 del canale si accende.

Batteria al 30%-50%: gli indicatori di canale LED1+LED2 si accendono.


Batteria al 50%-80%: gli indicatori di canale LED1+LED2+LED3 si accendono.

Oltre l'80% di batteria: gli indicatori di canale LED1+LED2+LED3+LED4 si accendono.

Voltaggio	Percentuale della batteria	Esposizione luminosa
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4
Premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi. Durante l'associazione all'accensione, le spie dei canali mostrano il livello della batteria per 0,5-1 secondo, quindi le spie dei canali mostrano la modalità marquee.		

3. Piattaforma PC

3.1 Connessione cablata



Impostare l'interruttore della piattaforma su PC.

- ① Utilizzare un cavo dati USB-A/USB-C per collegare il controller alla porta USB del PC.
- ② Il PC rileverà il nuovo hardware e completerà l'installazione. Gli indicatori di canale LED1 e LED4 lampeggiano lentamente, indicando la connessione avvenuta correttamente, e il controller vibra una volta.
- ③ Per impostazione predefinita, il controller è in modalità X-Input, con il nome del dispositivo "Mad Catz CAT 17".
- ④ In modalità X-Input, premere a lungo "SELECT" + "START" per 6 secondi per passare alla modalità D-Input.
- ⑤ Gli indicatori di canale LED2+LED3 lampeggiano lentamente, il cambio di modalità è completato e il controller vibra una volta.
- ⑥ Il nome del dispositivo diventa "Mad Catz CAT 17".




Impostare il cambio piattaforma su NS.

- ⑦ Quando il controller è spento, utilizzare un cavo dati USB-A a TYPE-C per collegarlo alla porta USB del PC.
- ⑧ L'indicatore del canale LED1 lampeggia lentamente, indicando la connessione riuscita, e il controller vibra una volta.
- ⑨ Il nome del dispositivo è "Controller".

3.2 Connessione Bluetooth


a. Modalità PC



Impostare l'interruttore della piattaforma su PC.

- ① Quando il controller è spento, premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione (le luci dei canali entrano rapidamente in modalità selezione).
- ② Apri Impostazioni PC > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi dispositivo > Bluetooth per accedere alla modalità di ricerca.
- ③ Trova "Mad Catz CAT 17" nell'interfaccia di ricerca e clicca per associarlo.
- ④ L'indicatore LED1 del canale rimane acceso e il controller vibra una volta.
- ⑤ Il nome del dispositivo è "Mad Catz CAT 17".


b. Modalità iOS



Imposta il cambio piattaforma su iOS.

- ① Quando il controller è spento, premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi per entrare in modalità di associazione (gli indicatori del canale LED1+LED4 lampeggiano velocemente).
- ② Apri Impostazioni PC > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi dispositivo > Bluetooth per accedere alla modalità di ricerca.
- ③ Trova "Mad Catz CAT 17" nell'interfaccia di ricerca e clicca per associarlo.
- ④ Gli indicatori di canale LED1+LED4 rimangono accesi e il controller vibra una volta.
- ⑤ Il nome del dispositivo è "Mad Catz CAT 17".


c. Modalità Android



Impostare l'interruttore della piattaforma su AN.

- ① Quando il controller è spento, premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi per entrare in modalità di associazione (gli indicatori del canale LED2+LED3 lampeggiano velocemente).
- ② Apri Impostazioni PC > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi dispositivo > Bluetooth per accedere alla modalità di ricerca.
- ③ Trova "Mad Catz CAT 17" nell'interfaccia di ricerca e clicca per associarlo.
- ④ Gli indicatori di canale LED2+LED3 rimangono accesi e il controller vibra una volta.
- ⑤ Il nome del dispositivo è "Mad Catz CAT 17".

d. Modalità Switch




Impostare il cambio piattaforma su NS.

- ① Quando il controller è spento, premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione (le luci dei canali entrano rapidamente in modalità selezione).
- ② Apri Impostazioni PC > Bluetooth e altri dispositivi > Aggiungi dispositivo > Bluetooth per accedere alla modalità di ricerca.
- ③ Trova "Pro Controller" nell'interfaccia di ricerca e clicca per associarlo.
- ④ L'indicatore LED1 del canale rimane acceso e il controller vibra una volta.
- ⑤ Il nome del dispositivo è "Pro Controller".

4. Piattaforma Switch


4.1 Connessione cablata



Impostare il cambio piattaforma su NS.

- ① Nell'interfaccia principale dello Switch, seleziona: Impostazioni > Controller e sensori > Connessione cablata Pro Controller > Abilita.
- ② Quando il controller è spento, utilizza un cavo dati da USB-A a TYPE-C per collegarlo alla porta USB del dock Switch oppure utilizza un adattatore OTG con un cavo da USB-A a TYPE-C per collegarlo alla porta TYPE-C dello Switch.
- ③ L'indicatore del canale corrispondente lampeggia (fisso quando la carica è completa), indicando la connessione avvenuta correttamente.

4.2 Connessione Bluetooth



Impostare il cambio piattaforma su NS.


- ① Nell'interfaccia principale di Switch, fai clic su: Controller > Cambia impugnatura/ordine.
- ② Quando il controller è spento, premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione (le luci dei canali entrano rapidamente in modalità selezione).
- ③ Dopo 3-5 secondi, l'indicatore del canale corrispondente rimane acceso, indicando l'avvenuta connessione.

4.3 Switch Funzione sveglia

- ① In modalità di connessione Bluetooth, quando Switch è in modalità di sospensione, premere una volta il pulsante HOME per riconnettersi e riattivare Switch.
- ② Se il controller non riesce a riattivare lo Switch, riattivare manualmente la console.

5. Piattaforma Android


5.1 Connessione Bluetooth



Impostare l'interruttore della piattaforma su AN.

- ① Quando il controller è spento, premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi per entrare in modalità di associazione (gli indicatori del canale LED2+LED3 lampeggiano velocemente).
- ② Apri le impostazioni del dispositivo Android: Impostazioni > Bluetooth e accedi alla modalità di ricerca.
- ③ Trova "Mad Catz CAT 17" nell'interfaccia di ricerca e seleziona per associarlo.
- ④ Gli indicatori di canale LED2+LED3 rimangono accesi e il controller vibra una volta.
- ⑤ Il nome del dispositivo è "Mad Catz CAT 17".
- ⑥ Se l'associazione Bluetooth fallisce, dopo 2 minuti e 30 secondi il controller esce automaticamente dalla modalità di associazione ed entra in modalità di sospensione.

6. Piattaforma iOS




Imposta il cambio piattaforma su iOS.

- ① Quando il controller è spento, premere a lungo il pulsante HOME per 3 secondi per entrare in modalità di associazione (gli indicatori del canale LED1+LED4 lampeggiano velocemente).

- ② Apri le impostazioni del dispositivo iOS: Impostazioni > Bluetooth e accedi alla modalità di ricerca.
- ③ Trova "Mad Catz CAT 17" nell'interfaccia di ricerca e clicca per associarlo.
- ④ Gli indicatori di canale LED1+LED4 rimangono accesi e il controller vibra una volta.
- ⑤ Il nome del dispositivo è "Mad Catz CAT 17".
- ⑥ Se l'associazione Bluetooth fallisce, dopo 2 minuti e 30 secondi il controller esce automaticamente dalla modalità di associazione ed entra in modalità di sospensione.

7. Regolazione della corsa del grilletto


I grilletti sinistro e destro possono essere regolati per la distanza di corsa:

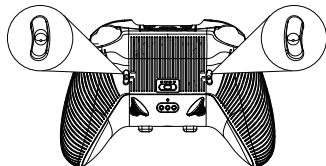

- ① Corsa lunga: circa 8 mm.
- ② Corsa media: circa 3-4 mm.
- ③ Corsa breve: circa 0,7 mm (con suono dell'interruttore meccanico).

8. Scambio di mappatura dei pulsanti ABXY

Tieni premuta per 2 secondi la combinazione "B" + "SELECT" + "START" per invertire le funzioni dei pulsanti A/B/X/Y tra Xbox e Switch. Al termine, il controller vibrerà una volta.

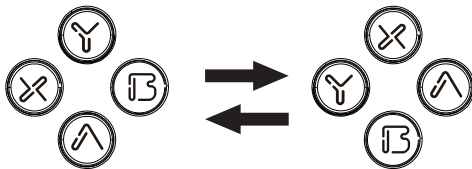

9. Scambio di mappatura tra D-Pad e joystick sinistro

Da acceso, premere a lungo "L3" + "SELECT" + "START" per 1 secondo per scambiare le funzioni del D-Pad e del joystick sinistro. Al termine, il controller vibrerà una volta. Questa operazione non ha funzione di memoria.



10. Impostazioni di illuminazione

10.1 Commutazione della modalità effetto luce

Premi "SELECT" + "D-Pad Su/Giù" per scorrere le modalità degli effetti luminosi: "Arcobaleno", "Fisso", "Respiro". La modalità predefinita è "Arcobaleno".

10.2 Regolazione del colore in modalità fissa e intermittente

- ① "SELECT" + "D-Pad Sinistra": Scorre in avanti i colori.
- ② "SELECT" + "D-Pad destro": scorre indietro i colori.
- ③ Sequenza colori: rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola.

10.3 Regolazione della luminosità

- ① "SELECT" + Joystick sinistro verso l' alto: aumenta la luminosità.
- ② "SELECT" + Joystick sinistro verso il basso: diminuisce la luminosità.

Livelli di luminosità (5): 0 (spento), 25%, 50%, 75% (predefinito), 100%.

10.4 Accensione/spegnimento dell'illuminazione del joystick

Premere la combinazione "A" + "SELECT" + "START" per accendere o spegnere l' illuminazione del joystick.

11. Impostazioni di programmazione macro

11.1 Tasti programmabili predefiniti: FL: D-Pad sinistro, FR: D-Pad destro, ML: L3, MR: R3.

11.2 Tasti mappabili: Joystick sinistro, Joystick destro, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Passaggi della programmazione macro:

① Tenere premuti i tasti "TURBO" + ML/MR/FL/FR per 2 secondi. Gli indicatori di canale LED2+LED3 si accendono, consentendo l'accesso alla modalità di programmazione macro.

② Premere i tasti funzione desiderati (ad esempio, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). Dopo l'inserimento, premere ML/MR o il tasto di programmazione per uscire dalla modalità di programmazione. I LED tornano a essere indicatori di canale e la programmazione macro è completata.

③ Premendo ML/MR/FL/FR si attivano le azioni programmate.

È possibile mappare fino a 32 tasti funzione in un'unica macro.

11.4 Macro Clearing:

① Tenere premuti i tasti "T" + ML/MR/FL/FR per 2 secondi. Gli indicatori di canale LED2 e LED3 si accendono. Premere il tasto di programmazione (ML/MR/FL/FR) per cancellarne la funzione.

11.5 Le macro hanno una funzione di memoria e sopravvivono al riavvio.

12. Impostazioni Turbo

12.1 Tasti supportati: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Passaggi per la configurazione Turbo:

① Tieni premuto il tasto funzione + "T" per abilitare il turbo semi-automatico.

② Tieni premuti nuovamente il tasto funzione + "T" per abilitare il turbo completamente automatico.

③ Tenere premuti per la terza volta il tasto funzione + "T" per disattivare il turbo.

12.3 Turbo Clear:

① Premere a lungo il tasto "T" per 5 secondi per cancellare le impostazioni turbo per tutti i tasti.

12.4 Regolazione della velocità del turbo:

① "T" + "START": Aumenta la velocità del turbo.

② "T" + "SELECT": Diminuisce la velocità del turbo.

③ Velocità: Lenta (8 volte/sec), Media (16 volte/sec), Veloce (21 volte/sec) – 3 livelli.

12.5 Le impostazioni turbo non hanno funzione di memoria e devono essere reimpostate dopo il riavvio.

13. Impostazioni di vibrazione del controller

13.1 Livelli di vibrazione: Forte (100%), Medio (70%), Debole (30%), Spento (0) – 4 livelli.

13.2 Predefinito: Medio.

13.3 Regolazione vibrazione: tenere premuto il tasto "T" e muovere il joystick sinistro su/giù per regolare. Su aumenta l'intensità, Giù diminuisce.

- ① Debole: l'indicatore del canale LED1 lampeggia una volta, vibrazione bassa.
- ② Medio: gli indicatori di canale LED1+LED2 lampeggiano una volta, vibrazione media.
- ③ Forte: gli indicatori di canale LED1+LED2+LED3 lampeggiano una volta, forte vibrazione.
- ④ Spento: gli indicatori di canale LED1+LED2+LED3+LED4 lampeggiano una volta, nessuna vibrazione.

13.4 Le impostazioni di vibrazione hanno una funzione di memoria, che mantiene l'ultima impostazione dopo il riavvio.

14. Funzione di ripristino

14.1 Ripristino forzato: se il controller non funziona correttamente, si blocca o presenta anomalie, premere l'interruttore del foro di ripristino sul retro per 1 secondo per forzare un ripristino.

14.2 Ripristino delle impostazioni di fabbrica: tieni premuto il tasto Turbo per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Il controller vibra una volta.


15. Impostazioni delle funzioni dell'app




Scansiona il codice QR per l'app KeyLinker

15.1 Piattaforma Android


- ① Scansiona il codice QR qui sopra oppure apri Google Play, cerca “KeyLinker APP” e installala.
- ② Per collegare il controller al dispositivo Android, seguire la Sezione 5.
- ③ Apri l'APP KeyLinker, aggiorna la pagina di ricerca e clicca su "Mad Catz C.A.T. 17".

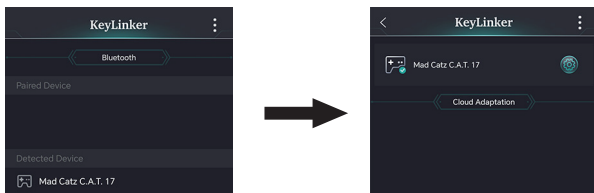

- ④ Fare clic sulle impostazioni (⚙️ icona) per accedere all'interfaccia delle impostazioni. Personalizza le funzioni dei pulsanti, le zone morte del joystick, le zone morte del grilletto, l'intensità della vibrazione, il Turbo, l'illuminazione e il tempo di sospensione.

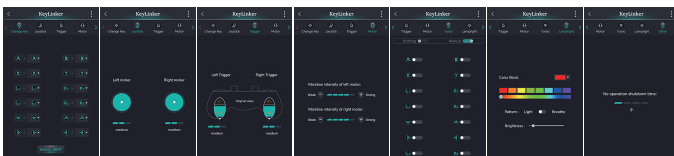


- ⑤ Per le impostazioni avanzate, fare clic sull'icona in alto a destra (⋮), seleziona Modalità avanzata e configura.
- ⑥ Fare clic su Applica nell'angolo in basso a destra per salvare le impostazioni.

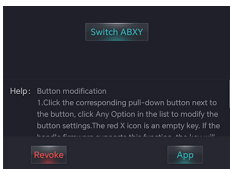


15.2 Piattaforma iOS


- ① Scansiona il codice QR qui sopra oppure apri l'App Store, cerca "KeyLinker APP" e installala.
- ② Per collegare il controller al dispositivo iOS, seguire la Sezione 6.
- ③ Apri l'APP KeyLinker, aggiorna la pagina di ricerca e clicca su "Mad Catz C.A.T. 17".

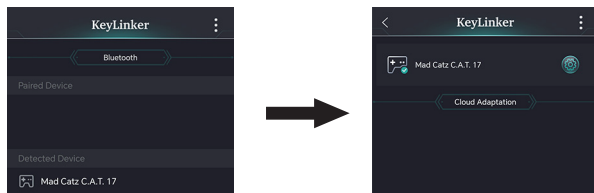

- ④ Fare clic sulle impostazioni (⚙️ icona) per accedere all'interfaccia delle impostazioni. Personalizza le funzioni dei pulsanti, le zone morte del joystick, le zone morte del grilletto, l'intensità della vibrazione, il Turbo, l'illuminazione e il tempo di sospensione.

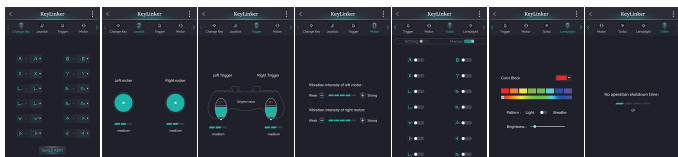

- ⑤ Per le impostazioni avanzate, fare clic sull'icona in alto a destra (⋮), seleziona Modalità avanzata e configura.
- ⑥ Fare clic su Applica nell'angolo in basso a destra per salvare le impostazioni.

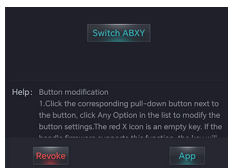

16. Tabella di riferimento dei tasti funzione




Piattaforma Pulsante	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Joystick sinistro	Joystick sinistro	Joystick sinistro	Joystick sinistro	Joystick sinistro
Joystick destro	Joystick destro	Joystick destro	Joystick destro	Joystick destro
D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
SELEZIONARE	—	INDIETRO	SELEZIONARE	Schermata con doppio tocco
INIZIO	+	INIZIO	INIZIO	Pausa
O	O			
CASA	CASA	CASA	CASA	
T				

17. Guida di riferimento rapido

Guida rapida al funzionamento del controller		
Funzione	Operazione	Note
Accensione/riconnessione del controller	Premere brevemente HOME	
Spegnimento del controller	Premi a lungo HOME 5s	
Associazione Bluetooth	Premi a lungo HOME 3s	Visualizza le informazioni sulla batteria
Interruttore modalità XIN/DIN per PC cablato	Passaggio da piattaforma a PC, SELECT + START 6s	
Modalità di commutazione PC cablato	Passaggio da piattaforma a NS, connessione tramite cavo dati	
Modalità Bluetooth PC XINPUT	Passa alla piattaforma iOS, premi a lungo HOME 3 secondi	
Modalità HID Android Bluetooth	Passa alla piattaforma AN, premi a lungo HOME per 3 secondi	
Bluetooth iOS	Passa alla piattaforma iOS, premi a lungo HOME 3 secondi	
Bluetooth NS	Passa alla piattaforma NS, premi a lungo HOME per 3 secondi	
Calibrazione manuale del joystick + giroscopio	SELEZIONA + AVVIO + X 1s → Calibrazione → Premi AVVIO per terminare	Stato di accensione
Scambio pulsanti ABXY	SELEZIONA + AVVIA + B 1s	
Scambio di D-Pad e Joystick destro	SELEZIONA + AVVIO + L3 1s	
Interruttore di bordo del joystick	T + Tasto Screenshot 2s	
Mappa giroscopica sul joystick sinistro	AVVIO + L3 3s	
Mappa giroscopica sul joystick destro	AVVIO + R3 3s	

Funzione	Operazione	Note
Inversione dell'asse X del giroscopio	AVVIO + X 1s	Richiede il successo della mappatura giroscopica
Inversione dell'asse Y del giroscopio	AVVIO + Y 1s	Richiede il successo della mappatura giroscopica
Sensibilità dell'asse X del giroscopio	START + D-Pad Sinistra/Destra	Richiede il successo della mappatura giroscopica
Sensibilità dell'asse Y del giroscopio	START + D-Pad Su/Giù	Richiede il successo della mappatura giroscopica
Luce RGB accesa/spenta	SELEZIONA + AVVIA + A 1s	
Interruttore della modalità effetto luce RGB	SELECT + D-Pad su/giù	
Interruttore di colore della luce RGB	SELECT + D-Pad Sinistra/Destra	Solo modalità costante/respirazione
Regolazione della luminosità della luce RGB	SELECT + Joystick sinistro su/giù	
Programmazione macro	T + M1/M2 → Tasti funzione → M1/M2	
Macro Clear	T + M1/M2 → M1/M2	
Configurazione Turbo	T + Tasto funzione	Manuale → Auto → Spento
Turbo Cancella tutto	Premere a lungo T 5s	
Impostazione della velocità turbo	T + SELEZIONA/AVVIA	3 livelli
Configurazione della vibrazione del controller	T + Joystick sinistro su/giù	4 niveis
Reset	Premere il foro di reset 1s	
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Premere a lungo T 10s	Ripristina Turbo, vibrazione, macro

Przegląd produktów

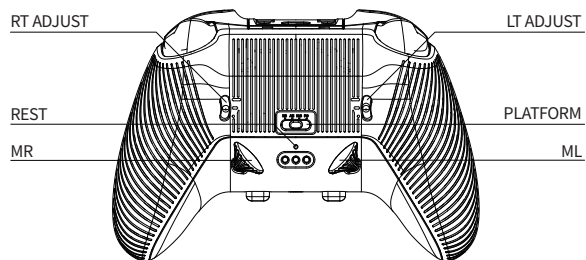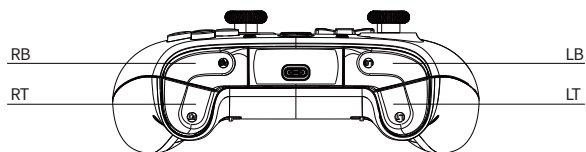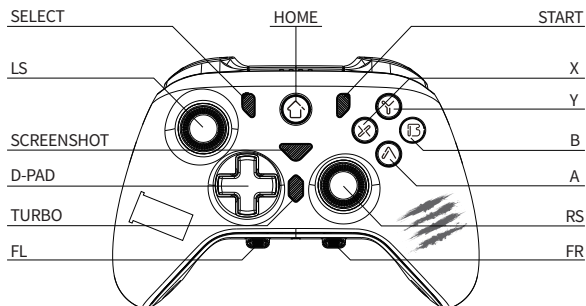

1. Włączanie/wyłączanie kontrolera

1.1 Włączanie zasilania: Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij przycisk HOME jeden raz, aby go włączyć i wybudzić. Kontroler przejdzie w tryb ponownego łączenia.

1.2 Ponowne połączenie z urządzeniem:

- ① Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij przycisk HOME jeden raz, aby go włączyć i wybudzić.
- ② Po włączeniu kontrolera należy przełączyć przełącznik platformy, aby ponownie połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem.

1.3 Wyłączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 5 sekund.

2. Wskaźnik poziomu naładowania baterii

2.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy. Podczas parowania po włączeniu zasilania kontrolki kanału wyświetlają poziom naładowania baterii przez 1 sekundę, a następnie kontroler przechodzi w tryb parowania (kontrolki kanału przechodzą w tryb marquee).

2.2 Wyświetlacz baterii:

Poniżej 30% naładowania baterii: Zapala się wskaźnik kanału LED1.

Poziom naładowania baterii 30%-50%: Zapalają się wskaźniki kanałów LED1+LED2.


Poziom naładowania baterii 50%-80%: Zapalają się wskaźniki kanałów LED1+LED2+LED3.

Powyżej 80% baterii: Zapalają się wskaźniki kanałów LED1+LED2+LED3+LED4.

Woltaż	Procent baterii	Wyświetlacz świetlny
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4
Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy. Podczas parowania z włączonym zasilaniem kontrolki kanału wyświetlają poziom naładowania baterii przez 0,5–1 sekundę, a następnie kontrolki kanału pokazują tryb marquee.		

3. Platforma PC

3.1 Połączenie przewodowe



Ustaw przełącznik platformy na PC.

- ① Za pomocą kabla USB-A do USB-C podłącz kontroler do portu USB komputera.
- ② Komputer wykryje nowy sprzęt i zakończy instalację. Wskaźniki kanałów LED1+LED4 będą powoli migać, wskazując na pomyślne połączenie, a kontroler zawibruje raz.
- ③ Domyślnie kontroler pracuje w trybie X-Input, a nazwa urządzenia to „Mad Catz CAT 17”.
- ④ W trybie X-Input naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przyciski „SELECT” + „START”, aby przejść do trybu D-Input.
- ⑤ Wskaźniki kanału LED2+LED3 migają powoli, przełączanie trybu jest zakończone, a kontroler zawibruje raz.
- ⑥ Nazwa urządzenia zmienia się na „Mad Catz CAT 17”.




Ustaw przełącznik platformy w pozycji NS.

PL

- ⑦ Gdy kontroler jest wyłączony, należy podłączyć go do portu USB komputera za pomocą kabla USB-A – TYPE-C.
- ⑧ Wskaźnik kanału LED1 miga powoli, informując o pomyślnym nawiązaniu połączenia, a kontroler zawibruje raz.
- ⑨ Nazwa urządzenia to „Kontroler”.


3.2 Połączenie Bluetooth

a. Tryb PC




Ustaw przełącznik platformy na PC.

- ① Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (kontrolki kanałów przejdą w tryb szybkiego podświetlania).
- ② Otwórz Ustawienia komputera > Bluetooth i inne urządzenia > Dodaj urządzenie > Bluetooth, aby przejść do trybu wyszukiwania.
- ③ Znajdź „Mad Catz CAT 17” w interfejsie wyszukiwania i kliknij, aby sparować.
- ④ Wskaźnik kanału LED1 będzie świecić światłem ciągłym, a kontroler zawibruje raz.
- ⑤ Nazwa urządzenia to „Mad Catz CAT 17”.

b. Tryb iOS


Zmień platformę na iOS.

- ① Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (wskaźniki kanału LED1+LED4 zaczną szybko migać).
- ② Otwórz Ustawienia komputera > Bluetooth i inne urządzenia > Dodaj urządzenie > Bluetooth, aby przejść do trybu wyszukiwania.
- ③ Znajdź „Mad Catz CAT 17” w interfejsie wyszukiwania i kliknij, aby sparować.
- ④ Wskaźniki kanału LED1+LED4 świecą się, a kontroler zawibruje raz.
- ⑤ Nazwa urządzenia to „Mad Catz CAT 17”.

c. Tryb Androida

Ustaw przełącznik platformy w pozycji AN.

- ① Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (wskaźniki kanałów LED2+LED3 zaczną szybko migać).
- ② Otwórz Ustawienia komputera > Bluetooth i inne urządzenia > Dodaj urządzenie > Bluetooth, aby przejść do trybu wyszukiwania.
- ③ Znajdź „Mad Catz CAT 17” w interfejsie wyszukiwania i kliknij, aby sparować.
- ④ Wskaźniki kanału LED2+LED3 świecą się, a kontroler zawibruje raz.
- ⑤ Nazwa urządzenia to „Mad Catz CAT 17”.


d. Tryb Switch

Ustaw przełącznik platformy w pozycji NS.

- ① Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (kontrolki kanałów przejdą w tryb szybkiego podświetlania).
- ② Otwórz Ustawienia komputera > Bluetooth i inne urządzenia > Dodaj urządzenie > Bluetooth, aby przejść do trybu wyszukiwania.
- ③ Znajdź „Pro Controller” w interfejsie wyszukiwania i kliknij, aby sparować.
- ④ Wskaźnik kanału LED1 będzie świecić światłem ciągłym, a kontroler zawibruje raz.
- ⑤ Nazwa urządzenia to „Pro Controller”.

4. Platforma Switch

4.1 Połączenie przewodowe




Ustaw przełącznik platformy w pozycji NS.

PL

- ① W głównym interfejsie Switch wybierz: Ustawienia > Kontrolery i czujniki > Połączenie przewodowe kontrolera Pro > Włącz.
- ② Gdy kontroler jest wyłączony, podłącz go do portu USB stacji dokującej Switch za pomocą kabla USB-A-TYPE-C lub użyj adaptera OTG z kablem USB-A-TYPE-C, aby podłączyć go do portu TYPE-C Switcha.
- ③ Wskaźnik odpowiedniego kanału zacznie migać (światłem ciągłym po pełnym naładowaniu), co oznacza udane nawiązanie połączenia.

4.2 Połączenie Bluetooth



Ustaw przełącznik platformy w pozycji NS.


- ① W głównym interfejsie Switch kliknij: Kontrolery > Zmień uchwyt/kolejność.
- ② Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (kontrolki kanałów przejdą w tryb szybkiego podświetlania).
- ③ Po 3-5 sekundach odpowiedni wskaźnik kanału zaświeci się, co oznacza udane połączenie.

4.3 Switch funkcja budzenia

- ① W trybie połączenia Bluetooth, gdy Switch jest w trybie uśpienia, naciśnij przycisk HOME raz, aby ponownie nawiązać połączenie i wybudzić Switch.
- ② Jeśli kontroler nie wybudzi Switcha, wybudź konsolę ręcznie.

5. Platforma Android


5.1 Połączenie Bluetooth



Ustaw przełącznik platformy w pozycji AN.

- ① Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (wskaźniki kanałów LED2+LED3 zaczną szybko migać).
- ② Otwórz ustawienia urządzenia z systemem Android: Ustawienia > Bluetooth i włącz tryb wyszukiwania.
- ③ Znajdź „Mad Catz CAT 17” w interfejsie wyszukiwania i wybierz opcję parowania.
- ④ Wskaźniki kanału LED2+LED3 świecą się, a kontroler zawibruje raz.
- ⑤ Nazwa urządzenia to „Mad Catz CAT 17”.
- ⑥ Jeśli parowanie Bluetooth nie powiedzie się, po upływie 2 minut i 30 sekund kontroler automatycznie wyjdzie z trybu parowania i przejdzie w tryb uśpienia.

6. Platforma iOS




Zmień platformę na iOS.

- ① Gdy kontroler jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania (wskaźniki kanału LED1+LED4 zaczną szybko migać).

- ② Otwórz ustawienia urządzenia iOS: Ustawienia > Bluetooth i włącz tryb wyszukiwania.
- ③ Znajdź „Mad Catz CAT 17” w interfejsie wyszukiwania i kliknij, aby sparować.
- ④ Wskaźniki kanału LED1+LED4 świecą się, a kontroler zawibruje raz.
- ⑤ Nazwa urządzenia to „Mad Catz CAT 17”.
- ⑥ Jeśli parowanie Bluetooth nie powiedzie się, po upływie 2 minut i 30 sekund kontroler automatycznie wyjdzie z trybu parowania i przejdzie w tryb uśpienia.

7. Regulacja skoku spustu


Spusty lewy i prawy można regulować pod kątem odległości przesuwu:

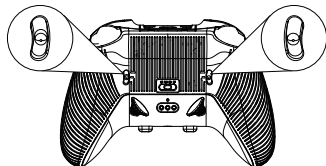

- ① Długi skok: około 8 mm.
- ② Średni skok: około 3-4 mm.
- ③ Krótki skok: około 0,7 mm (z dźwiękiem przełącznika mechanicznego).

8. Zmiana mapowania przycisków ABXY

Naciśnij i przytrzymaj (2 sekundy) kombinację „B” + „SELECT” + „START”, aby zamienić funkcje przycisków A/B/X/Y między układami Xbox i Switch. Po zakończeniu kontroler zawibruje raz.

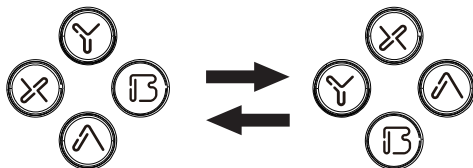

9. Zmiana mapowania D-pada i lewego joysticka

W stanie włączenia naciśnij i przytrzymaj „L3” + „SELECT” + „START” przez 1 sekundę, aby zamienić funkcje D-Pad i lewego joysticka. Po zakończeniu kontroler zawibruje raz. Ta zamiana nie ma funkcji pamięci.



10. Ustawienia oświetlenia

10.1 Przełączanie trybu efektów świetlnych

Naciśnij „SELECT” + „D-Pad Up/Down”, aby przełączać się między trybami efektów świetlnych: „Rainbow”, „Steady”, „Breathing”. Domyślnym trybem jest „Rainbow”.

10.2 Regulacja kolorów w trybach stałym i oddechowym

- ① „SELECT” + „D-Pad w lewo”: Przełączanie kolorów do przodu.
- ② „SELECT” + „D-Pad w prawo”: Przełączanie kolorów do tyłu.
- ③ Sekwencja kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski, fioletowy.

10.3 Regulacja jasności

- ① „SELECT” + lewy joystick w górę: zwiększenie jasności.
- ② „SELECT” + lewy joystick w dół: zmniejszenie jasności.

Poziomy jasności (5): 0 (wyłączone), 25%, 50%, 75% (domyślne), 100%.

10.4 Włączanie/wyłączanie oświetlenia joysticka

Naciśnij kombinację „A” + „SELECT” + „START”, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie joysticka.

11. Ustawienia programowania makr

11.1 Domyślne programowalne klawisze: FL: lewy krzyżak kierunkowy, FR: prawy krzyżak kierunkowy, ML: L3, MR: R3.

11.2 Klawisze z możliwością mapowania: lewy joystick, prawy joystick, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Kroki programowania makr:

- ① Przytrzymaj „TURBO” + ML/MR/FL/FR przez 2 sekundy. Wskaźniki kanałów LED2+LED3 zaświecą się, wchodząc w tryb programowania makro.
 - ② Naciśnij żądane klawisze funkcyjne (np. A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). Po wprowadzeniu naciśnij ML/MR lub klawisz programowania, aby wyjść z trybu programowania. Diody LED powrócą do wskaźników kanałów, a programowanie makr zostanie zakończone.
 - ③ Naciśnięcie ML/MR/FL/FR uruchamia zaprogramowane akcje.
- W jednym makro można zmapować do 32 klawiszy funkcyjnych.

11.4 Czyszczenie makro:

- ① Przytrzymaj „T” + ML/MR/FL/FR przez 2 sekundy. Wskaźniki kanałów LED2+LED3 zaświecą się. Naciśnij klawisz programowania (ML/MR/FL/FR), aby wyczyścić jego funkcję.

11.5 Makra mają funkcję pamięci i przetrwują ponowne uruchomienie.

12. Ustawienia Turbo

12.1 Obsługiwane klawisze: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Kroki konfiguracji Turbo:

- ① Przytrzymaj klawisz funkcyjny + „T”, aby włączyć półautomatyczne turbo.
- ② Aby włączyć w pełni automatyczny tryb turbo, przytrzymaj ponownie klawisz funkcyjny + „T”.
- ③ Aby wyłączyć turbo, przytrzymaj klawisz funkcyjny + „T” po raz trzeci.

12.3 Turbo Clear:

- ① Naciśnij i przytrzymaj klawisz „T” przez 5 sekund, aby wyczyścić ustawienia turbo dla wszystkich klawiszy.

12.4 Regulacja szybkości turbo:

- ① „T” + „START”: Zwiększenie szybkości turbosprężarki.
- ② „T” + „WYBIERZ”: Zmniejszenie szybkości turbo.
- ③ Szybkości: wolne (8 razy/sek.), średnie (16 razy/sek.), szybkie (21 razy/sek.) – 3 poziomy.

12.5 Ustawienia Turbo nie mają funkcji pamięci i należy je ustawić ponownie po ponownym uruchomieniu.

13. Ustawienia wibracji kontrolera

13.1 Poziomy wibracji: Silne (100%), Średnie (70%), Słabe (30%), Wyłączone (0) – 4 poziomy.

13.2 Domyślnie: Średni.

13.3 Regulacja wibracji: Przytrzymaj klawisz „T” i przesun lewy joystick w górę/w dół, aby dostosować. W górę zwiększa intensywność, w dół zmniejsza.

① Słabe: Wskaźnik kanału LED1 miga jeden raz, słabe wibracje.

② Średnia: Wskaźniki kanału LED1+LED2 migną raz, wibracje będą średnie.

③ Mocne: Wskaźniki kanału LED1+LED2+LED3 migną jeden raz, silna wibracja.

④ Wyl.: Wskaźniki kanału LED1+LED2+LED3+LED4 migną raz, brak wibracji.

13.4 Ustawienia wibracji mają funkcję pamięci, dzięki czemu ostatnie ustawienie zostanie zachowane po ponownym uruchomieniu.

14. Funkcja resetowania

14.1 Wymuszony reset: Jeśli kontroler działa nieprawidłowo, uległ awarii lub wykazuje nieprawidłowości, naciśnij przycisk resetowania z tyłu urządzenia przez 1 sekundę, aby wymusić reset.

14.2 Reset fabryczny: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Turbo przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Kontroler zawibruje raz.


15. Ustawienia funkcji aplikacji




Zeskanuj kod QR dla aplikacji KeyLinker

15.1 Platforma Android


- 1 Zeskanuj powyższy kod QR lub otwórz Google Play, wyszukaj „KeyLinker APP” i zainstaluj.
- 2 Aby podłączyć kontroler do urządzenia z systemem Android, wykonaj czynności opisane w rozdziale 5.
- 3 Otwórz aplikację KeyLinker, odśwież stronę wyszukiwania i kliknij „Mad Catz CAT 17”.

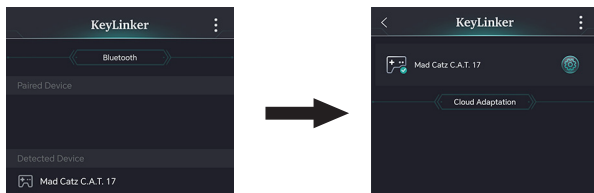

- 4 Kliknij ustawienia (ikona), aby wejść do interfejsu ustawień. Dostosuj funkcje przycisków, martwe strefy joysticka, martwe strefy wyzwalacza, intensywność wibracji, Turbo, oświetlenie i czas snu.

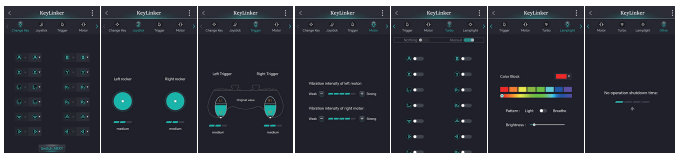


- 5 Aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, kliknij ikonę w prawym górnym rogu (ikona trzech kropek), wybierz Tryb zaawansowany i skonfiguruj.
- 6 Aby zapisać ustawienia, kliknij Zastosuj w prawym dolnym rogu.

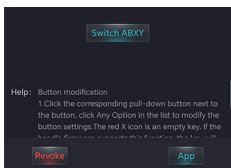


15.2 Platforma iOS


- ① Zeskanuj powyższy kod QR lub otwórz App Store, wyszukaj „KeyLinker APP” i zainstaluj.
- ② Aby podłączyć kontroler do urządzenia iOS, wykonaj czynności opisane w rozdziale 6.
- ③ Otwórz aplikację KeyLinker, odśwież stronę wyszukiwania i kliknij „Mad Catz CAT 17”.

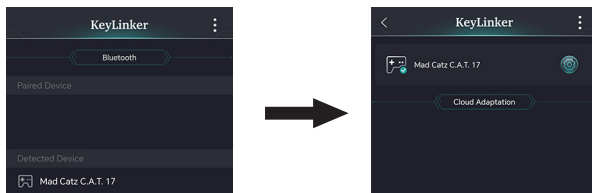

- ④ Kliknij ustawienia (ikona), aby wejść do interfejsu ustawień. Dostosuj funkcje przycisków, martwe strefy joysticka, martwe strefy wyzwalacza, intensywność wibracji, Turbo, oświetlenie i czas snu.

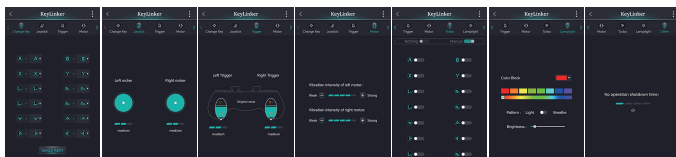

- ⑤ Aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, kliknij ikonę w prawym górnym rogu (ikona trzech kropek), wybierz Tryb zaawansowany i skonfiguruj.
- ⑥ Aby zapisać ustawienia, kliknij Zastosuj w prawym dolnym rogu.

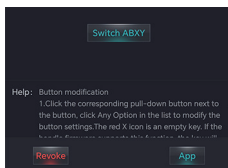

16. Tabela odniesień do klawiszy funkcyjnych




Platforma Przycisk	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Lewy joystick	Lewy joystick	Lewy joystick	Lewy joystick	Lewy joystick
Prawy joystick	Prawy joystick	Prawy joystick	Prawy joystick	Prawy joystick
D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
WYBIERAĆ	—	Z POWROTEM	WYBIERAĆ	Zrzut ekranu po dwukrotnym dotknięciu
START	+	START	START	Pauza
O	O			
DOM	DOM	DOM	DOM	
T				

17. Krótki przewodnik referencyjny

Krótki przewodnik po obsłudze kontrolera		
Funkcjonować	Operazione	Note
Włączanie/ponowne podłączanie kontrolera	Naciśnij krótko HOME	
Wyłączenie zasilania kontrolera	Długie naciśnięcie HOME 5s	
Parowanie Bluetooth	Długie naciśnięcie HOME 3s	Wyswietla informacje o baterii
Przełącznik trybu XIN/DIN komputera przewodowego	Zmiana platformy na PC, SELECT + START 6s	
Tryb Bluetooth PC XINPUT	Przełącznik platformy do NS, połączenie za pomocą kabla danych	
Modalità Bluetooth PC XINPUT	Zmiana platformy na iOS, długie naciśnięcie przycisku HOME 3s	
Tryb Bluetooth Android HID	Przełącznik platformy na AN, długie naciśnięcie HOME 3s	
Bluetooth iOS	Zmiana platformy na iOS, długie naciśnięcie przycisku HOME 3s	
Bluetooth NS	Zmiana platformy na NS, długie naciśnięcie HOME 3s	
Kalibracja ręczna joysticka + żyroskopu	SELECT + START + X 1s → Kalibracja → Naciśnij START, aby zakończyć	Stan włączenia zasilania
Zamiana przycisków ABXY	WYBIERZ + START + B 1s	
Zamiana D-Padu i prawego joysticka	WYBIERZ + START + L3 1s	
Przełącznik krawędziowy joysticka	T + klawisz zrzutu ekranu 2s	
Mapa żyroskopu na lewym joysticku	START + L3 3s	
Mapa żyroskopu do prawego joysticka	START + R3 3s	

Funkcjonować	Operazione	Note
Inwersja osi X żyroskopu	START + X 1s	Wymaga pomyslnego mapowania żyroskopu
Inwersja osi Y żyroskopu	START + Y 1s	Wymaga pomyslnego mapowania żyroskopu
Czułość osi X żyroskopu	START + D-Pad w lewo/prawo	Wymaga pomyslnego mapowania żyroskopu
Czułość osi Y żyroskopu	START + D-Pad w górę/w dół	Wymaga pomyslnego mapowania żyroskopu
Włączanie/wyłączanie światła RGB	WYBIERZ + START + A 1s	
Przełącznik trybu efektu świetlnego RGB	SELECT + D-Pad w górę/w dół	
Przełącznik kolorów światła RGB	SELECT + D-Pad w lewo/prawo	Tylko tryby stały/oddechowy
Regulacja jasności światła RGB	SELECT + Lewy joystick w górę/w dół	
Programowanie makro	T + M1/M2 → Klawisze funkcyjne → M1/M2	
Makro Wyczyść	T + M1/M2 → M1/M2	
Konfiguracja Turbo	T + klawisz funkcyjny	Manualny → Auto → Wyt.
Turbo Wyczyść wszystko	Długie naciśnięcie T 5s	
Konfiguracja Turbo Speed	T + WYBIERZ/START	3 poziomy
Konfiguracja wibracji kontrolera	T + Lewy joystick w górę/w dół	4 poziomy
Nastawić	Naciśnij przycisk resetowania 1s	
Przywracanie ustawień fabrycznych	Długie naciśnięcie T 10s	Resetuje Turbo, wibracje, makra

Обзор продукта

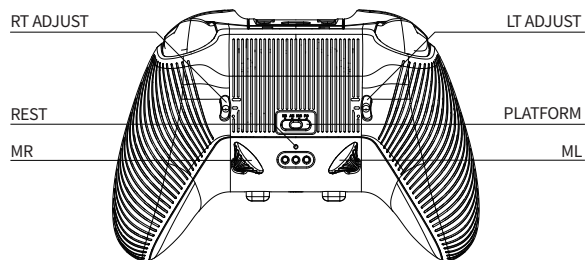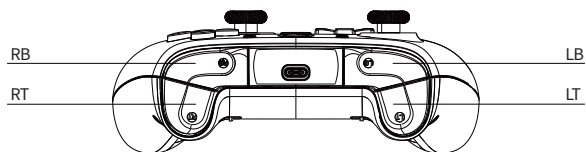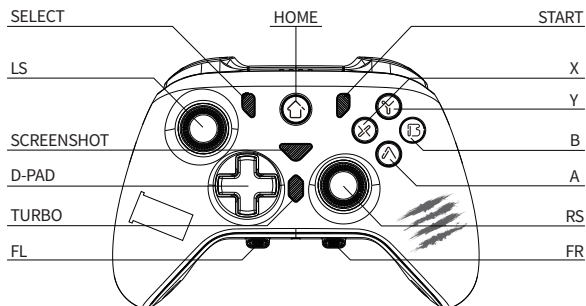

1. Включение/выключение питания контроллера

1.1 Включение питания: Когда контроллер выключен, нажмите кнопку HOME один раз, чтобы включить его и вывести из спящего режима; контроллер перейдет в режим повторного подключения.

1.2 Повторное подключение к устройству:

① Когда контроллер выключен, нажмите кнопку HOME один раз, чтобы включить его и вывести из спящего режима.

② Когда контроллер включен, переключите переключатель платформы, чтобы повторно подключиться к последнему подключенному устройству.

1.3 Выключение: нажмите и удерживайте кнопку «ДОМОЙ» в течение 5 секунд.

2. Индикация уровня заряда батареи

2.1 Нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд. Во время сопряжения при включении питания индикаторы каналов отображают уровень заряда батареи в течение 1 секунды, затем контроллер переходит в режим сопряжения (индикаторы каналов переходят в режим выделения).

2.2 Дисплей батареи:

Уровень заряда батареи ниже 30%: загорается индикатор канала LED1.

30%-50% заряда батареи: загораются индикаторы каналов LED1+LED2.


50%-80% заряда батареи: загораются индикаторы каналов LED1+LED2+LED3.

Уровень заряда батареи выше 80%: загораются индикаторы каналов LED1+LED2+LED3+LED4.

Напряжение	Процент заряда батареи	Световой дисплей
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4
Нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд. Во время сопряжения при включении питания индикаторы каналов отображают уровень заряда батареи в течение 0,5-1 секунды, затем индикаторы каналов показывают режим выделения.		

3. Платформа PC

3.1 Проводное подключение



Установите переключатель платформы в положение PC.

- ① Для подключения контроллера к USB-порту ПК используйте кабель передачи данных USB-A — USB-C.
- ② ПК обнаружит новое оборудование и завершит установку. Индикаторы каналов LED1+LED4 медленно мигают, указывая на успешное подключение, а контроллер вибрирует один раз.
- ③ По умолчанию контроллер работает в режиме X-Input с именем устройства «Mad Catz CAT 17».
- ④ В режиме X-Input нажмите и удерживайте кнопки «SELECT» + «START» в течение 6 секунд, чтобы переключиться в режим D-Input.
- ⑤ Индикаторы каналов LED2+LED3 медленно мигают, переключение режимов завершено, и контроллер вибрирует один раз.
- ⑥ Название устройства становится «Mad Catz CAT 17».




Установите переключатель платформы в положение NS.

- ⑦ Когда контроллер выключен, используйте кабель передачи данных USB-A — TYPE-C для подключения к USB-порту PC.
- ⑧ Индикатор канала LED1 медленно мигает, указывая на успешное подключение, а контроллер вибрирует один раз.
- ⑨ Имя устройства — «Контроллер».


3.2 Bluetooth-соединение

а. Режим PC




Установите переключатель платформы в положение PC.

- ① Когда контроллер выключен, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (индикаторы каналов перейдут в режим быстрой подсветки).
- ② Откройте «Настройки ПК» > «Bluetooth и другие устройства» > «Добавить устройство» > «Bluetooth», чтобы войти в режим поиска.
- ③ Найдите «Mad Catz CAT 17» в интерфейсе поиска и нажмите, чтобы подключиться.
- ④ Индикатор канала LED1 продолжает гореть, а контроллер вибрирует один раз.
- ⑤ Название устройства — «Mad Catz CAT 17».

b. Режим iOS


Установите переключатель платформы на iOS.

- 1 Когда контроллер выключен, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (индикаторы каналов LED1+LED4 быстро мигают).
- 2 Откройте «Настройки ПК» > «Bluetooth и другие устройства» > «Добавить устройство» > «Bluetooth», чтобы войти в режим поиска.
- 3 Найдите «Mad Catz CAT 17» в интерфейсе поиска и нажмите, чтобы подключиться.
- 4 Индикаторы каналов LED1+LED4 продолжают гореть, а контроллер вибрирует один раз.
- 5 Название устройства — «Mad Catz CAT 17».

c. Режим Android

Установите переключатель платформы в положение AN.

- 1 Когда контроллер выключен, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (индикаторы каналов LED2+LED3 быстро мигают).
- 2 Откройте «Настройки ПК» > «Bluetooth и другие устройства» > «Добавить устройство» > «Bluetooth», чтобы войти в режим поиска.
- 3 Найдите «Mad Catz CAT 17» в интерфейсе поиска и нажмите, чтобы подключиться.
- 4 Индикаторы каналов LED2+LED3 продолжают гореть, а контроллер вибрирует один раз.
- 5 Название устройства — «Mad Catz CAT 17».


d. Режим Switch

Установите переключатель платформы в положение NS.

- ① Когда контроллер выключен, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (индикаторы каналов перейдут в режим быстрой подсветки).
- ② Откройте «Настройки ПК» > «Bluetooth и другие устройства» > «Добавить устройство» > «Bluetooth», чтобы войти в режим поиска.
- ③ Найдите «Pro Controller» в интерфейсе поиска и нажмите, чтобы выполнить сопряжение.
- ④ Индикатор канала LED1 продолжает гореть, а контроллер вибрирует один раз.
- ⑤ Название устройства — «Pro Controller».

4. Платформа Switch


4.1 Проводное подключение



Установите переключатель платформы в положение NS.

- ① В главном интерфейсе Switch выберите: Настройки > Контроллеры и датчики > Проводное подключение Pro Controller > Включить.
- ② Когда контроллер выключен, используйте кабель передачи данных USB-A — TYPE-C для подключения к USB-порту док-станции Switch или адаптер OTG с кабелем USB-A — TYPE-C для подключения к порту TYPE-C Switch.
- ③ Соответствующий индикатор канала мигает (горит постоянно при полной зарядке), указывая на успешное подключение.

4.2 Bluetooth-соединение



Установите переключатель платформы в положение NS.


- ① В главном интерфейсе Switch нажмите: Контроллеры > Изменить захват/порядок.
- ② Когда контроллер выключен, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (индикаторы каналов перейдут в режим быстрой подсветки).
- ③ Через 3–5 секунд соответствующий индикатор канала загорится, что свидетельствует об успешном подключении.

4.3 Функция будильника Switch

- 1 В режиме подключения по Bluetooth, когда Switch находится в спящем режиме, нажмите кнопку HOME один раз, чтобы повторно подключиться и вывести Switch из спящего режима.
- 2 Если контроллеру не удастся разбудить Switch, разбудите консоль вручную.

5. Платформа Android

5.1 Bluetooth-соединение




Установите переключатель платформы в положение AN.

- 1 Когда контроллер выключен, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (индикаторы каналов LED2+LED3 быстро мигают).
- 2 Откройте настройки устройства Android: Настройки > Bluetooth и войдите в режим поиска.
- 3 Найдите «Mad Catz CAT 17» в интерфейсе поиска и выберите для сопряжения.
- 4 Индикаторы каналов LED2+LED3 продолжают гореть, а контроллер вибрирует один раз.
- 5 Название устройства — «Mad Catz CAT 17».
- 6 Если сопряжение по Bluetooth не удалось, через 2 минуты 30 секунд контроллер автоматически выйдет из режима сопряжения и перейдет в спящий режим.

RU

6. Платформа iOS




Установите переключатель платформы на iOS.

- 1 Когда контроллер выключен, нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения (индикаторы каналов LED1+LED4 быстро мигают).

- ② Откройте настройки устройства iOS: Настройки > Bluetooth и войдите в режим поиска.
- ③ Найдите «Mad Catz CAT 17» в интерфейсе поиска и нажмите, чтобы подключиться.
- ④ Индикаторы каналов LED1+LED4 продолжают гореть, а контроллер вибрирует один раз.
- ⑤ Название устройства — «Mad Catz CAT 17».
- ⑥ Если сопряжение по Bluetooth не удалось, через 2 минуты 30 секунд контроллер автоматически выйдет из режима сопряжения и перейдет в спящий режим.

7. Регулировка хода спускового крючка


Левый и правый триггеры можно отрегулировать по дальности хода:

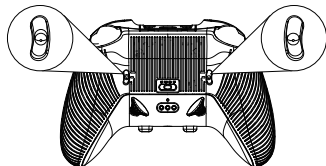

- ① Длинный ход: приблизительно 8 мм.
- ② Средний ход: примерно 3–4 мм.
- ③ Короткий ход: приблизительно 0,7 мм (со звуком механического переключения).

8. Изменение назначения кнопок ABXY

Нажмите и удерживайте (2 секунды) комбинацию «B» + «SELECT» + «START», чтобы поменять функции кнопок A/B/X/Y между раскладками Xbox и Switch. После завершения контроллер вибрирует один раз.

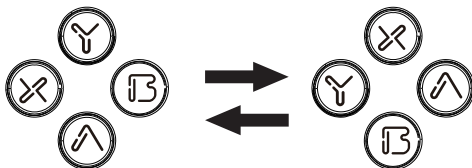

9. Поменять местами назначение D-Pad и левого джойстика

В состоянии включения питания нажмите и удерживайте «L3» + «SELECT» + «START» в течение 1 секунды, чтобы поменять местами функции D-Pad и левого джойстика. После завершения контроллер провибрирует один раз. Эта замена не имеет функции памяти.



10. Настройки освещения

10.1 Переключение режимов световых эффектов

Нажмите «SELECT» + «D-Pad Up/Down», чтобы переключаться между режимами световых эффектов: «Rainbow», «Steady», «Breathing». Режим по умолчанию — «Rainbow».

10.2 Регулировка цвета в режимах Steady и Breathing

- ① «SELECT» + «D-Pad влево»: переключение цветов вперед.
- ② «SELECT» + «D-Pad вправо»: переключение цветов назад.
- ③ Последовательность цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

10.3 Регулировка яркости

- ① «ВЫБОР» + левый джойстик вверх: увеличение яркости.
- ② «ВЫБОР» + левый джойстик вниз: уменьшение яркости.

Уровни яркости (5): 0 (выкл.), 25%, 50%, 75% (по умолчанию), 100%.

10.4 Включение/выключение подсветки джойстика

Нажмите комбинацию клавиш «A» + «SELECT» + «START», чтобы включить или выключить подсветку джойстика.

11. Настройки программирования макросов

11.1 Программируемые клавиши по умолчанию: FL: D-Pad влево, FR: D-Pad вправо, ML: L3, MR: R3.

11.2 Назначаемые клавиши: левый джойстик, правый джойстик, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SELECT, START.

11.3 Этапы программирования макроса:

- ① Удерживайте «TURBO» + ML/MR/FL/FR в течение 2 секунд. Индикаторы каналов LED2+LED3 загораются, входя в режим программирования макросов.
- ② Нажмите нужные функциональные клавиши (например, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). После ввода нажмите ML/MR или клавишу программирования, чтобы выйти из режима программирования. Светодиодные индикаторы снова станут индикаторами каналов, и программирование макроса будет завершено.
- ③ Нажатие ML/MR/FL/FR запускает запрограммированные действия. В одном макросе можно сопоставить до 32 функциональных клавиш.

11.4 Очистка макросов:

- ① Удерживайте «Т» + ML/MR/FL/FR в течение 2 секунд. Индикаторы каналов LED2+LED3 загораются. Нажмите клавишу программирования (ML/MR/FL/FR), чтобы очистить ее функцию.
- 11.5 Макросы имеют функцию памяти и сохраняют работоспособность после перезагрузки.

12. Настройки Turbo

12.1 Поддерживаемые клавиши: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Шаги настройки Turbo:

- ① Удерживайте функциональную клавишу + «Т», чтобы включить полуавтоматический турборежим.
- ② Удерживайте функциональную клавишу + «Т» еще раз, чтобы включить полностью автоматический турборежим.
- ③ Удерживайте функциональную клавишу + «Т» третий раз, чтобы отключить турборежим.

12.3 Турбо-очистка:

- ① Нажмите и удерживайте клавишу «Т» в течение 5 секунд, чтобы очистить настройки турборежима для всех клавиш.

12.4 Регулировка скорости турбо:

- ① «Т» + «START»: Увеличить скорость турбонаддува.
- ② «Т» + «SELECT»: Уменьшить скорость турбонаддува.
- ③ Скорости: Медленно (8 раз/сек), Средне (16 раз/сек), Быстро (21 раз/сек) – 3 уровня.

12.5 Настройки Turbo не имеют функции памяти и должны быть установлены заново после перезагрузки.

13. Настройки вибрации контроллера

13.1 Уровни вибрации: Сильный (100%), Средний (70%), Слабый (30%), Выкл. (0) – 4 уровня.

13.2 По умолчанию: Средний.

13.3 Регулировка вибрации: удерживайте клавишу «Т» и перемещайте левый джойстик вверх/вниз для регулировки. Вверх увеличивает интенсивность, вниз уменьшает.

- ① Слабый: индикатор канала LED1 мигает один раз, слабая вибрация.
- ② Средний: индикаторы каналов LED1+LED2 мигают один раз, средняя вибрация.
- ③ Сильная: индикаторы каналов LED1+LED2+LED3 мигают один раз, сильная вибрация.
- ④ Выключено: индикаторы каналов LED1+LED2+LED3+LED4 мигают один раз, вибрации нет.

13.4 Настройки вибрации имеют функцию памяти, сохраняющую последнюю настройку после перезагрузки.

14. Функция сброса

14.1 Принудительный сброс: если контроллер неисправен, выходит из строя или проявляет аномалии, нажмите кнопку сброса на задней панели и удерживайте ее в течение 1 секунды, чтобы выполнить принудительный сброс.

14.2 Сброс к заводским настройкам: нажмите и удерживайте кнопку Turbo в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. Контроллер вибрирует один раз.

15. Настройки функций приложения




Отсканируйте QR-код для приложения KeyLinker

15.1 Платформа Android


- 1 Отсканируйте QR-код выше или откройте Google Play, найдите «KeyLinker APP» и установите.
- 2 Чтобы подключить контроллер к устройству Android, следуйте инструкциям в разделе 5.
- 3 Откройте приложение KeyLinker, обновите страницу поиска и нажмите «Mad Catz CAT 17».



- 4 Нажмите на настройки. значок для входа в интерфейс настроек. Настройте функции кнопок, мертвые зоны джойстика, мертвые зоны триггера, интенсивность вибрации, Turbo, подсветку и время сна.

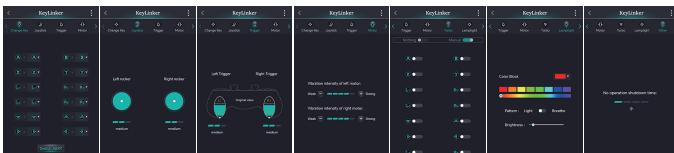


- 5 Для расширенных настроек нажмите на значок в правом верхнем углу. , выберите Расширенный режим и настройте.
- 6 Нажмите «Применить» в правом нижнем углу, чтобы сохранить настройки.

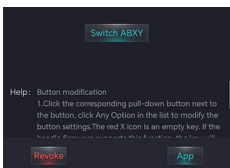


15.2 Платформа iOS


- 1 Отсканируйте QR-код выше или откройте App Store, найдите «KeyLinker APP» и установите.
- 2 Чтобы подключить контроллер к устройству iOS, следуйте инструкциям в разделе 6.
- 3 Откройте приложение KeyLinker, обновите страницу поиска и нажмите «Mad Catz C.A.T. 17».

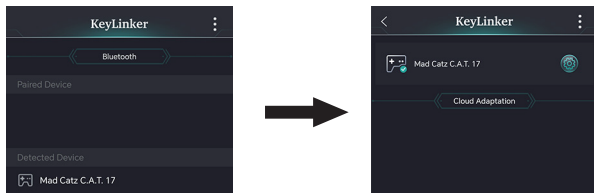

- 4 Нажмите на настройки. значок для входа в интерфейс настроек. Настройте функции кнопок, мертвые зоны джойстика, мертвые зоны триггера, интенсивность вибрации, Turbo, подсветку и время сна.

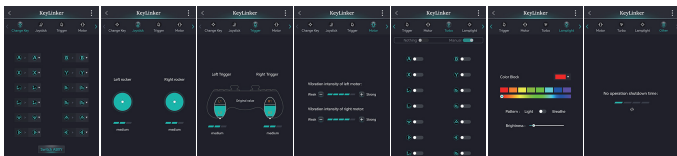

- 5 Для расширенных настроек нажмите на значок в правом верхнем углу. , выберите Расширенный режим и настройте.
- 6 Нажмите «Применить» в правом нижнем углу, чтобы сохранить настройки.

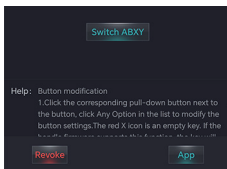

16. Таблица функциональных клавиш




Платформа Кнопка	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Левый джойстик	Левый джойстик	Левый джойстик	Левый джойстик	Левый джойстик
Правый джойстик	Правый джойстик	Правый джойстик	Правый джойстик	Правый джойстик
D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
ВЫБИРАТЬ	—	НАЗАД	ВЫБИРАТЬ	Скриншот двойного нажатия
НАЧИНАТЬ	+	НАЧИНАТЬ	НАЧИНАТЬ	Пауза
O	O			
ДОМ	ДОМ	ДОМ	ДОМ	
T				

17. Краткое справочное руководство

Краткое руководство по эксплуатации контроллера		
Функция	Операция	Примечания
Включение/переподключение контроллера	Короткое нажатие HOME	
Выключение питания контроллера	Долгое нажатие HOME 5 с	
Bluetooth-соединение	Долгое нажатие HOME 3 с	Отображает информацию о батарее
Проводной переключатель режимов ПК XIN/DIN	Переключение платформы на ПК, ВЫБОР + ПУСК 6 с	
Режим переключения проводного ПК	Переключение платформы на NS, подключение через кабель данных	
Режим Bluetooth PC XINPUT	Переключение платформы на iOS, долгое нажатие HOME 3 с.	
Режим Bluetooth Android HID	Переключение платформы на AN, долгое нажатие HOME 3 с.	
Bluetooth iOS	Переключение платформы на iOS, долгое нажатие HOME 3 с.	
Bluetooth NS	Переключение платформы на NS, долгое нажатие HOME 3 с.	
Ручная калибровка джойстика + гироскопа	SELECT + START + X 1s → Калибровка → Нажмите START для завершения	Состояние включения питания
Замена кнопки ABXY	ВЫБРАТЬ + СТАРТ + B 1с	
Поменять местами D-Pad и правый джойстик	ВЫБРАТЬ + СТАРТ + L3 1с	
Переключатель джойстика Edge	T + клавиша скриншота 2с	
Карта гироскопа на левый джойстик	СТАРТ + L3 3с	
Карта гироскопа на правый джойстик	СТАРТ + R3 3с	

Функция	Операция	Примечания
Инверсия оси X гироскопа	СТАРТ + X 1с	Требуется успешное картографирование гироскопом
Инверсия оси Y гироскопа	СТАРТ + Y 1с	Требуется успешное картографирование гироскопом
Чувствительность гироскопа по оси X	START + D-Pad влево/вправо	Требуется успешное картографирование гироскопом
Чувствительность гироскопа по оси Y	START + D-Pad вверх/вниз	Требуется успешное картографирование гироскопом
RGB-подсветка вкл/выкл	ВЫБРАТЬ + СТАРТ + A 1с	
Переключатель режимов световых эффектов RGB	SELECT + D-Pad вверх/вниз	
Переключатель цвета RGB-подсветки	SELECT + D-Pad влево/вправо	Только режимы Steady/Breathing
Регулировка яркости RGB-подсветки	SELECT + левый джойстик вверх/вниз	
Макропрограммирование	T + M1/M2 → Функциональные клавиши → M1/M2	
Макрос Очистить	T + M1/M2 → M1/M2	
Настройка турбо	T + Функциональная клавиша	Ручной → Авто → Выкл.
Турбо Очистить все	Длительное нажатие T 5с	
Настройка турбо скорости	T + ВЫБРАТЬ/ПУСК	3 уровня
Настройка вибрации контроллера	T + левый джойстик вверх/вниз	4 уровня
Перезагрузить	Нажмите кнопку сброса на 1 сек	
Сброс к заводским настройкам	Длительное нажатие T 10 с	Сбрасывает Turbo, вибрацию, макросы

Ürün Genel Bakış

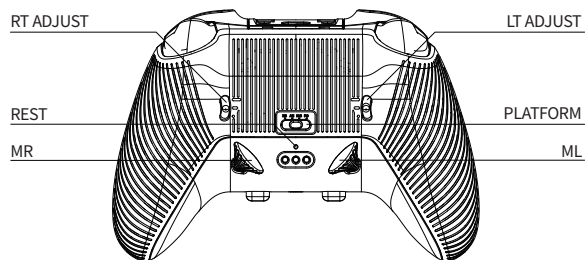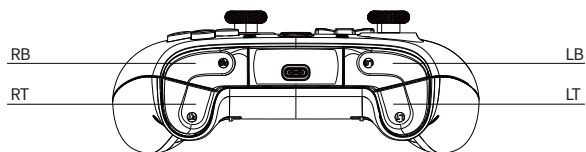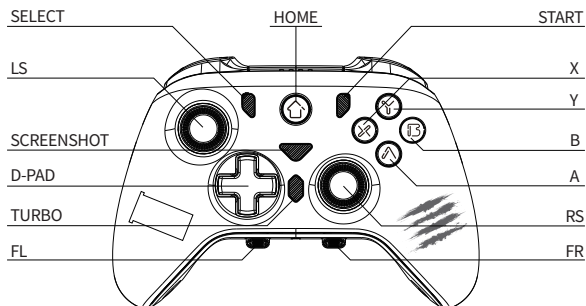

1. Kontrol Cihazı Güç Açma/Kapatma

1.1 Güç Açma: Kontrol cihazı kapalıyken, kontrol cihazını açmak ve uyandırmak için HOME düğmesine bir kez basın; yeniden bağlanma moduna girer.

1.2 Cihaza Yeniden Bağlan:

- ① Kumanda kapalıyken, kumandayı açmak ve uyandırmak için HOME düğmesine bir kez basın.
- ② Kontrol cihazı açıkken, son bağlanılan cihaza yeniden bağlanmak için platform anahtarını değiştirin.

1.3 Kapatma: HOME düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın.

2. Pil Seviyesi Göstergesi

2.1 HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın. Güç açık eşleştirme sırasında, kanal gösterge ışıkları 1 saniye boyunca pil seviyesini gösterir, ardından kontrol cihazı eşleştirme moduna girer (kanal ışıkları marquee moduna girer).

2.2 Pil Göstergesi:

Pil seviyesi %30'un altında: Kanal göstergesi LED1 yanar.

%30-%50 pil: Kanal göstergeleri LED1+LED2 yanar.


%50-%80 pil: Kanal göstergeleri LED1+LED2+LED3 yanar.

Pil seviyesi %80'in üzerinde olduğunda: Kanal göstergeleri LED1+LED2+LED3+LED4 yanar.

Gerilim	Pil Yüzdesi	Işık Gösterimi
3.3-3.5	0-30%	LED1
3.5-3.7	30-50%	LED1+LED2
3.7-4.0	50-80%	LED1+LED2+LED3
4.0-4.2	80-100%	LED1+LED2+LED3+LED4
HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın. Güç açma eşleştirme sırasında, kanal gösterge ışıkları 0,5-1 saniye boyunca pil seviyesini gösterir, ardından kanal ışıkları marquee modunu gösterir.		

3. PC Platform

3.1 Kablolu Bağlantı



Platform anahtarını PC'ye ayarlayın.

- ① Kontrol cihazını bilgisayarın USB portuna bağlamak için USB-A - USB-C veri kablosunu kullanın.
- ② Bilgisayar yeni donanımı algılayacak ve kurulumu tamamlayacaktır. Kanal göstergeleri LED1+LED4 yavaşça yanıp sönerken başarılı bağlantıyı gösterir ve kontrol cihazı bir kez titreşir.
- ③ Kontrol cihazı varsayılan olarak X-Input moduna ayarlıdır ve cihaz adı "Mad Catz CAT 17" dir.
- ④ X-Giriş modunda, D-Giriş moduna geçmek için "SELECT" + "START" tuşlarına 6 saniye boyunca uzun basın.
- ⑤ Kanal göstergeleri LED2+LED3 yavaş yanıp sönüyor, mod değişimi tamamlanıyor ve kumanda bir kez titriyor.
- ⑥ Cihaz adı "Mad Catz CAT 17" oldu.




Platform anahtarını NS konumuna getirin.

TR

- ⑦ Kontrol cihazı kapalıyken, USB-A - TYPE-C veri kablosunu kullanarak PC'nin USB portuna bağlanın.
- ⑧ Kanal göstergesi LED1, bağlantının başarılı olduğunu belirtmek için yavaşça yanıp söner ve kumanda bir kez titir.
- ⑨ Aygıt adı "Denetleyici" dir.


3.2 Bluetooth Bağlantısı

a. PC Modu




Platform anahtarını PC'ye ayarlayın.

- ① Kumanda kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (kanal ışıkları hızlı seçim moduna girer).
- ② Arama moduna girmek için PC Ayarları > Bluetooth ve Diğer Aygıtlar > Aygıt Ekle > Bluetooth'u açın.
- ③ Arama arayüzünde "Mad Catz CAT 17"yi bulun ve eşleştirmek için tıklayın.
- ④ Kanal göstergesi LED1 yanık kalır ve kumanda bir kez titreşir.
- ⑤ Cihaz adı "Mad Catz CAT 17."

b. iOS Modu


Platform anahtarını iOS olarak ayarlayın.

- ① Kontrol cihazı kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (kanal göstergeleri LED1+LED4 hızlı yanıp söner).
- ② Arama moduna girmek için PC Ayarları > Bluetooth ve Diğer Aygıtlar > Aygıt Ekle > Bluetooth'u açın.
- ③ Arama arayüzünde "Mad Catz CAT 17"yi bulun ve eşleştirmek için tıklayın.
- ④ Kanal göstergeleri LED1+LED4 yanık kalır ve kumanda bir kez titreşir.
- ⑤ Cihaz adı "Mad Catz CAT 17."

c. Android Modu

Platform anahtarını AN konumuna getirin.

- ① Kontrol cihazı kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (kanal göstergeleri LED2+LED3 hızlı yanıp söner).
- ② Arama moduna girmek için PC Ayarları > Bluetooth ve Diğer Aygıtlar > Aygıt Ekle > Bluetooth'u açın.
- ③ Arama arayüzünde "Mad Catz CAT 17"yi bulun ve eşleştirmek için tıklayın.
- ④ Kanal göstergeleri LED2+LED3 yanık kalır ve kumanda bir kez titreşir.
- ⑤ Cihaz adı "Mad Catz CAT 17."


d. Switch Modu

Platform anahtarını NS konumuna getirin.

- ① Kumanda kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (kanal ışıkları hızlı seçim moduna girer).
- ② Arama moduna girmek için PC Ayarları > Bluetooth ve Diğer Aygıtlar > Aygıt Ekle > Bluetooth'u açın.
- ③ Arama arayüzünde "Pro Controller" ı bulun ve eşleştirmek için tıklayın.
- ④ Kanal göstergesi LED1 yanık kalır ve kumanda bir kez titreşir.
- ⑤ Cihaz adı "Pro Controller" dır.

4. Switch Platform


4.1 Kablolu Bağlantı



Platform anahtarını NS konumuna getirin.

- ① Switch ana arayüzünde şunları seçin: Ayarlar > Denetleyiciler ve Sensörler > Pro Denetleyici Kablolu Bağlantısı > Etkinleştir.
- ② Kontrol cihazı kapalıyken, Switch yuvasının USB portuna bağlanmak için bir USB-A - TYPE-C veri kablosu kullanın veya Switch'in TYPE-C portuna bağlanmak için bir USB-A - TYPE-C kablosuyla bir OTG adaptörü kullanın.
- ③ Bağlantının başarılı olduğunu göstermek için ilgili kanal göstergesi yanıp söner (tam şarj olduğunda sabit kalır).

4.2 Bluetooth Bağlantısı



Platform anahtarını NS konumuna getirin.


- ① Switch ana arayüzünde şunlara tıklayın: Kontroller > Tutuş/Sırayı Değiştir.
- ② Kumanda kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (kanal ışıkları hızlı seçim moduna girer).
- ③ 3-5 saniye sonra ilgili kanal göstergesi yanık kalır ve bağlantının başarılı olduğunu gösterir.

4.3 Switch Uyandırma İşlevi

- ① Bluetooth bağlantı modunda, Switch uyku modundayken, yeniden bağlanmak ve Switch'i uyandırmak için HOME düğmesine bir kez basın.
- ② Eğer kontrolcü Switch'i uyandıramazsa, konsolu manuel olarak uyandırın.

5. Android Platform


5.1 Bluetooth Bağlantısı



Platform anahtarını AN konumuna getirin.

- ① Kontrol cihazı kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (kanal göstergeleri LED2+LED3 hızlı yanıp söner).
- ② Android cihaz ayarlarını açın: Ayarlar > Bluetooth ve arama moduna girin.
- ③ Arama arayüzünde "Mad Catz CAT 17"yi bulun ve eşleştirmeyi seçin.
- ④ Kanal göstergeleri LED2+LED3 yanık kalır ve kumanda bir kez titreşir.
- ⑤ Cihaz adı "Mad Catz CAT 17."
- ⑥ Bluetooth eşleştirmesi başarısız olursa, 2 dakika 30 saniye sonra kontrolcü otomatik olarak eşleştirme modundan çıkar ve uyku moduna girer.

6. iOS Platform




Platform anahtarını IOS olarak ayarlayın.

- ① Kontrol cihazı kapalıyken, eşleştirme moduna girmek için HOME düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın (kanal göstergeleri LED1+LED4 hızlı yanıp söner).

- ② iOS cihaz ayarlarını açın: Ayarlar > Bluetooth ve arama moduna girin.
- ③ Arama arayüzünde “Mad Catz CAT 17” yi bulun ve eşleştirmek için tıklayın.
- ④ Kanal göstergeleri LED1+LED4 yanık kalır ve kumanda bir kez titreşir.
- ⑤ Cihaz adı “Mad Catz CAT 17.”
- ⑥ Bluetooth eşleştirmesi başarısız olursa, 2 dakika 30 saniye sonra kontrolcü otomatik olarak eşleştirme modundan çıkar ve uyku moduna girer.

7. Tetik Seyahat Ayarı

Seyahat mesafesine göre sol ve sağ tetikler ayarlanabilir:

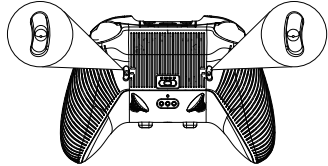


TR

- ① Uzun mesafe: Yaklaşık 8mm.
- ② Orta mesafe: Yaklaşık 3-4 mm.
- ③ Kısa mesafe: Yaklaşık 0,7 mm (mekanik anahtar sesi ile).


8. ABXY Düğme Eşleme Değişimi

Xbox ve Switch düzenleri arasında A/B/X/Y düğme işlevlerini değiştirmek için “B” + “SELECT” + “START” kombinasyonunu basılı tutun (2 saniye). Tamamlandığında, kontrol cihazı bir kez titreşir.

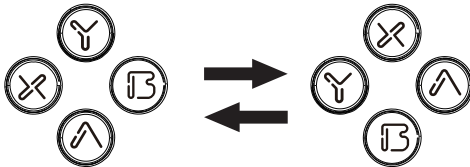

9. D-Pad ve Sol Joystick Eşleme Değişimi

Güç açık durumdayken, D-Pad ve sol joystick işlevlerini değiştirmek için “L3” + “SELECT” + “START” tuşlarına 1 saniye boyunca uzun basın. Tamamlandığında, kontrol cihazı bir kez titreşir. Bu değişimin hafıza işlevi yoktur.



10. Aydınlatma Ayarları

10.1 Işık Efektı Modu Değiştirme

Işık efektı modları arasında geçiş yapmak için “SELECT” + “D-Pad Yukarı/Aşağı” tuşlarına basın: “Gökkuşağı”, “Sabit”, “Nefes Alma”. Varsayılan mod “Gökkuşağı”dır.

10.2 Sabit ve Nefes Alma Modlarında Renk Ayarlaması

- ① “SELECT” + “D-Pad Left”: Renkler arasında ileri doğru geçiş yapar.
- ② “SELECT” + “D-Pad Right”: Renkler arasında geriye doğru geçiş yapar.
- ③ Renk sıralaması: Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Camgöbeği, Mavi, Mor.

10.3 Parlaklık Ayarı

- ① “SELECT” + Sol Joystick Yukarı: Parlaklığı artırır.
- ② “SELECT” + Sol Joystick Aşağı: Parlaklığı azaltır.

Parlaklık düzeyleri (5): 0 (kapalı), %25, %50, %75 (varsayılan), %100.

10.4 Joystick Aydınlatması Açık/Kapalı

Joystick aydınlatmasını açmak veya kapatmak için “A” + “SELECT” + “START” kombinasyonuna basın.

11. Makro Programlama Ayarları

11.1 Varsayılan Programlanabilir Tuşlar: FL: Sol D-Pad, FR: Sağ D-Pad, ML: L3, MR: R3.

11.2 Eşleştirilebilir Tuşlar: Sol Joystick, Sağ Joystick, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad, SEÇİM, BAŞLAT.

11.3 Makro Programlama Adımları:

- ① “TURBO” + ML/MR/FL/FR tuşlarına 2 saniye basılı tutun. Kanal göstergeleri LED2+LED3 yanar ve makro programlama moduna girer.
- ② İstenilen fonksiyon tuşlarına basın (örneğin, A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT). Girişten sonra, programlama modundan çıkmak için ML/MR veya programlama tuşuna basın. LED ışıklar kanal göstergelerine geri döner ve makro programlama tamamlanır.
- ③ ML/MR/FL/FR tuşlarına basıldığında programlanmış eylemler tetiklenir.

Tek bir makroya en fazla 32 fonksiyon tuşu eşlenebilir.

11.4 Makro Temizleme:

- ① “T” + ML/MR/FL/FR’yi 2 saniye basılı tutun. Kanal göstergeleri LED2+LED3 yanar. Fonksiyonunu temizlemek için programlama tuşuna (ML/MR/FL/FR) basın.

11.5 Makroların hafıza fonksiyonu vardır ve yeniden başlatma sonrasında da varlığını sürdürürler.

TR

12. Turbo Ayarları

12.1 Desteklenen Tuşlar: A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, D-Pad.

12.2 Turbo Kurulum Adımları:

- ① Yarı otomatik turboyu etkinleştirmek için fonksiyon tuşu + “T”’yi basılı tutun.
- ② Tam otomatik turboyu etkinleştirmek için fonksiyon tuşu + “T” tuşuna tekrar basın.
- ③ Turboyu devre dışı bırakmak için fonksiyon tuşu + “T”’yi üçüncü kez basılı tutun.

12.3 Turbo Temizleme:

- ① Tüm tuşların turbo ayarlarını temizlemek için “T” tuşuna 5 saniye uzun basın.

12.4 Turbo Oranı Ayarlaması:

- ① “T” + “START”: Turbo hızını artırır.
- ② “T” + “SELECT”: Turbo hızını azaltır.
- ③ Oranlar: Yavaş (8 kez/sn), Orta (16 kez/sn), Hızlı (21 kez/sn) – 3 seviye.

12.5 Turbo ayarlarının hafıza fonksiyonu yoktur ve yeniden başlatmanın ardından tekrar ayarlanması gerekir.

13. Kontrolör Titreşim Ayarları

13.1 Titreşim Seviyeleri: Güçlü (%100), Orta (%70), Zayıf (%30), Kapalı (0) – 4 seviye.

13.2 Varsayılan: Orta.

13.3 Titreşim Ayarı: “T” tuşuna basılı tutun ve ayarlamak için Sol Joystick’i Yukarı/Aşağı hareket ettirin. Yukarı yoğunluğu artırır, Aşağı azaltır.

① Zayıf: Kanal göstergesi LED1 bir kez yanıp sönüyor, düşük titreşim.

② Orta: Kanal göstergeleri LED1+LED2 bir kez yanıp sönür, orta titreşim.

③ Güçlü: Kanal göstergeleri LED1+LED2+LED3 bir kez yanıp sönüyor, güçlü titreşim.

④ Kapalı: Kanal göstergeleri LED1+LED2+LED3+LED4 bir kez yanıp sönür, titreşim olmaz.

13.4 Titreşim ayarları hafıza fonksiyonuna sahiptir, yeniden başlatma sonrasında son ayarı korur.

14. Sıfırlama Fonksiyonu

14.1 Zorla Sıfırlama: Kontrol cihazında arıza, çökme veya anormallikler varsa, sıfırlamayı zorlamak için arkadaki sıfırlama deliği anahtarına 1 saniye basın.

14.2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama: Fabrika ayarlarını geri yüklemek için Turbo tuşuna 10 saniye boyunca uzun basın. Kontrol cihazı bir kez titreşir.


15. Uygulama Fonksiyon Ayarları




KeyLinker UYGULAMASI için QR Kodunu tarayın

15.1 Android Platform


- Yukarıdaki QR kodunu tarayın veya Google Play' i açın, "KeyLinker APP" yi arayın ve yükleyin.
- Kontrol cihazını Android cihaza bağlamak için Bölüm 5'i izleyin.
- KeyLinker APP' yi açın, arama sayfasını yenileyin ve "Mad Catz CAT 17" ye tıklayın.

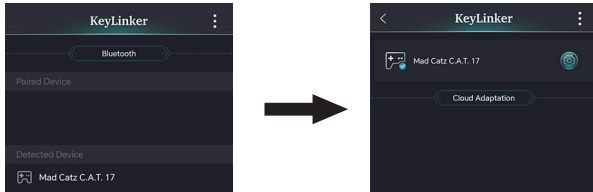

- Ayarlara tıklayın. Ayarlar arayüzüne girmek için simge. Düğme işlevlerini, joystick ölü bölgelerini, tetik ölü bölgelerini, titreşim yoğunluğunu, Turbo'yu, aydınlatmayı ve uyku süresini özelleştirin.

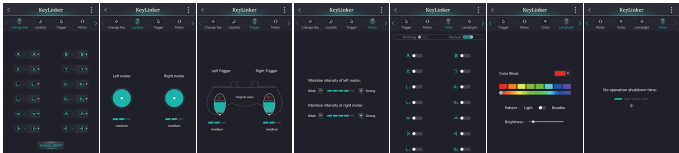


- Gelişmiş ayarlar için sağ üstteki simgeye tıklayın, Gelişmiş Modu seçin ve yapılandırın.
- Ayarları kaydetmek için sağ alt köşedeki Uygula'ya tıklayın.

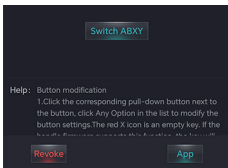


15.2 iOS Platform


- ① Yukarıdaki QR kodunu tarayın veya App Store'u açın, "KeyLinker APP"yi arayın ve yükleyin.
- ② Kontrol cihazını iOS aygıtına bağlamak için Bölüm 6'yı izleyin.
- ③ KeyLinker APP'yi açın, arama sayfasını yenileyin ve "Mad Catz C.A.T. 17"ye tıklayın.

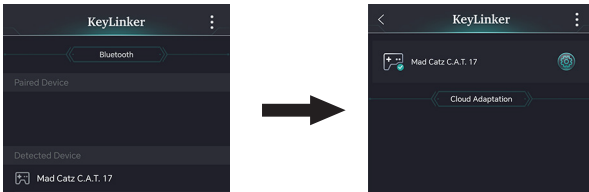

- ④ Ayarlara tıklayın. Ayarlar arayüzüne girmek için simge. Düğme işlevlerini, joystick ölü bölgelerini, tetik ölü bölgelerini, titreşim yoğunluğunu, Turbo'yu, aydınlatmayı ve uyku süresini özelleştirin.

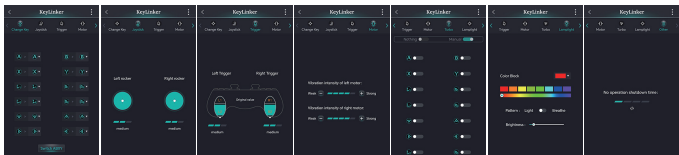

- ⑤ Gelişmiş ayarlar için sağ üstteki simgeye tıklayın. Gelişmiş Modu seçin ve yapılandırın.
- ⑥ Ayarları kaydetmek için sağ alt köşedeki Uygula'ya tıklayın.

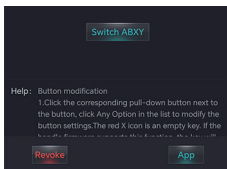

16. Fonksiyon Tuşu Referans Tablosu




Platform Düğme	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
Sol Joystick	Sol Joystick	Sol Joystick	Sol Joystick	Sol Joystick
Sağ Joystick	Sağ Joystick	Sağ Joystick	Sağ Joystick	Sağ Joystick
Yön Tuşu	Yön Tuşu	Yön Tuşu	Yön Tuşu	Yön Tuşu
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
SEÇME	—	GERİ	SEÇME	Çift Dokunma Ekran Görüntüsü
BAŞLANGIÇ	+	BAŞLANGIÇ	BAŞLANGIÇ	Duraklama
O	O			
EV	EV	EV	EV	
T				

17. Hızlı Başvuru Kılavuzu

Kontrol Cihazı İşlemi Hızlı Kılavuzu		
İşlev	Operasyon	Notlar
Denetleyici Güç Açma/ Yeniden Bağlama	Kısa basın HOME	
Denetleyici Gücü Kapalı	HOME tuşuna uzun basın 5sn	
Bluetooth Eşleştirme	HOME tuşuna uzun basın 3s	Pil bilgilerini görüntüler
Kablolu PC XIN/DIN Mod Anahtar	Platform PC'ye geçiş, SEÇ + BAŞLAT 6s	
Kablolu PC Anahtar Modu	Platformu NS'ye geçirin, veri kabloyla bağlayın	
Bluetooth PC XINPUT Modu	Platform iOS'a geçiş yapın, HOME 3s'e uzun basın	
Bluetooth Android HID Modu	Platform AN'ye geçin, HOME'a uzun basın 3s	
Bluetooth iOS	Platform iOS'a geçiş yapın, HOME 3s'e uzun basın	
Bluetooth NS	Platform anahtar NS'ye, HOME 3s'ye uzun basın	
Joystick + Jiroskop Manuel Kalibrasyonu	SEÇ + BAŞLAT + X 1s → Kalibrasyon → Sonlandırmak için BAŞLAT'a basın	Güç açık durumu
ABXY Düşme Değişimi	SEÇ + BAŞLAT + B 1sn	
D-Pad ve Sağ Joystick Değişimi	SEÇ + BAŞLAT + L3 1sn	
Joystick Kenar Anahtar	T + Ekran Görüntüsü tuşu 2s	
Gyro Haritası Sol Joystick'e	BAŞLAT + L3 3sn	
Gyro Haritası Sağ Joystick'e	BAŞLAT + R3 3sn	

İşlev	Operasyon	Notlar
Gyro X-Eksen Ters Çevirme	BAŞLAT + X 1sn	Jiroskop haritalama başansı gerektirir
Gyro Y-Eksen Ters Çevirme	BAŞLAT + Y 1sn	Jiroskop haritalama başansı gerektirir
Gyro X Eksen Hassasiyeti	BAŞLAT + D-Pad Sol/Sağ	Jiroskop haritalama başansı gerektirir
Gyro Y-Eksen Hassasiyeti	BAŞLAT + D-Pad Yukarı/Aşağı	Jiroskop haritalama başansı gerektirir
RGB Işık Açık/Kapalı	SEÇ + BAŞLAT + A 1sn	
RGB Işık Efekt Modu Anahtarı	SELECT + D-Pad Yukarı/Aşağı	
RGB Işık Renk Anahtarı	SEÇ + D-Pad Sol/Sağ	Sadece Sabit/Nefes alma modları
RGB Işık Parlaklık Ayan	SELECT + Sol Joystick Yukarı/Aşağı	
Makro Programlama	T + M1/M2 → Fonksiyon tuşları → M1/M2	
Makro Temizle	T + M1/M2 → M1/M2	
Turbo Kurulumu	T + Fonksiyon tuşu	Manuel → Otomatik → Kapalı
Turbo Tümünü Temizle	Uzun basın T 5s	
Turbo Hız Ayan	T + SEÇ/BAŞLAT	3 seviye
Denetleyici Titreşim Kurulumu	T + Sol Joystick Yukarı/Aşağı	4 seviye
Sıfırla	Sıfırlama deliğine 1s basın	
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	Uzun basın T 10s	Turbo, titreşim ve makroları sıfırlar

نظرة عامة على المنتج

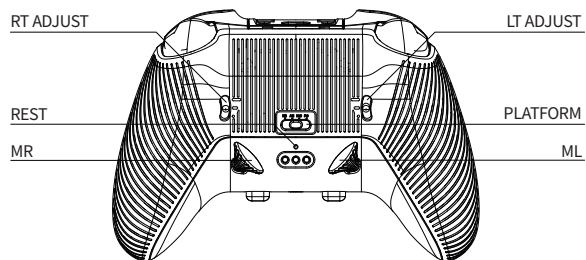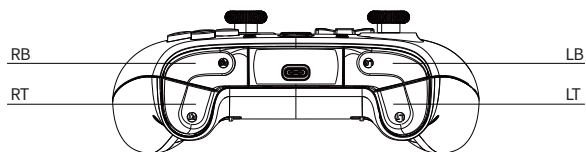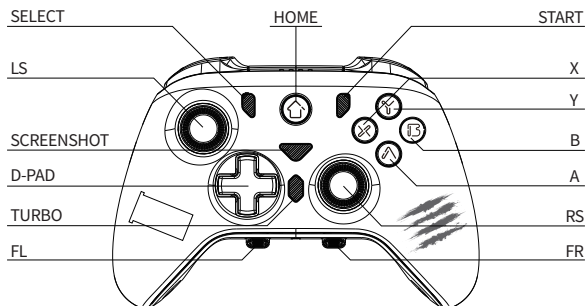

1. تشغيل/إيقاف تشغيل وحدة التحكم

1.1 مرة واحدة لتشغيل جهاز التحكم وتنشيطه؛ ويدخل في HOME تشغيل الطاقة: عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط على زر وضع إعادة الاتصال

2.1 إعادة الاتصال بالجهاز:

- ① مرة واحدة لتشغيل جهاز التحكم وتنشيطه HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط على زر
- ② عندما يكون جهاز التحكم قيد التشغيل، قم بتبديل مفتاح النظام الأساسي لإعادة الاتصال بالجهاز المتصل الأخير

3.1 إيقاف التشغيل: اضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية لمدة 5 ثوانٍ

2. مؤشر مستوى البطارية

1.2 اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ. أثناء عملية الاقتراح، يُظهر مؤشر القناة مستوى البطارية لمدة ثانية واحدة، ثم يدخل جهاز التحكم في وضع الاقتراح (يُضاف إلى ذلك وضع التحديد)

2.2 عرض البطارية:

LED1 أقل من 30% من البطارية: يضيء مؤشر القناة

تضيء LED1+LED2 من البطارية: مؤشرات القناة 30%-50%

تضيء LED1+LED2+LED3 من البطارية: مؤشرات القناة 50%-80%


LED1+LED2+LED3+LED4 فوق 80% من البطارية: تضيء مؤشرات القناة

عرض ضوئي	نسبة البطارية	الجهد الكهربائي
LED1	0-30%	3.3-3.5
LED1+LED2	30-50%	3.5-3.7
LED1+LED2+LED3	50-80%	3.7-4.0
LED1+LED2+LED3+LED4	80-100%	4.0-4.2
اضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ. أثناء تشغيل الجهاز، يُظهر مؤشر القناة مستوى البطارية لمدة 0.5-1 ثانية، ثم يُظهر وضع التحديد		

3. PC منصبة

1.3 اتصال سلكي

PC اضغط مفتاح المنصبة على



- ① الخاص بالكمبيوتر الشخصي USB لتوصيل وحدة التحكم بمنفذ USB-C إلى USB-A استخدم كبل بيانات
- ② ببطء، مما يشير إلى نجاح الاتصال، LED4 و LED1 سيكتشف الكمبيوتر الأجهزة الجديدة ويكمل التثبيت. يومض مؤشر القناة ويهتز وحدة التحكم مرة واحدة
- ③ "Mad Catz CAT 17" مع اسم الجهاز، X-Input يتم تعيين وحدة التحكم افتراضياً إلى وضع
- ④ D لمدة 6 ثوانٍ للتبديل إلى وضع الإدخال "START" + "SELECT" اضغط لفترة طويلة على X، في وضع الإدخال
- ⑤ ببطء، ويكمل تبديل الوضع، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED2+LED3 يومض مؤشر القناة
- ⑥ "Mad Catz CAT 17" يصبح اسم الجهاز




NS اضبط مفتاح المنصة على

- ⑦ الخاص بالكمبيوتر الشخصي USB للاتصال بمنفذ TYPE-C إلى USB-A عندما يكون جهاز التحكم متوقفاً، استخدم كابل بيانات
- ⑧ ببطء، مما يشير إلى نجاح الاتصال، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED1 يومض مؤشر القناة
- ⑨ "اسم الجهاز هو" وحدة التحكم

2.3 اتصال البلوتوث

a. PC وضع


PC اضبط مفتاح المنصة على



- ① لمدة 3 ثوانٍ HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفاً، اضغط لفترة طويلة على زر
- ② للدخول إلى وضع الاقتران (تدخل أوضاع القناة في وضع التحديد السريع)
- ③ افتح إعدادات الكمبيوتر < البلوتوث والأجهزة الأخرى > إضافة جهاز < البلوتوث للدخول إلى وضع البحث
- ④ في واجهة البحث وانقر للاقتران "Mad Catz CAT 17" ابحث عن
- ⑤ مضاء، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED1 يظل مؤشر القناة
- ⑥ "Mad Catz CAT 17" اسم الجهاز هو

b. iOS وضع


iOS قم بضبط مفتاح النظام الأساسي على



- ① لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط لفترة طويلة على زر (تومض بسرعة LED1 + LED4 مؤشرات القناة)
- ② افتح إعدادات الكمبيوتر < البلوتوث والأجهزة الأخرى > إضافة جهاز < البلوتوث للدخول إلى وضع البحث
- ③ في واجهة البحث وانقر للاقتران "Mad Catz CAT 17" ابحث عن
- ④ مضاءة، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED1+LED4 تظل مؤشرات القناة
- ⑤ "Mad Catz CAT 17" اسم الجهاز هو

c. Android وضع


AN ضبط مفتاح المنصة على



- ① لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط لفترة طويلة على زر (تومض بسرعة LED2+LED3 مؤشرات القناة)
- ② افتح إعدادات الكمبيوتر < البلوتوث والأجهزة الأخرى > إضافة جهاز < البلوتوث للدخول إلى وضع البحث
- ③ في واجهة البحث وانقر للاقتران "Mad Catz CAT 17" ابحث عن
- ④ مضاءة، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED2+LED3 تظل مؤشرات القناة
- ⑤ "Mad Catz CAT 17" اسم الجهاز هو

d. Switch وضع

NS اضبط مفتاح المنصة على




- ① لمدة 3 ثوان HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط لفترة طويلة على زر لدخول إلى وضع الاقتران (تدخل أضواء القناة في وضع التحديد السريع)
- ② افتح إعدادات الكمبيوتر > البلوتوث والأجهزة الأخرى > إضافة جهاز > البلوتوث للدخول إلى وضع البحث
- ③ في واجهة البحث وانقر عليه للاقتران "Pro Controller" ابحث عن
- ④ مضاء، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED1 يظل مؤشر القناة
- ⑤ "Pro Controller" اسم الجهاز هو

4. Switch منصبة

1.4 اتصال سلكي


NS اضغط مفتاح المنصبة على



- ① حدد: الإعدادات > وحدات التحكم والمستشعرات > اتصال سلكي بوحدة Switch، على الواجهة الرئيسية لـ التحكم الاحترافية > تمكين
- ② أو Switch، الخاص بجهاز USB للاتصال بمنفذ TYPE-C إلى USB-A عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، استخدم كابل بيانات Switch الخاص بجهاز TYPE-C للاتصال بمنفذ TYPE-C إلى USB-A مع كابل OTG استخدم محول
- ③ يومض مؤشر القناة المقابلة (ثابتًا عند الشحن الكامل)، مما يشير إلى نجاح الاتصال

2.4 Bluetooth اتصال

NS اضغط مفتاح المنصبة على



- ① انقر فوق: وحدات التحكم > تغيير القیضة/الترتيب Switch، في الواجهة الرئيسية لـ
- ② لمدة 3 ثوان HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط لفترة طويلة على زر للدخول إلى وضع الاقتران (تدخل أضواء القناة في وضع التحديد السريع)
- ③ بعد مرور 3-5 ثوان، يبقى مؤشر القناة المقابلة مضاء، مما يشير إلى نجاح الاتصال


3.4 Switch وظيفة الاستيقاظ

- ① مرة واحدة لإعادة HOME في وضع السكون، اضغط على زر Switch عندما يكون Bluetooth في وضع اتصال Switch الاتصال وتنشيط
- ② فقم بإيقاظ وحدة التحكم يدويًا، Switch إذا فشل جهاز التحكم في إيقاف

5. Android منصّة

1.5 Bluetooth اتصال


AN ضبط مفتاح المنصة على



- ① لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط لفترة طويلة على زر (تومض بسرعة LED2+LED3 مؤشرات القناة)
- ② الإعدادات < البلوتوث، ثم أدخل وضع البحث: Android افتح إعدادات جهاز
- ③ في واجهة البحث وحدد الاقتران "Mad Catz CAT 17" ابحث عن
- ④ مضاءة، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED2+LED3 تظل مؤشرات القناة
- ⑤ "Mad Catz CAT 17" اسم الجهاز هو
- ⑥ إذا فشل اقتران البلوتوث، بعد دقيقتين و30 ثانية، يخرج جهاز التحكم تلقائيًا من وضع الاقتران ويدخل وضع السكون

6. iOS منصّة


iOS قم بضبط مفتاح النظام الأساسي على



- ① لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران HOME عندما يكون جهاز التحكم متوقفًا، اضغط لفترة طويلة على زر (تومض بسرعة LED1 + LED4 مؤشرات القناة)

- ② الإعدادات > البلوتوث، ثم أدخل وضع البحث: iOS افتح إعدادات جهاز
- ③ في واجهة البحث وانقر للاقتراح "Mad Catz CAT 17" ابحث عن
- ④ مضاءة، ويهتز جهاز التحكم مرة واحدة LED1+LED4 تظل مؤشرات القناة
- ⑤ "Mad Catz CAT 17" اسم الجهاز هو
- ⑥ إذا فشل اقتران البلوتوث، بعد دقيقتين و30 ثانية، يخرج جهاز التحكم تلقائيًا من وضع الاقتران ويدخل وضع السكون

7. تعديل حركة الزناد

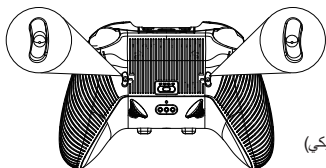


يمكن تعديل المشغلات اليمنى واليسرى وفقًا لمسافة السفر

- ① السفر الطويل: حوالي 8 ملم
- ② السفر المتوسط: حوالي 3-4 ملم
- ③ مسافة سفر قصيرة: حوالي 0.7 ملم (مع صوت التبديل الميكانيكي)

8. ABXY تبديل تعيين زر

لتبديل وظائف الأزرار "START" + "SELECT" + "B" اضغط مع الاستمرار (ثلاثتين) على تركيبة المفاتيح عند الانتهاء، تهتز وحدة التحكم مرة واحدة. Switch وXbox بين تخطيطي A/B/X/Y

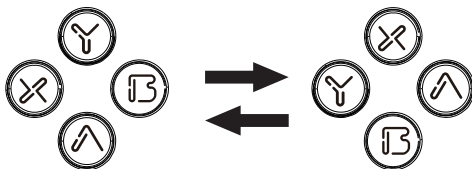

9. وعصا التحكم اليسرى D-Pad تبديل تعيين

لمدة ثنائية واحدة للتبديل بين وظيفتي لوحة "START" + "SELECT" + "L3" في وضع التشغيل، اضغط مطولاً على الاتجاهات وعصا التحكم اليسرى. عند الانتهاء، تهنئ وحدة التحكم مرة واحدة. لا يحتوي هذا التبديل على وظيفة ذاكرة



10. إعدادات الإضاءة

AR

1.10 تبديل وضع تأثير الضوء

لأعلى/لأسفل للتبديل بين أوضاع تأثير الضوء: "قوس قزح"، "ثابت"، "تنفس". الوضع D-Pad + "اضغط على" تحديد "الافتراضي هو" قوس قزح

2.10 ضبط الألوان في وضعي الثبات والتنفس

① التنقل للأمام عبر الألوان: "SELECT" + "D-Pad Left"

② التنقل للخلف عبر الألوان: "SELECT" + "D-Pad Right"

③ تسلسل الألوان: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، السماوي، الأزرق، الأرجواني

3.10 ضبط السطوع

① تحديد + عصا التحكم اليسرى لأعلى: زيادة السطوع

② تحديد + عصا التحكم اليسرى لأسفل: تقليل السطوع

مستويات السطوع (5): 0 (ليقاف)، 25%، 50%، 75% (افتراضي)، 100%

4.10 تشغيل/إيقاف إضاءة عصا التحكم

لتشغيل إضاءة عصا التحكم أو إيقاف تشغيلها "START" + "SELECT" + "A" اضغط على المجموعة

11. إعدادات برمجة الماكرو

- 1.11 ML: L3 MR: R3، يمين FR: D-Pad، يسار FL: D-Pad: المفاتيح القابلة للبرمجة الافتراضية
- 2.11 A، B، X، Y، LB، LT، RB، RT، L3، R3، المفاتيح القابلة للتعيين: عصا التحكم اليسرى، عصا التحكم اليمنى D-Pad، SELECT، START
- 3.11 خطوات برمجة الماكرو
- ① مما يعني LED3 و LED2 لمدة ثانيتين. يضيء مؤشر القنوات ML/MR/FL/FR + "TURBO" اضغط على زر دخول وضع برمجة الماكرو
- ② أو مفتاح ML/MR بعد الإنخال، اضغط على (RT، RB، LT، Y، X، B، A: اضغط على مفاتيح الوظائف المطلوبة (مثل إلى مؤشرات القنوات، وبذلك تكون برمجة الماكرو قد اكتملت LED البرمجة للخروج من وضع البرمجة. تعود مصابيح
- ③ يؤدي إلى تشغيل الإجراءات المبرمجة ML/MR/FL/FR الضغط على من الممكن تعيين ما يصل إلى 32 مفتاح وظيفة في ماكرو واحد

4.11 المقاصة الكلية

- ① اضغط على مفتاح LED3 و LED2 لمدة ثانيتين. يضيء مؤشر القنوات ML/MR/FL/FR + "T" اضغط على لإلغاء الوظيفة (ML/MR/FL/FR) البرمجة
- 5.11 تتمتع وحدات الماكرو بوظيفة الذاكرة وستبقى على قيد الحياة بعد إعادة التشغيل

12. إعدادات التوربو

- 1.12 A، B، X، Y، LB، LT، RB، RT، L3، R3، D-Pad: المفاتيح المدعومة
- 2.12 خطوات إعداد التوربو
- ① لتمكين التوربو شبه التلقائي "T" + اضغط باستمرار على مفتاح الوظيفة
- ② مرة أخرى لتمكين التوربو التلقائي الكامل "T" + اضغط باستمرار على مفتاح الوظيفة
- ③ للمرة الثالثة لتعطيل التوربو "T" + اضغط باستمرار على مفتاح الوظيفة
- 3.12 توربو كلير
- ① لمدة 5 ثوانٍ لمسح إعدادات التوربو لجميع المفاتيح "T" اضغط لفترة طويلة على ضبط معدل التوربو
- 4.12 زيادة معدل التوربو: "T" + "START"
- ② تقليل معدل التوربو: "T" + "SELECT"
- ③ المعدلات: بطيء (8 مرات/ثانية)، متوسط (16 مرة/ثانية)، سريع (21 مرة/ثانية) - 3 مستويات
- 5.12 على وظيفة ذاكرة ويجب ضبطها مرة أخرى بعد إعادة التشغيل Turbo لا تحتوي إعدادات

13. إعدادات اهتزاز وحدة التحكم

- 1.13 مستويات الاهتزاز: قوي (100%)، متوسط (70%)، ضعيف (30%)، متوقف (0) – 4 مستويات
- 2.13 افتراضياً: متوسط
- 3.13 وحرك عصا التحكم اليسرى لأعلى/لأسفل لضبط الاهتزاز. يزداد الضغط لأعلى "T" ضبط الاهتزاز: اضغط على مفتاح من شدة الاهتزاز، ويقلل الضغط لأسفل
- ① يومض مرة واحدة، اهتزاز منخفض LED1 ضعيف: مؤشر القناة
- ② تومض مرة واحدة، اهتزاز متوسط LED1+LED2 متوسط: مؤشرات القناة
- ③ تومض مرة واحدة، اهتزاز قوي LED1+LED2+LED3 قوي: مؤشرات القناة
- ④ تومض مرة واحدة، بدون اهتزاز LED1+LED2+LED3+LED4 إيقاف: مؤشرات القناة
- 4.13 تتمتع إعدادات الاهتزاز بوظيفة الذاكرة، مما يسمح بالاحتفاظ بالإعداد الأخير بعد إعادة التشغيل

14. وظيفة إعادة الضبط

- 1.14 إعادة الضبط القسري: إذا تعطل جهاز التحكم أو تعطل أو أظهر خللاً، فاضغط على مفتاح فتحة إعادة الضبط الموجود في الخلف لمدة ثمانية وأحد لفرض إعادة الضبط
- 2.14 لمدة 10 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع. يهتز جهاز التحكم Turbo إعادة ضبط المصنع: اضغط مطولاً على مفتاح مرة واحدة



15. إعدادات وظيفة التطبيق



KeyLinker مسح رمز الاستجابة السريعة لتطبيق


Android منصة 1.15

- ① وقم بتثبيت "KeyLinker" وابحث عن "تطبيق Google Play اسمح رمز الاستجابة السريعة أعلاه أو افتح
- ② Android اتبع القسم 5 لتوصيل وحدة التحكم بجهاز
- ③ "Mad Catz CAT 17" وقم بتحديث صفحة البحث، وانقر فوق "KeyLinker" افتح تطبيق

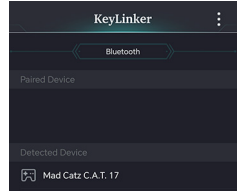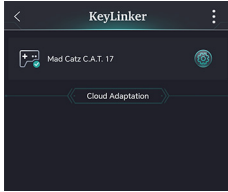


- ④ انقر فوق الإعدادات (⚙️) فضل ما في الأمر هو الحصول على أفضل الأسعار أيقونة للدخول إلى واجهة الإعدادات. خصص وظائف الأزرار، ومناطق التحكم الميمنة، ومناطق التشغيل الميمنة، وشدة الاهتزاز، والتوربو، والإضاءة، ووقت السكون

AR


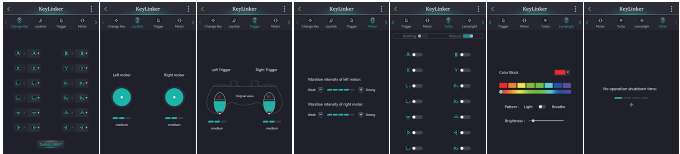


- ⑤ للحصول على الإعدادات المتقدمة، انقر فوق الرمز الموجود في أعلى اليمين (⋮) اليمين أفضل ما في الأمر هو الحصول على أفضل الأسعار، حدد الوضع المتقدم، ثم قم بتكوينه
- ⑥ انقر فوق تطبيق في الزاوية اليمنى السفلية لحفظ الإعدادات

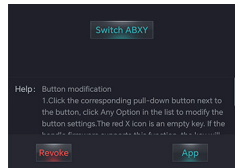


iOS 1.15 منصة

- ① ثم قم بتنصيبته، "KeyLinker" الموجود بالأعلى، أو افتح متجر التطبيقات، وابحث عن "تطبيق (QR) قم بمسح رمز الاستجابة السريعة
- ② iOS اتبع القسم 6 لتوصيل وحدة التحكم بجهاز
- ③ "Mad Catz CAT 17" وقم بتحديث صفحة البحث، وانقر فوق KeyLinker، افتح تطبيق

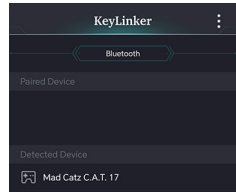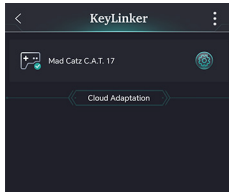


- ④ انقر فوق الإعدادات (⚙️) فضل ما في الأمر هو الحصول على أفضل الأسعار أيقونة للدخول إلى واجهة الإعدادات. خصص وظائف الأزرار، ومناطق التحكم الميمنة، ومناطق التشغيل الميمنة، وشدة الاهتزاز، والتوربو، والإضاءة، ووقت السكون

AR

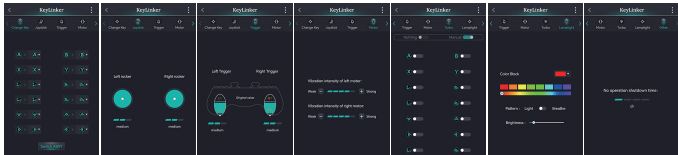

- ⑤ للحصول على الإعدادات المتقدمة، انقر فوق الرمز الموجود في أعلى اليمين: ⚙️. أفضل للتحصول على أفضل الأسعار، حدد الوضع المتقدم، ثم قم بتكوينه

- ⑥ انقر فوق تطبيق في الزاوية اليمنى السفلية لحفظ الإعدادات

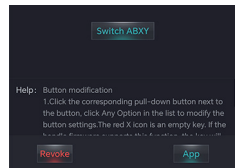

16. جدول مرجعي لمفاتيح الوظائف

الزر المنصبة	NS	PC X-INPUT	Android HID	iOS (MFi)
عصا التحكم اليسرى	عصا التحكم اليسرى	عصا التحكم اليسرى	عصا التحكم اليسرى	عصا التحكم اليسرى
عصا التحكم اليمنى	عصا التحكم اليمنى	عصا التحكم اليمنى	عصا التحكم اليمنى	عصا التحكم اليمنى
لوحة الاتجاهات	لوحة الاتجاهات	لوحة الاتجاهات	لوحة الاتجاهات	لوحة الاتجاهات
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	L	LB	L1	L1
LT	ZL	LT	L2	L2
L3	L3	LB	L3	L3
RB	R	RB	R1	R1
RT	ZR	RT	R2	R2
R3	R3	RB	R3	R3
يختل	—	خلف	يختل	لقطعة شاشة بنقرة مزدوجة
يبدأ	+	يبدأ	يبدأ	يوقف
O	O			
EV	EV	EV	EV	
T				

17. دليل مرجعي سريع

دليل سريع لتشغيل وحدة التحكم		
وظيفة	عملية	ملحوظات
تشغيل وحدة التحكم / إعادة توصيلها	الضغط على زر الصفحة الرئيسية لفترة قصيرة	
إيقاف تشغيل وحدة التحكم	لمدة 5 ثوان HOME الضغط لفترة طويلة على	
إقران البلوتوث	لمدة 3 ثوان HOME الضغط لفترة طويلة على	بعرض معلومات البطارية
للكمبيوتر XIN/DIN مفتاح وضع الشخصي السلكي	التبديل من المنصة إلى الكمبيوتر الشخصي، لمدة 6 ثوان SELECT + START	
وضع التبديل للكمبيوتر السلكي	الاتصال عبر كابل NS، تحويل المنصة إلى البيئات	
لجهاز الكمبيوتر XINPUT وضع الإدخال Bluetooth الشخصي المزود بتقنية	اضغط لفترة، iOS، التبديل إلى نظام التشغيل لمدة 3 ثوان HOME طويلة على	
للبلوتوث في أندرويد HID وضع	اضغط لفترة طويلة على AN، التبديل إلى لمدة 3 ثوان HOME	
Bluetooth iOS	اضغط لفترة، iOS، التبديل إلى نظام التشغيل لمدة 3 ثوان HOME طويلة على	
Bluetooth NS	ثم الضغط، NS، التبديل إلى النظام الأساسي لمدة 3 ثوان HOME لفترة طويلة على	
معايرة يدوية لعصا التحكم + الجيروسكوب	SELECT + START + X 1s → START اضغط على → Calibration لإنهاء العملية	حالة التشغيل
ABXY تبديل زر	تحديد + بدء + ب 1 ثنائية	
تبديل لوحة الاتجاهات وعصا التحكم اليمنى	ثنائية L3 1 + تحديد + بدء	
مفتاح حافة عصا التحكم	مفتاح لقطة الشاشة 2 ثنائية T +	
خريطة الجيروسكوب إلى عصا التحكم اليسرى	ثوان L3 3 + ابدأ	
خريطة الجيروسكوب إلى عصا التحكم اليمنى	ثوان R3 3 + ابدأ	

وظيفة	عملية	ملحوظات
للجبر وسكوب X انعكاس المحور	ثابتة 1 X + ابدأ	يتطلب نجاح رسم خريطة الجبر وسكوب
الجبر وسكوبي Y عكس المحور	ثابتة 1 Y + ابدأ	يتطلب نجاح رسم خريطة الجبر وسكوب
للجبر وسكوب X حساسية المحور	أبدأ + لوحة الاتجاهات لليسار/اليمين	يتطلب نجاح رسم خريطة الجبر وسكوب
للجبر وسكوب Y حساسية المحور	أبدأ + لوحة الاتجاهات لأعلى/لأسفل	يتطلب نجاح رسم خريطة الجبر وسكوب
RGB تشغيل/إيقاف ضوء	تحديد + بدء 1 ثابتة	
RGB مفتاح وضع تأثير الإضاءة	تحديد + لوحة الاتجاهات لأعلى/لأسفل	
RGB مفتاح لون ضوء	تحديد + لوحة الاتجاهات لليسار/اليمين	أوضاع الثبات/التنفس فقط
RGB ضبط سطوع ضوء	تحديد + عصا التحكم اليسرى لأعلى/لأسفل	
برمجة الماكرو	→ مفاتيح الوظائف → T + M1/M2 → M1/M2	
ماكرو واضح	T + M1/M2 → M1/M2	
إعداد توربو	مفتاح الوظيفة + T	يدوي → تلقائي → إيقاف
توربو مسح الكل	T 5s الضغط لفترة طويلة على	
إعداد سرعة التوربو	تحديد/بدء + T	مستويات 3
إعداد اهتزاز وحدة التحكم	عصا التحكم اليسرى لأعلى/لأسفل + T	مستويات 4
إعادة ضبط	اضغط على فتحة إعادة الضبط لمدة 1 ثانية	
إعادة ضبط المصنع	لمدة 10 ثوان T الضغط لفترة طويلة على	إعادة تعيين التوربو والاهتزاز والماكرو

FCC STATEMENTS

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA (IC) STATEMENTS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

WARNING

WARNING: This product can expose you to chemical Lead which is known to the state of California to cause cancer.

For more information, go www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au lead qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

M/N [型號/型号]: C.A.T. 17

FCC ID: 2ASFYGCSWDOINWH003 IC: 24750-GCSWDOINWH0

HVIN: GCSWDO01 PMN: GCSWDO01

Made in China [中國製造/中国制造]

Mad Catz Global Limited 美加狮全球控股有限公司



 222-250028



MAD CATZ

www.madcatz.com